



BLENDER PORTABIL BLAST MAX BC251UK | Ghid de utilizare



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

	Citiți și analizați instrucțiunile pentru funcționare și utilizare.
	Indică prezența unui pericol care poate provoca vătămări corporale, deces sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.
	Numai pentru uz casnic.
	Indică locația pentru atașarea cablului pentru unitatea de încărcare.
	Nu introduceți în niciun lichid.
	Indică necesitatea unei unități de alimentare separate specifice pentru conectarea echipamentelor electrice la rețeaua de alimentare. Utilizați numai sursa de alimentare până când referința de tip este intrare 100-240 V - 50/60Hz 0,5 A / ieșire 13.3 VDC 0,75 A.
Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:	

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, incendiu, electrocutare sau daune materiale, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile care urmează. Nu utilizați aparatul altfel decât în scopul prevăzut.

- 1 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și accesoriile acestuia.
- 2 Utilizați doar o sursă de alimentare cu o tensiune foarte joasă, corespunzătoare marcatului de pe partea inferioară a bazei cu motorul.
- 3 Spălați **ÎNTOATEAUNA** cu atenție setul de lame CrushBlade în interiorul vasului. Lamele sunt ascuțite, manipulați-le cu atenție. Nemanipularea necorespunzătoare a setului de lame CrushBlade va duce la un risc de rănire.
- 4 Acordați timp și grijă suficiente pentru despachetarea și instalarea aparatului. Acest aparat conține lame ascuțite, nefixate, care pot provoca vătămări corporale dacă sunt manipulate greșit.
- 5 Inventariați întregul conținut pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru funcționarea aparatului în mod corect și în siguranță.
- 6 Înainte de utilizare, spălați toate piesele care pot intra în contact cu alimentele. Respectați instrucțiunile de spălare prezentate în acest manual de instrucțiuni.
- 7 **NU** mixați lichide fierbinți, efervescente sau carbogazoase deoarece acest lucru poate cauza acumularea de presiune, rezultând în risc de arsuri sau alte răni pentru utilizator.
- 8 **NU** umpleți vasul de mixare peste linia **MAX FILL** (Umplere maximă).
- 9 Lamele sunt ascuțite. Manipulați cu atenție.
- 10 Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de vas în timpul încărcării și utilizării. **NU introduceți mâinile în interiorul vasului sau oriunde în apropierea setului de lame CrushBlade. Lamele se pot activa în continuare când se scoate capacul cu orificiu pentru băut.**
- 11 Îndepărtați ustensilele înainte de preparare. În cazul în care nu le îndepărtați, există risc de deteriorare sau spargere a vasului de mixare, putând provoca vătămări corporale.
- 12 Pentru a proteja împotriva riscului de incendiu provocat de deteriorarea bateriei, **NU** scufundați baza cu motorul în nicio formă de lichid.
- 13 **NU** depozitați în aer liber sau nu permiteți contactul între baza cu motorul și orice lichid.
- 14 **NU** permiteți copiilor să utilizeze acest aparat sau să se joace cu el. Trebuie să se supravegheze atent când se utilizează în apropierea copiilor orice aparat.
- 15 Aparatul **NU** este prevăzut pentru utilizarea de către persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

- 16 Înainte de fiecare utilizare, verificați setul de lame CrushBlade pentru a detecta orice deteriorare. Dacă o lamă este îndoită sau dacă se suspectează o deteriorare, contactați SharkNinja pentru înlocuire.
- 17 **NU** încercați să ascuțiți lamele.
- 18 **NU** permiteți contactul dintre cablu și orice parte a aparatului cu suprafețe fierbinți, inclusiv sobe și alte aparate de încălzire.
- 19 Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o suprafață uscată și plană.
- 20 Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de vas în timpul încărcării și utilizării.
- 21 Utilizați **NUMAI** atașamente și accesorii care sunt furnizate împreună cu produsul sau sunt recomandate de SharkNinja. Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate sau comercializate de SharkNinja poate provoca incendii, șoc electric sau vătămări corporale.
- 22 În timpul funcționării și manipulării aparatului, evitați contactul cu piesele mobile
- 23 **NU** utilizați aparatul cu un recipient gol.
- 24 **NU** introduceți în cuptorul cu microunde niciun recipient sau accesoriu furnizat împreună cu aparatul.
- 25 **NU** utilizați aparatul pentru a măcina ingrediente
- 26 **NU** încercați să forțați mecanismul de interblocare. Asigurați-vă că vasul și capacul cu orificiu pentru băut sunt instalate corect înainte de utilizare.
- 27 **NU** expuneți recipientele și accesorii la schimbări extreme de temperatură. Se pot deteriora.
- 28 **NU** lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- 29 În cazul în care rămân ingrediente neamestecate pe părțile laterale ale căni, opriți aparatul utilizând butonul de alimentare și utilizați o spatulă pentru a disloca ingredientele.
- 30 **NU** încercați să scoateți vasul și/sau capacul cu orificiu pentru băut de pe baza cu motorul în timp ce setul de lame CrushBlade continuă să se rotească. Lăsați aparatul să se oprească complet înainte de a scoate capacul și/sau vasul.
- 31 **NU** depozitați ingredientele pentru o perioadă mai lungă de timp înainte sau după ce le mixați. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot elibera gaze care își măresc volumul dacă sunt lăsate într-un recipient închis, ducând la o creșterea excesivă a presiunii, care poate prezenta risc de vătămare corporală.
- 32 Dacă aparatul se supraîncălzește, se va activa un comutator termic, care va dezactiva temporar motorul. Pentru a-l reseta, opriți blenderul portabil Ninja Blast Max utilizând butonul de alimentare și lăsați-l să se răcească aproximativ 60 minute înainte de a-l utiliza din nou.
- 33 **NU** procesați ingrediente uscate fără a adăuga lichid în vasul de mixare. Aparatul nu este prevăzut pentru mixarea fără lichid.
- 34 Utilizați aparatul **NUMAI** cu capacul în poziție, așa cum este indicat în instrucțiuni. Nu introduceți mâna niciodată în borcan când este așezat pe unitatea de bază. Dacă trebuie să împingeți alimente în jos, utilizați un instrument potrivit, de exemplu o spatulă.
- 35 **NU** refrigerați și **NU** congelați baza cu motorul a blenderului.

UTILIZAREA BATERIILOR

Bateria este sursa de alimentare pentru blenderul portabil Ninja Blast Max. Citiți și respectați cu atenție toate instrucțiunile de încărcare.


- 2 **NU** incinerati aparatul chiar dacă este grav deteriorat. Bateriile cu litiu-ion pot exploda în caz de incendii. Reciclați întotdeauna în mod corespunzător produsele alimentate cu baterii cu litiu-ion.
- 3 Deoarece nu există cablu de alimentare, preveniți activarea accidentală a lamelor, asigurându-vă că blenderul este **OPRIT** când nu este utilizat, în timpul curățării sau când beți utilizând capacul cu orificiu pentru băut.
- 4 Țineți bateria departe de obiecte metalice precum agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea bornelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.
- 5 În caz de utilizare abuzivă, există risc de proiectare a lichidului din baterie. Evitați contactul cu acest lichid deoarece poate provoca iritații sau arsuri. În caz de contact, clătiți cu apă. În caz de contact al lichidului cu ochii, consultați medicul.
- 6 Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de persoane calificate.
- 7 Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite și piese mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PIESE

- A Capac cu orificiu pentru băut
- B Mâner pentru transport
- C Vas de mixare cu set de lame CrushBlade încorporat
- D Baza cu motorul
- E Cablu de încărcare
- F Port de încărcare

*Combinăția de dimensiuni ale vaselor, cantitatea, accesorii și culori variază în funcție de model.

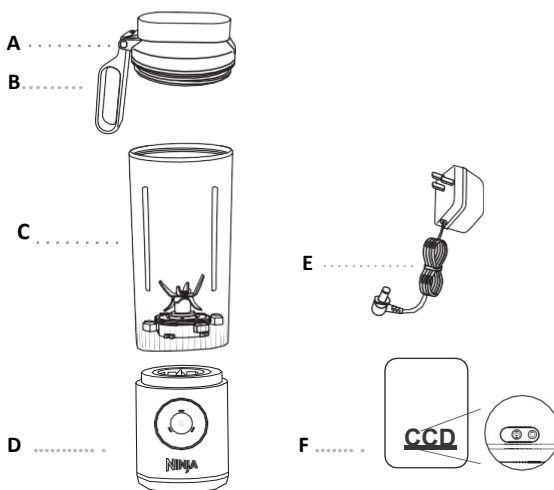

Partea din spate a bazei cu motorul

ÎNCĂRCARE ⚡

Încărcați aparatul înainte de prima utilizare utilizând cablul de încărcare furnizat. Portul de încărcare este amplasat pe partea din spate a bazei cu motorul.

În timpul încărcării, LED-ul () se va aprinde intermitent în VERDE. Când încărcarea ajunge la 100%, LED-ul pictogramei de alimentare rămâne aprins permanent în VERDE. O încărcare completă poate dura până la 3 ore.

Consultați secțiunea LED pentru informații suplimentare despre nivelurile de încărcare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

IMPORTANT: Consultați toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.

NOTĂ:

- Accesoriiile nu conțin BPA. Toate accesoriile, **CU EXCEPȚIA** bazei cu motorul, se pot spăla în mașina de spălat vase în sertarul de sus. **NU** utilizați un ciclu de uscare. Asigurați-vă că vasul este scos de pe baza cu motorul înainte de a pune vasul în mașina de spălat vase. Manipulați cu atenție setul de lame CrushBlade.
- Clătiți bine și uscați la aer toate piesele.

Scoateți toate materialele de ambalare din aparat. Despachetați cu atenție setul de lame CrushBlade, întrucât lamele sunt ascuțite.

Pentru a curăța vasul și capacul, scoateți vasul de pe baza cu motorul, scoateți capacul și adăugați apă caldă până la linia MIN LIQUID (Nivel minim de umplere cu lichid). Apoi, adăugați o cantitate foarte mică de detergent lichid de spălat vase. Fixați bine capacul pe vas, atașați vasul la baza cu motorul și mixați. La finalul mixării, scoateți vasul de pe baza cu motorul și goliți conținutul într-o chiuvetă. Clătiți vasul și capacul cu apă caldă, apoi lăsați-le să se usuce la aer.

NU scufundați baza cu motorul în apă când o curățați. Manipulați cu atenție setul de lame CrushBlade, întrucât lamele sunt ascuțite.

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ


PROGRAME:

BUTONUL DE ALIMENTARE

Porniți și opriți aparatul. LED-urile pictogramei bateriei afișează starea bateriei

CRUSH (Zdrobire)

Programul Auto-IQ® pentru putere de zdrobire a gheții pentru băuturi înghețate. Programul durează maximum 60 de secunde.

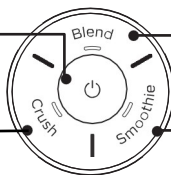

BLEND

Mod manual de mixare timp de 30 de secunde pentru smoothie-uri și shake-uri proteice.

SMOOTHIE

Programul Auto-IQ pentru smoothie-uri cu fructe proaspete sau congelate. Programul durează maximum 60 de secunde.

SPECTAȚII LED-uri	LED-URI BATERIE
Toate LED-urile programelor sunt aprinse permanent în ALB	Gata de mixare -  afișează culoarea aferentă duratei de viață a bateriei.
 VERDE aprins permanent	Încărcată complet.
 VERDE aprins intermitent.	În curs de încărcare.
 ROȘU aprins permanent	Nivel redus de încărcare a bateriei.
 ROȘU aprins intermitent	Baterie descărcată complet - necesită încărcare.



SPECTAȚII LED-uri	DEPĂNARE	SOLUȚII
Toate LED-urile programelor se aprind intermitent în ALB	Vasul nu este bine instalat	Reinstalați vasul pe baza cu motorul, răsucind în sensul acelor de ceasornic până când vasul se fixează cu un clic.
LED-ul programului de mixare selectat se aprinde intermitent în VIOLET	Lamele s-au blocat	Ingrediente blocate în lame. Adăugați mai mult lichid sau scoateți vasul de pe baza cu motorul și scuturați-l până se îndepărtează blocajul înainte de a reinstala vasul și a mixa din nou.
LED-urile programelor sunt aprinse permanent în portocaliu	Baza cu motorul s-a supraîncălzit	Lăsați baza cu motorul la temperatura camerei pentru a se răci timp de cel puțin 60 de minute înainte de mixa din nou. Baza cu motorul nu se încarcă dacă s-a supraîncălzit.
LED-urile de alimentare se aprind intermitent în ROȘU și VERDE	Încărcător incorect	Deconectați-l și găsiți încărcătorul de 13.3 V DC  , 0,75 A corect.
Toate LED-urile se aprind intermitent în ROȘU	Eroare de funcționare a motorului	Contactați telefonic departamentul de servicii pentru clienți.

UTILIZAREA VASULUI DE MIXARE

IMPORTANT: Consultați toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.



Instalați vasul pe baza cu motorul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

- 2 Porniți aparatul apăsând pe butonul (⏻) când toate LED-urile programelor sunt aprinse permanent în ALB și (⏻) se aprinde, afișând culoarea raferentă duratei de viață a bateriei. Asigurați-vă că aparatul este complet încărcat (⏻) este aprins permanent în VERDE înainte de a pune ingrediente în vas.

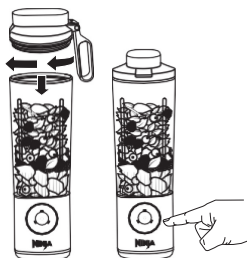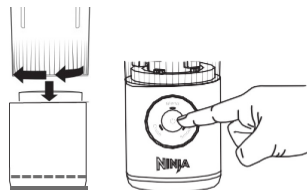

- 3 Îndepărtați capacul de pe vas și adăugați ingrediente, începând cu cele lichide urmate de cele solide. Dacă folosiți gheață, adăugați-o întotdeauna la urmă. **NU** adăugați ingrediente peste linia **MAX FILL** (Umplere maximă cu lichid). Fixați capacul pe vas, rotind în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge.
- 4 Pentru a mixa timp de 30 de secunde, apăsați pe butonul BLEND. În cazul unor ingrediente precum fructe proaspete sau congelate, apăsați pe butonul SMOOTHIE, iar pentru băuturi înghețate preparate doar din gheață și lichide, apăsați pe CRUSH. Apăsați pe butonul BLEND pentru a mixa din nou dacă este necesar.

- 5 La finalul mixării, scoateți vasul de pe baza cu motorul rotind vasul în sens invers acelor de ceasornic și ridicându-l. **NU** scoateți vasul cât timp lama încă se mișcă.
- 6 Deschideți capacul cu orificiu pentru băut sau turnați conținutul într-un alt recipient.

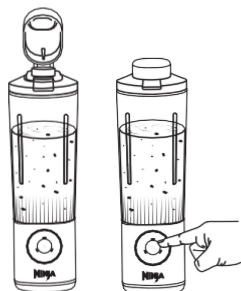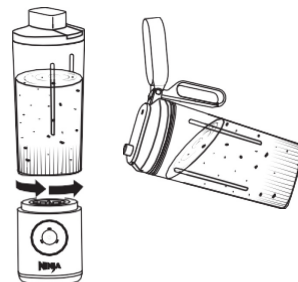

- 7 Opriți aparatul apăsând pe butonul (⏻). Dacă doriți să beți fără a detașa baza cu motorul, opriți baza cu motorul înainte de a bea.
- 8 Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru instrucțiuni de curățare și depozitare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE

Lamele pot funcționa când se scoate capacul. Scoateți întotdeauna vasul de pe baza cu motorul înainte de a curăța vasul.

Curățare rapidă

Scoateți vasul de pe baza cu motorul și îndepărtați capacul de pe vas. Adăugați apă caldă până la linia MIN LIQUID apoi adăugați 1 cantitate foarte mică de detergent lichid de spălat vase. Fixați capacul pe vas, atașați vasul pe baza cu motorul și apăsați pe BLEND. Lăsați să se mixeze timp de câteva secunde și apăsați din nou pe butonul BLEND. Scoateți vasul de pe baza cu motorului, goliți conținutul și clătiți vasul și capacul cu apă caldă. Dacă este necesar, ștergeți baza cu motorul cu o cârpă umedă.

Spălare de mână

Scoateți vasul de pe baza cu motorul și spălați capacul și vasul cu apă caldă cu detergent lichid de spălat vase. Utilizați o ustensilă pentru spălarea vaselor pentru a curăța setul de lame CrushBlade în interiorul vasului. Curățați cu atenție setul de lame CrushBlade, întrucât lamele sunt ascuțite. Goliți conținutul și clătiți vasul și capacul cu apă caldă. **NU** expuneți baza cu motorul la apă sau alte lichide. Lăsați toate piesele să se usuce la aer.

Baza cu motorul

Baza cu motorul **NU** se poate spăla în mașina de spălat vase și **NU** se poate expune la sau scufunda în apă sau alte lichide.

CURĂȚARE TEMEINICĂ

Mașină de spălat vase

Vasul și capacul cu orificiu pentru băut se pot spăla în mașina de spălat vase în sertarul de sus. **NU** utilizați un ciclu de uscare. Asigurați-vă că vasul și capacul cu orificiu pentru băut sunt scoase de pe baza cu motorul înainte de a le pune în mașina de spălat vase.

DEPOZITARE

Depozitați aparatul în poziție verticală într-un loc răcoros și uscat.

NU depozitați ingrediente mixate sau nu în vas cu setul de lame CrushBlade atașat perioade mai lungi de timp.

NU așezați obiecte pe vas. Depozitați restul accesoriilor lângă aparat sau într-un dulap în care nu vor fi deteriorate și nu vor crea un pericol.

Dacă aparatul necesită reparații, contactați prin telefon departamentul de servicii pentru clienți..

PLASAREA DE COMENZI PENTRU PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.ro.

GHID DE DEPANARE

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și de pornire accidentală, opriți aparatul înainte de a efectua operațiile de depanare.

Asigurați-vă că aparatul nu este în curs de încărcare atunci când efectuați operațiile de depanare. Asigurați-vă că aparatul este complet încărcat și vasul este aliniat corespunzător.

Panoul de comandă nu se stinge.

- Apăsați pe butonul () pentru a porni sau opri aparatul.

Aparatul nu amestecă bine; ingredientele se blochează.

Când umpleți vasul, începeți cu lichidele, apoi fructe sau legume proaspete, urmate de legume cu frunze verzi sau plante aromatice. După aceea, adăugați semințe, pudre sau unt de nuci de orice fel. La final, adăugați gheață sau ingrediente congelate.

Dacă ingredientele se blochează frecvent, adăugarea de lichid va ajuta de obicei. De asemenea, puteți agita blenderul în timp ce mixați sau puteți întoarce blenderul cu susul în jos, începeți un ciclu de mixare și întoarceți-l cu partea dreaptă în sus pentru a mișca ingredientele în timpul mixării

Capacul cu orificiu pentru băut este greu de asamblat pe vas.

- Așezați pe o suprafață plană baza cu motorul pe care ați fixat vasul. Așezați capacul cu orificiu pentru băut pe partea superioară a vasului și aliniați filetele astfel încât capacul cu orificiu pentru băut să se așeze drept. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când se strânge etanș.

Vasul este greu de asamblat pe baza cu motorul.

Așezați baza cu motorul pe o suprafață dreaptă. Puneți vasul pe partea superioară a bazei cu motorului și aliniați filetele astfel încât vasul să se așeze drept. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când vasul se fixează în poziție cu un clic. Când vasul este instalat corect, LED-urile programelor de pe panoul de comandă luminează în alb, iar butonul () va afișa nivelul curent de încărcare al bateriei.

AVERTISMENTE FCC

NOTĂ: Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest produs generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că astfel de interferențe nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest produs provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau tv, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea produsului, utilizatorul ar trebui să încerce să corecteze interferența aplicând una sau mai multe dintre următoarele măsuri: Reorientați sau relocați antena receptoare. Creșteți distanța dintre produs și receptor. Conectați produsul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest produs respectă prevederile Părții 15 a regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: Acest produs nu poate cauza interferențe dăunătoare, iar acest produs trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest produs.

NINJA

MANUFACTURER'S GUARANTEE

Garanția oferită de Ninja

Atunci când un consumator cumpără un produs, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. legale”). Vă puteți exercita drepturile legale împotriva comerciantului cu amănuntul, inclusiv împotriva Ninja, dacă ați cumpărat aparatul de bucătărie Ninja de pe site-ul ninja.ro. Ninja are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă proprietarului în mod gratuit o garanție suplimentară de producător pentru piese și manoperă de până la 2 ani.

Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Ninja?

Garanția de producător se acordă pentru un an de la data achiziției în mod standard sau pentru doi ani dacă înregistrați achiziția în termen de 28 de zile.

IMPORTANT:

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Ninja) aparatului dvs. Ninja, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului de bucătărie Ninja fără a respecta manualul de utilizare Ninja furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului de bucătărie Ninja în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Ninja.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Ninja efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Ninja sau agenții săi.

Cum pot efectua o cerere în baza garanției oferite de Ninja în mod gratuit?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți. Pentru programul de lucru, vizitați secțiunea „Contact” de pe site-ul nostru web. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Ninja. Puteți beneficia de asistență și online accesând <https://ninja.ro>.

Reprezentantul Ninja vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom trimite o piesă de schimb sau o etichetă de retur pentru a ne trimite gratuit articolul defect înapoi. După ce primim produsul defect de la dvs., vă vom trimite un produs de înlocuire.

Rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați; se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja?

Piese de schimb și accesorii Ninja sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. de bucătărie Ninja. O gamă completă de piese de schimb Ninja, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Ninja este disponibilă la adresa www.ninja.ro. Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

NOTE

NOTE



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 13,3 VDC=, 0,75 A

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
ninja.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

AUTO-IQ, NINJA și CRUSHBLADE sunt mărci comerciale înregistrate în Regatul Unit deținută de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

BC251UK_IB_MP_Mv1_240925



@ninjakitchen