

ÎNCĂRCARE

NU porniți aparatul fără a introduce ingredientele sau fără a pune capacul. NU depășiți linia de umplere maximă MAX FILL când introduceți ingrediente în vas.



MAX FILL
oz ml

MIN LIQUID

Blend
Crush
Smoothie

NINJA

RECOMANDĂRI PENTRU PREPARARE:
Pentru cele mai bune rezultate,
tăiați ingredientele în bucăți de 2 - 5 cm

5 La final, adăugați gheață sau
ingredientele congelate.

4 Apoi adăugați ingredientele uscate sau
lipicioase, precum pulberile proteice,
untul de nuci de orice fel și semințele.

3 Apoi adăugați până la 1 măsură
de legume cu frunze verzi .

2 Adăugați fructele proaspete după
aceea. (pentru cele mai bune rezultate,
tăiați-le în bucăți de 2 - 5 cm).

1 Începeți prin a adăuga lichid până
la linia MIN LIQUID.



Pentru videoclipuri cu
instrucțiuni și pentru a începe,
scanați codul QR.

SMOOTHIE CU ZMEURĂ, LIMETĂ ȘI IAURT

PREGĂTIRE: 4 MINUTE
DURATĂ TOTALĂ: 5 MINUTE
CANTITATE: 1-2 PORȚII (APROXIMATIV 250 ML PER PORȚIE)

INGREDIENTE
300 ml de lapte semi-degresat
Coaja de la o limetă și 1 lingură de suc de limetă
1 linguriță sirop de agave
60 g de iaurt cu zmeură
120 g de zmeură congelată

INSTRUCȚIUNI

- 1 Puneți ingredientele în vasul de mixare în ordinea indicată.
- 2 Instalați vasul de mixare pe baza cu motorul. Asigurați-vă că ați închis bine capacul.
- 3 Porniți blenderul apăsând pe butonul de alimentare. Apăsăți pe **SMOOTHIE** și procesați până la finalizare.
- 4 La final, scoateți vasul de mixare de pe baza cu motorul și opriți aparatul. Puneți capacul cu orificiu pentru băut și savurați.

GREEN DETOX

PREGĂTIRE: 4 MINUTE
DURATĂ TOTALĂ: 5 MINUTE
CANTITATE: 1-2 PORȚII (APROXIMATIV 250 ML PER PORȚIE)

INGREDIENTE
300 ml de apă de cocos de la frigider
2 linguri de suc de lămâie
10 g de ghimbir proaspăt, fără coajă și feliat
1/2 avocado, aproximativ 70 g, fără coajă
40 g de spanac proaspăt
40 g de felii de banane congelate

INSTRUCȚIUNI

- 1 Puneți ingredientele în vasul de mixare în ordinea indicată.
- 2 Instalați vasul de mixare pe baza cu motorul. Asigurați-vă că ați închis bine capacul.
- 3 Porniți blenderul apăsând pe butonul de alimentare. Apăsăți pe **BLEND** și procesați până la finalizare. Apăsăți pe **BLEND** încă o dată sau de două ori pentru o consistență fină.
- 4 La final, scoateți vasul de mixare de pe baza cu motorul și opriți aparatul. Puneți capacul cu orificiu pentru băut și savurați.

NOTĂ: Aparatul poate funcționa accidental când se îndepărtează capacul. Opriți baza cu motorul apăsând pe butonul () când nu se utilizează.

SMOOTHIE PROTEIC CU FRUCTE DE PĂDURE ȘI VANILIE

PREGĂTIRE: 3MINUTES
DURATĂ TOTALĂ: 4 MINUTE
CANTITATE: 1-2 PORȚII (APROXIMATIV 250 ML PER PORȚIE)

INGREDIENTE
330 ml de lapte de ovăz
1 lingură (25 g) de pulbere proteică cu vanilie
120 g de amestec de fructe de padure congelate

INSTRUCȚIUNI

- 1 Puneți ingredientele în vasul de mixare în ordinea indicată.
- 2 Instalați vasul de mixare pe baza cu motorul. Asigurați-vă că ați închis bine capacul.
- 3 Porniți blenderul apăsând pe butonul de alimentare. Apăsăți pe **SMOOTHIE** și procesați până la finalizare.
- 4 La final, scoateți vasul de mixare de pe baza cu motorul și opriți aparatul. Puneți capacul cu orificiu pentru băut și savurați.

MARGARITA CU MANGO

PREGĂTIRE: 4 MINUTE
DURATĂ TOTALĂ: 5 MINUTE
CANTITATE: 3 PORȚII (APROXIMATIV 160 ML PER PORȚIE)

INGREDIENTE
100 ml de tequila
60 ml de triplu sec
4 linguri suc de limetă
1 lingură de sirop de agave
170 g de bucăți de mango congelate
4 cuburi de gheață (20 g fiecare)

INSTRUCȚIUNI

- 1 Puneți ingredientele în vasul de mixare în ordinea indicată.
- 2 Instalați vasul de mixare pe baza cu motorul. Asigurați-vă că ați închis bine capacul.
- 3 Porniți blenderul apăsând pe butonul de alimentare. Apăsăți pe **CRUSH** și procesați până la finalizare.
- 4 La final, scoateți vasul de mixare de pe baza cu motorul și opriți aparatul. Puneți capacul cu orificiu pentru băut și savurați.

NOTĂ: Aparatul poate funcționa acci dental când se îndepărtează capacul. Opriți baza cu motorul apăsând pe butonul () când nu se utilizează.

SMOOTHIE CU UNT DE ARAHIDE, BANANE ȘI SEMINȚE DE CHIA

PREGĂTIRE: 4 MINUTE
DURATĂ TOTALĂ: 5 MINUTE
CANTITATE: 1-2 PORȚII (APROXIMATIV 250 ML PER PORȚIE)

INGREDIENTE
300 ml de lapte de migdale
1 linguriță de sirop de agave
2 linguri de unt fin de arahide
1/4 linguriță de scorțișoară măcinată
Un praf de sare
1 linguriță de semințe de chia
100 g de felii de banane congelate

INSTRUCȚIUNI

- 1 Puneți ingredientele în vasul de mixare în ordinea indicată.
- 2 Instalați vasul de mixare pe baza cu motorul. Asigurați-vă că ați închis bine capacul.
- 3 Porniți blenderul apăsând pe butonul de alimentare. Apăsăți pe **SMOOTHIE** și procesați până la finalizare.
- 4 La final, scoateți vasul de mixare de pe baza cu motorul și opriți aparatul. Puneți capacul cu orificiu pentru băut și savurați.

NOTĂ: Aparatul poate funcționa accidental când se îndepărtează capacul. Opriți baza cu motorul apăsând pe butonul () când nu se utilizează.

Citiți instrucțiunile de utilizare a aparatului
Ninja® înainte de a utiliza aparatul.

NINJA
BLAST
MAX

570mL
490ML MAX FILL
CAPACITY



MAX FILL
oz ml

MIN LIQUID

Blend
Crush
Smoothie

NINJA

ASAMBLARE RAPIDĂ



Pentru cele mai bune rezultate, încărcăți complet blenderul înainte de prima utilizare

Curățați aparatul înainte de prima utilizare.

NOTĂ: Accesorii și culoarea variază în funcție de model.

AVERTISMENT: Spălați cu atenție setul de lame deoarece lamele sunt ascuțite. Contactul cu tășul lamelor poate provoca rănire.


PANOU DE COMANDĂ

Indicatoare LED:

Se afișează prin pictograma butonului de alimentare și LED-urile programelor de mixare.

Încărcare:

- Utilizați cablul de încărcare furnizat pentru a încărca unitatea.
- Încărcați unitatea complet înainte de prima utilizare.
- O încărcare completă poate dura aproximativ 3 ore.

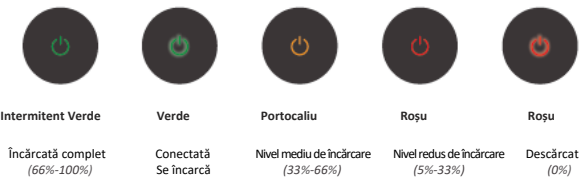

Gata de mixare

Programe de mixare Aprins permanent în alb **Culoarea LED-ului butonului de alimentare indică nivelul de încărcare a bateriei.**

Eroare din cauza blocării lamelor

LED-ul programului de mixare selectat se aprinde alternativ în violet **Ingredientele sunt blocate în lame.**

Adăugați mai mult lichid sau scuturați vasul pentru a disloca ingredientele blocate din lame.

Eroare din cauza instalării

necorespunzătoare a vasului

LED-urile programelor de mixare se aprind intermitent în alb

Vasul nu este corect asamblat pe baza cu motorul. Instalați vasul din nou. Se va auzi un clic când vasul este instalat corect pe baza cu motorul.

Eroare cauzată de protecție împotriva supraîncălzirii motorului

LED-urile programelor sunt aprinse permanent în portocaliu

Baza cu motorul se supraîncălește. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei timp de 60 minute.

NOTĂ: Unitatea nu se încarcă dacă eroarea cauzată de supraîncălzire este prezentă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU MIXARE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că blenderul este complet încărcat.

Verificați culoarea LED-ului bateriei înainte de utilizare. **(Verde:** pregătit, **Roșu permanent:** baterie aproape descărcată, **Roșu intermitent:** baterie descărcată)

- Instalați vasul pe baza cu motorul, răsuind în sensul acelor de ceasornic până când vasul se fixează cu un clic pe baza cu motorul.
- Porniți aparatul utilizând butonul de alimentare și asigurați-vă că pictograma de alimentare este **VERDE**, indicând faptul că bateria este complet încărcată.

Consultați ghidul privind LED-urile de pe partea laterală a bazei cu motorul pentru mai multe informații despre baterie.



- Scoateți capacul înainte de a introduce ingredientele.
- Adăugați ingredientele, începând cu cele lichide, apoi adăugând ingrediente mai moi și adăugați la final ingrediente mai tari (fructe congelate și gheață).
- Fixați capacul pe vas.
- Selecțiați modul de mixare: **Blend:** (manual timp de 30 de secunde) pentru shake-uri proteice.

Crush: pentru băuturi înghețate
Smoothie: pentru smoothie-uri cu fructe proaspete sau congelate
Selecțiați butonul BLEND pentru a mixa din nou dacă este necesar.

- La final, scoateți vasul de mixare de pe baza cu motorul și utilizați capacul cu orificiu pentru băut pentru a savura.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CURĂȚARE

NU expuneți baza cu motorul la lichide în timpul procesului de curățare.

Scoateți vasul de pe baza cu motorul înainte de a curăța vasul.

CURĂȚARE RAPIDĂ

- Scoateți vasul de pe baza cu motorul și îndepărtați capacul de pe vas. Puneți apă caldă până la linia pentru cantitatea minimă de lichid și adăugați o cantitate foarte mică de detergent lichid de spălat vase.
- Fixați bine capacul pe vas, atașați vasul la baza cu motorul și apăsați pe BLEND.
- La final, scoateți vasul de pe baza cu motorul, goliți conținutul și clătiți vasul și capacul cu apă caldă.
- Dacă este necesar, ștergeți baza cu motorul cu o cârpă umedă.

SPĂLARE DE MÂNĂ

- Scoateți vasul de pe baza cu motorul și spălați capacul și vasul cu apă caldă cu detergent lichid de spălat vase.
- Utilizați o ustensilă pentru spălarea vaselor pentru a curăța setul de lame CrushBlade în interiorul vasului. Curățați cu atenție setul de lame CrushBlade, întrucât lamele sunt ascuțite.
- Goliți conținutul și clătiți vasul și capacul cu apă caldă.

CURĂȚAREA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Vasul și capacul cu orificiu pentru băut se pot spăla în mașina de spălat vase pe raftul de sus. **NU** utilizați un ciclu de uscare.



NINJA BLAST MAX



Pentru rețete și informații suplimentare privind Ninja Blast Max, scanați codul QR.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ, NINJA, CRUSHBLADE și NINJA BLAST sunt mărci comerciale înregistrate în Regatul Unit deținute de SharkNinja Operating LLC
BC251UK_JG_QSG_MP_Mv1_240925