

Curățare

INGREDIENTE LIPITE DE BOLUL POWER NUTRI™?

1. Clătiți bolul și setul de lame sub jet de **APĂ CALDĂ** după utilizare.
2. Umpleți vasul cu apă caldă până la partea de sus a paletei și adăugați **1-2 PICĂTURI MICI** de detergent lichid de spălat vase.
3. Înșurubați setul de lame și apăsați pe **MIX**. Răsuciți paleta acționată **în sens invers acelor de ceasornic în mod continuu** în timpul curățării.
4. La final, goliți conținutul și clătiți sub jet de apă caldă.

NOTĂ: Paleta acționată din bolul Power Nutri™ nu este detașabilă.



Mașină de spălat vase

Recipientele, capacele și setul de lame se pot spăla în mașina de spălat vase **NUMAI** pe raftul superior.



Spălare de mână

Spălați recipientele, capacele și setul de lame în apă caldă cu săpun. Când spălați setul de lame, utilizați o perie de spălat vase cu mână.



AVERTISMENT: Spălați cu atenție setul de lame deoarece lamele sunt ascuțite. Contactul cu tășurile lamelor poate duce la răni.



@ninjakitchenuk

© 2020 SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ, FOODI și NINJA sunt mărci comerciale înregistrate ale SharkNinja Operating LLC. HYBRID

EDGE este o marcă comercială înregistrată deținută de SharkNinja Operating LLC.

CB100UK_QSG_MP_200914_Mv3

Citiți manualul de utilizare a aparatului Ninja® inclus înainte de utilizare.

NINJA Foodi


BLENDER POWER
NUTRI™ 2-ÎN-1

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

Conținutul cutiei



Utilizarea aparatului

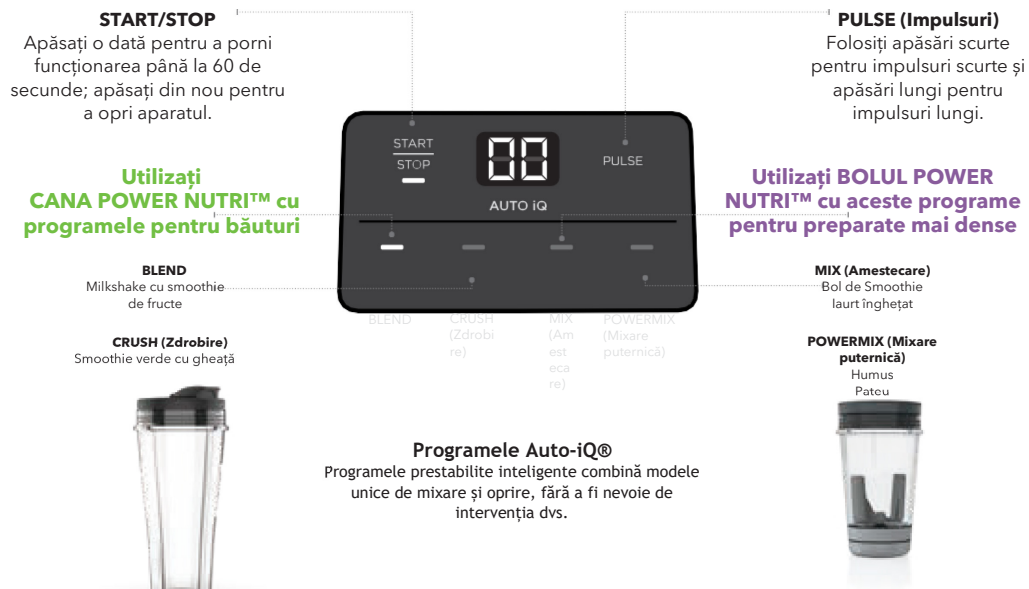

Recomandări

Programele START/STOP și PULSE nu pot fi utilizate împreună cu niciun program Auto-iQ.

Pentru a opri funcționarea unui program Auto-iQ înainte de finalizare, apăsați din nou pe butonul activ în acel moment.

Asamblare



1

Umpleți recipientul cu conținutul dorit. Înșurubați setul de lame până este bine strâns.



SAU

2.

Întoarceți recipientul cu susul în jos și instalați-l pe bază. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție cu un clic.

Mixați și savurați



1.

Selectați orice program pentru a începe mixarea.



DACĂ UTILIZAȚI CANA POWER NUTRI™, SĂRIȚI PESTE PASUL 2

2.

Dacă folosiți bolul Power Nutri™, răsuciți paleta acționată în sens invers acelor de ceasornic **în mod continuu** în timpul utilizării.



3.

La final, scoateți recipientul de pe bază. După aceea, scoateți setul de lame din recipient.

Veți savura din mers?

Așezați capacul pentru depozitare sau capacul prevăzut cu orificiu pentru băut pe bol sau cană și învârtiți în sensul acelor de ceas pentru a-l fixa etanș.

NOTĂ: NU introduceți bolul Power Nutri™ sau cana Power Nutri™ în cuptorul cu microunde sau în congelator.



AVERTISMENT: Manipulați setul de lame cu atenție deoarece lamele sunt ascuțite.



ȘTIAȚI CĂ?

Bolurile de smoothie sunt **mai groase și ușor de consumat cu lingura**, în comparație cu smoothie-urile care sunt mai subțiri și se pot bea.

PRINCIPIILE PREPARĂRII BOLURILOR DE SMOOTHIE

UTILIZAREA BOLULUI POWER NUTRI™



1.

Adăugați lapte sau alternative de lapte, cum ar fi laptele de soia, nucă de cocos, migdale sau ovăz, până la linia de umplere maximă **LIQUID FILL**.

FACEȚI ÎNTOTDEAUNA ACEST LUCRU MAI ÎNTÂI.



2.

Adăugați **fructe înghețate, direct din congelator** și/sau acai până la linia de umplere maximă **MAX FILL**.

Tăiați fructele mai mari, cum ar fi bananele, în sferturi. Dacă utilizați acai, **decongețați puțin fructele și tăiați-le în sferturi.**



3. (Opțional)

Intensificați amestecul de bază adăugând 1 lingură de iaurt, pudră aromatizată, pudră proteică și/sau unt de nuci de orice fel.



4.

Înșurubați setul de lame și instalați bolul pe baza cu motorul. Selectați **MIX** și răsuciți paleta acționată **în mod continuu în sens invers acelor de ceasornic** în timp ce mixați.



5.

La finalul mixării, adăugați garniturile preferate, cum ar fi fulgi de cocos, granola, banane proaspete, fructe de pădure și nectar de agave.