

NINJA

LUXE CAFÉ

— PREMIER SERIES —

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ



Vă mai despart doar câteva pagini de ceașca de cafea perfectă.

PASUL 1: PREZENTAREA INSTRUMENTELOR

URMAȚI ACEȘTI PAȘI PENTRU A INSTALA APARATUL, A PREPARA PRIMA CAFEĂ ȘI A VĂ ÎNTREȚINE APARATUL.



TASATOR ASISTAT



PÂLNIE
Instalați întotdeauna pâlnia înainte de măcinare.
 Se poate spăla în mașina de spălat vase.



DUBLU


COȘ SIMPLU COȘ DUBLU COȘ LUXE

Se poate spăla în mașina de spălat vase.



PORTAFILTRU

Coșul dublu este instalat deja în portafiltru.

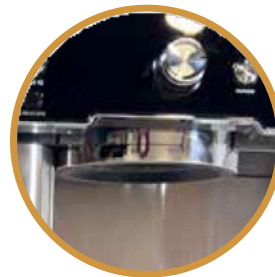

CAP DE GRUP
Instalați portafiltrul
aici pentru a
prepara cafeaua.



**SUPORT DE
MĂCINARE**
Instalați portafiltrul cu
pâlnie aici când măcinați
boabe.



**SCAN
AȚI
AICI**
pentru
tutoriale

PASUL 2: TESTAȚI DURITATEA APEI


Orice apă conține minerale care se pot acumula în aparat în timp. Cantitatea de minerale prezente în apă determină duritatea acesteia, precum și frecvența cu care va trebui să se detartreze aparatul.

1.



Introduceți banda de testare în apă timp de 5-10 secunde.


2.

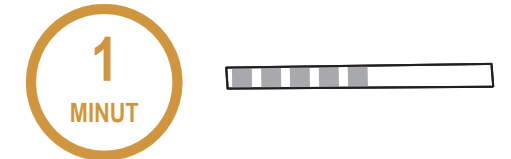

Scoateți banda de testare și așteptați 1 minut.


Foarte moale ←————→ Foarte dură

3.

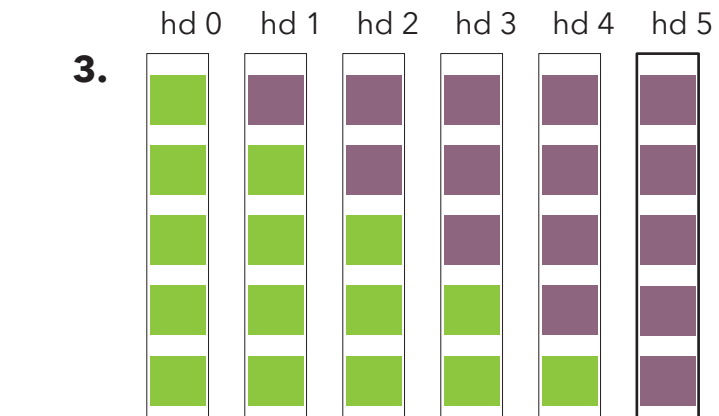


Se vor putea observa între 0 și 5 pătrate de culoare violet. Acestea vor indica nivelul de duritate a apei (0 pătrate de culoare violet = nivelul 0, 5 pătrate de culoare violet = nivelul 5 etc.)

4.

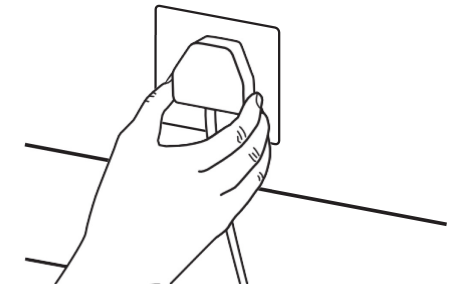

Conectați aparatul și apăsați pe butonul de pornire/oprire.

5.

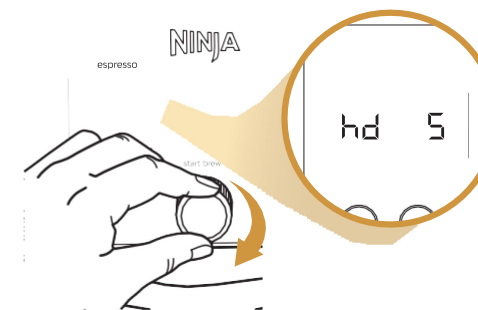


Rotiți butonul central pentru a fixa nivelul de duritate a apei în funcție de numărul de pătrate de culoare violet (între 0 și 5 pătrate). Apăsați pe butonul central pentru a confirma valoarea.*

* DACĂ TREBUIE SĂ FIXAȚI DIN NOU NIVELUL DE DURITATE A APEI, CONSULTAȚI GHIDUL DE UTILIZARE.


CURĂȚAȚI ȘI USCAȚI BINE TOATE COMPONENTELE ÎNAINTE DE A CONTINUA.

PASUL 3: INSTALAREA FILTRULUI DE APĂ


1.

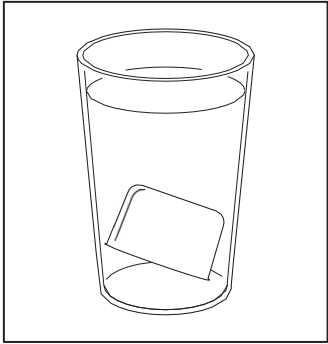


Introduceți filtrul în apă timp de 5 minute.
2.

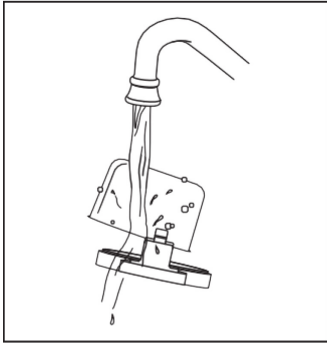


Clătiți filtrul de apă și plasa timp de 60 secunde.
3.

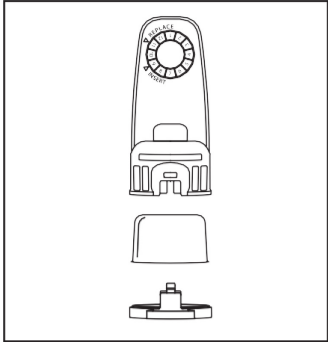


Fixați filtrul în carcasa filtrului.
4.

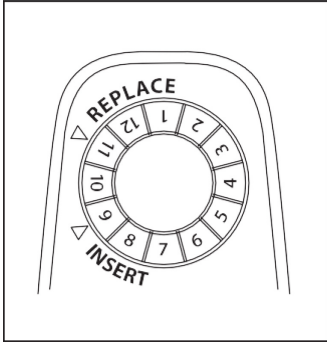

Fixați data de peste 2 luni.
5.

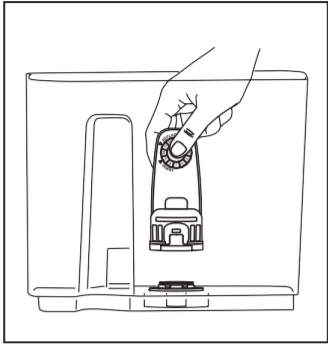


Instalați carcasa filtrului în rezervor.
6.

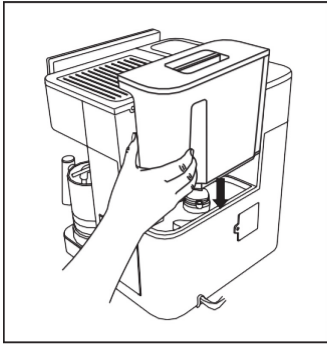


Reintroduceți rezervorul de apă în aparat.

PASUL 4: UMLEȚI REZERVORUL DE APĂ ȘI RECIPIENTUL PENTRU BOABE

1.

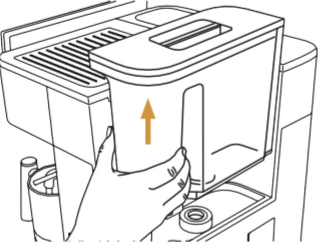

Scoateți rezervorul.
2.

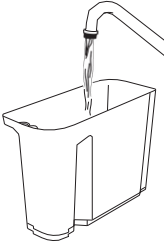

Umpleți rezervorul până la linia de umplere maximă cu apă, apoi așezați-l înapoi pe aparat.
3.




Umpleți recipientul pentru boabe.


PASUL 5: CLĂTIREA APARATULUI

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, TREBUIE SĂ CLĂTIȚI APARATUL CU APĂ. FACEȚI ACEST LUCRU O SINGURĂ DATĂ.


1.

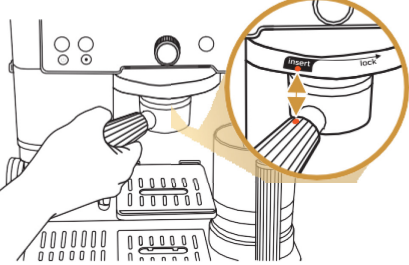


Aliniați portafiltrul cu punctul portocaliu de pe capul de grup.
2.

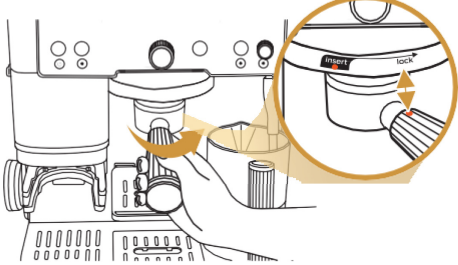


Fixați portafiltrul pentru a se alinia cu săgeata de blocare.
3.

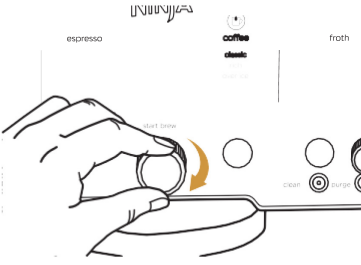


Selectați **CLASSIC** (Cafea clasică).
4.

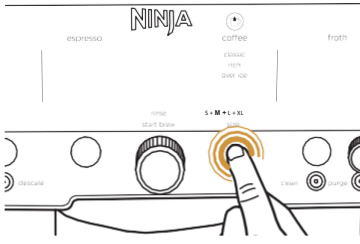


Apăsați pe butonul de selectare SIZE (Cantitate) pentru a regla cantitatea la **M+**.
5.

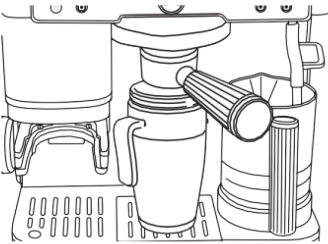

Puneți o ceașcă de cel puțin 420 ml sub portafiltru.
6.

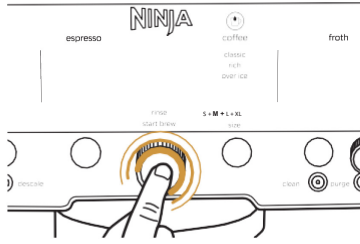

Apăsați pe Start Brew (Pornire preparare). Va dura aproximativ 2 minute.
7.

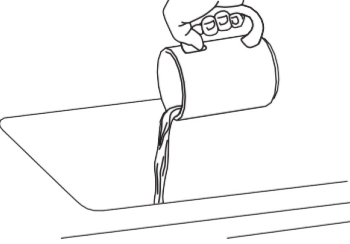

La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea preparării. Aruncați apa, apoi clătiți și uscați portafiltrul.

CALIBRAREA APARATULUI




SCANAȚI AICI
pentru tutoriale
și recomandări
rapide

TREBUIE SĂ FACEȚI ACEASTĂ OPERAȚIE ÎNAINTE DE A PREPARA PRIMUL ESPRESSO. EFECTUAȚI ACEȘTI PAȘI DE 2-3 ORI PENTRU A CALIBRA APARATUL.


PASUL 1: PREGĂTIȚI

1.

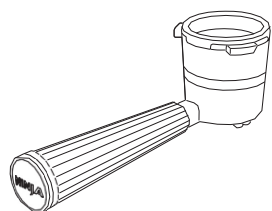


Coșul dublu este instalat deja în portafiltru.

2.

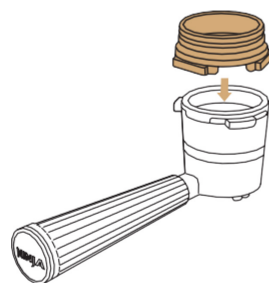


Așezați pâlnia pe portafiltru. Împingeți în jos până când pâlnia se fixează în poziție.

3.

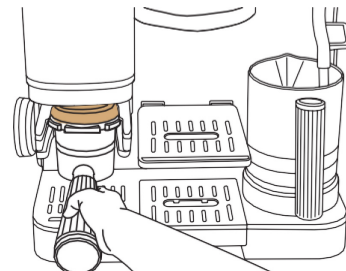

Introduceți portafiltrul în suportul de măcinare. Asigurați-vă că este drept și că se potrivește bine.

4.

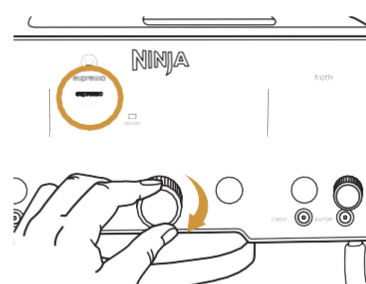

Rotiți butonul central pentru a selecta **ESPRESSO**.

PASUL 2: MĂCINAȚI BOABELE


1.



Verificați dacă nivelul curent de măcinare corespunde celui recomandat.


Notă: Numerele afișate în imagini sunt doar pentru consultare și este posibil să nu corespundă cu cele afișate pe aparatul dvs.

2.

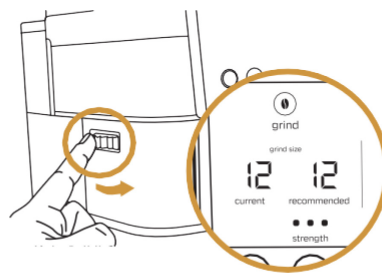

Dacă nu corespunde, **reglați nivelul curent de măcinare cu ajutorul butonului pentru selectarea nivelului de măcinare din partea stângă a aparatului** până când se potrivește cu nivelul recomandat.

3.

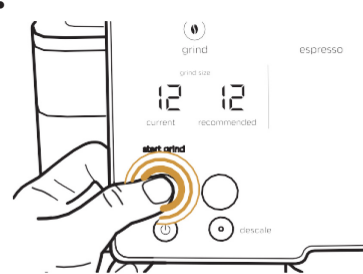

Apăsați pe **START GRIND** (Pornire măcinare). Nu atingeți portafiltrul înainte de finalizarea măcinării.


PASUL 3: PREPARAREA UNUI ESPRESSO

1.



Pe o suprafață solidă și orizontală, fără a scoate pâlnia, **apăsați pe tasator până când atinge pâlnia**.

2.

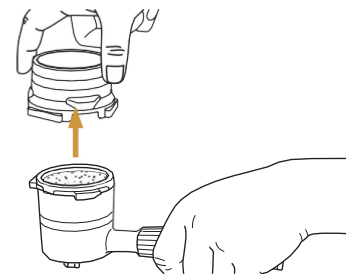

Scoateți pâlnia din portafiltru.

3.




Aliniați portafiltrul cu punctul portocaliu de pe capul de grup.

4.



Fixați portafiltrul pentru a se alinia cu săgeata de blocare.

5.

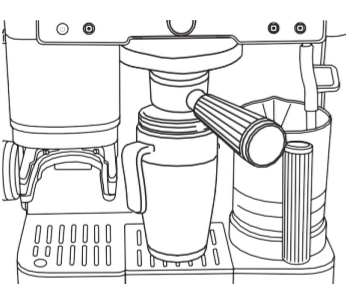


Puneți o ceașcă de cel puțin 355 ml sub portafiltru.

6.



Apăsați pe **START BREW** (Pornire preparare). Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnala pornirea preparării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul preparării. Va dura aproximativ 30 de secunde.

7.

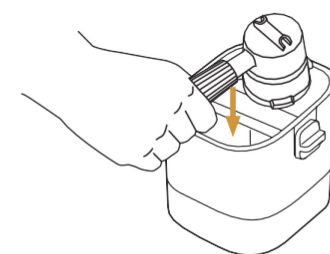

La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea preparării. Luați ceașca și îndepărtați cu atenție portafiltrul de pe capul de grup. Aruncați zațul lovind ușor suprafața coșului peste un recipient sau un recipient pentru zaț*.

ATENȚIE, PORTAFILTRUL ESTE FIERBINT

*RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ SE COMERCIALIZEAZĂ SEPARAT PE NINJA.RO

PASUL 4: REPETAȚI PROCESUL

- După ce ați preparat primul espresso, aruncați-l și repetați pașii 1-3.
- După ce ați preparat al doilea espresso, tehnologia Barista Assist fixează nivelul de măcinare recomandat pentru a obține extracția perfectă. Aparatul este acum pregătit pentru a prepara espresso.
- Rețineți că va trebui să procedați la fel de fiecare dată când schimbați tipul de boabe din recipient.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, CONSULTAȚI SECȚIUNEA ÎNȚELEGEREA TEHNOLOGIEI BARISTA ASSIST.

PRINCIPIILE PREPARĂRII UNUI ESPRESSO:

PREPARAREA PRIMULUI ESPRESSO

După ce aparatul este pregătit, preparați primul espresso



SCANAȚI AICI
pentru tutoriale și
recomandări rapide

COMPLEXITATE REDUSĂ ●○○○
CANTITATE: 1 CEAȘCĂ


INGREDIENTE

- Boabe de cafea proaspete
- Lapte la alegere




PASUL 1: PREGĂTIȚI BĂUTURA

1.

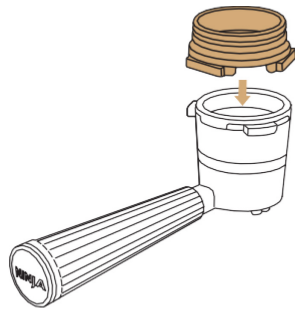

Așezați pâlnia pe portafiltru. Împingeți în jos până când pâlnia se fixează în poziție.

2.

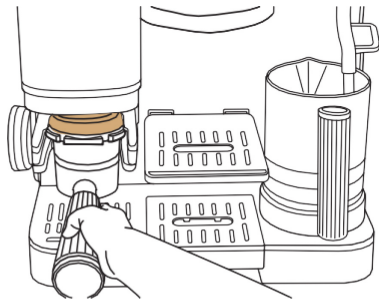

Introduceți portafiltrul în suportul de măcinare. Asigurați-vă că este drept și că se potrivește bine.


3.



Rotiți butonul central pentru a selecta **ESPRESSO**.

PASUL 2: MĂCINAȚI BOABELE


1.

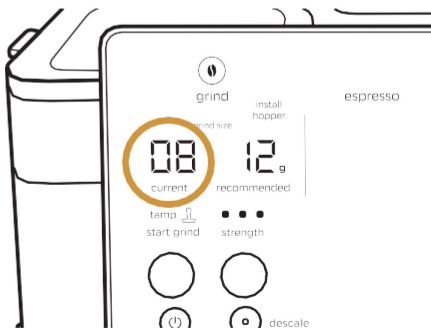

Verificați dacă nivelul curent de măcinare corespunde celui recomandat.


Notă: Numerele afișate în imagini sunt doar pentru consultare și este posibil să nu corespundă cu cele afișate pe aparatul dvs.

2.

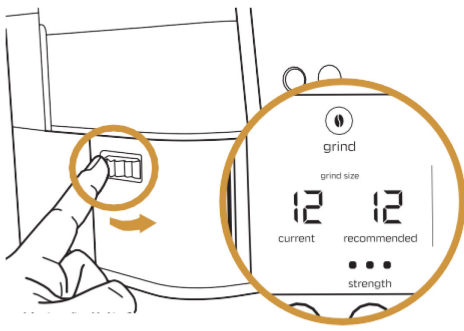

Dacă nu corespunde, **reglați nivelul curent de măcinare cu ajutorul butonului pentru selectarea nivelului de măcinare din partea stângă a aparatului** până când se potrivește cu nivelul recomandat.

3.

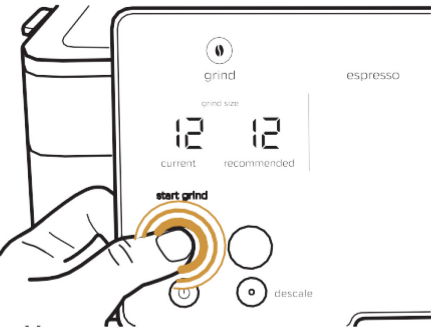


Apăsați pe **START GRIND** (Pornire măcinare). Nu atingeți portafiltrul înainte de finalizarea măcinării.

NOTĂ: La finalul măcinării, aparatul va fi setat la stilul de preparare și la cantitatea selectate pentru măcinarea respectivă. Pentru a schimba stilul și cantitatea, goliți cafeaua măcinată din portafiltru, opriți și reporniți aparatul și reporniți de la Pasul 1, selectând stilul și cantitatea dorite înainte de a măcina.

PASUL 3: PREPARAREA UNUI ESPRESSO

1.

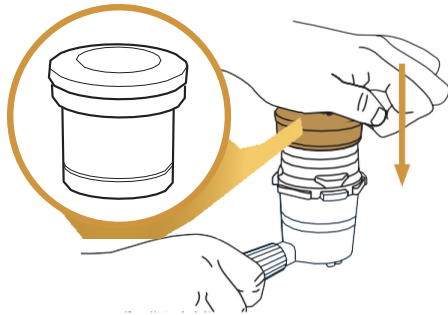

Pe o suprafață solidă și orizontală, fără a scoate pâlnia, **apăsați pe tasator până când atinge pâlnia.**

2.




Scoateți pâlnia din portafiltru.

3.




Aliniați portafiltrul cu punctul portocaliu de pe capul de grup.

5.

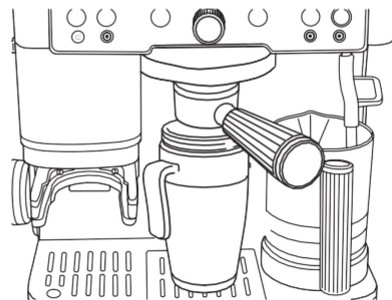

Puneți o ceașcă mare (cel puțin 400 ml) sub portafiltru.


7.

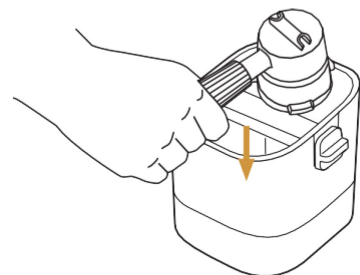

La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea preparării. Îndepărtați cu atenție portafiltrul de pe capul de grup. Aruncați zațul lovind ușor suprafața coșului peste un recipient sau un recipient pentru zaț*.

*RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ SE COMERCIALIZEAZĂ SEPARAT PE NINJA.RO

4.

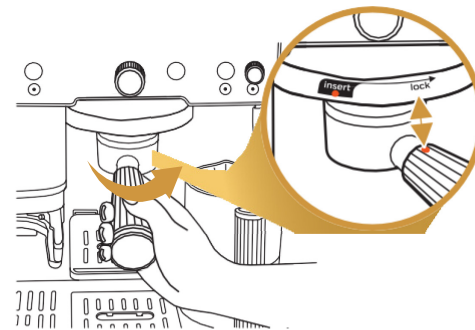

Fixați portafiltrul pentru a se alinia cu săgeata de blocare.

6.



Apăsați pe START BREW (Pornire preparare). Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnala pornirea preparării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul preparării. Va dura aproximativ 30 de secunde.

IDEI DE REȚETE



Espresso cu lapte încălzit cu abur și spumă densă.

ESPRESSO DUBLU

LAPTE LA ALEGERE, până la linia „cappuccino”

SPUMĂ DENSĂ



Espresso cu lapte încălzit cu abur și spumă lejeră.

ESPRESSO DUBLU

LAPTE LA ALEGERE, până la linia „latte”

SPUMĂ LEJERĂ



Similar cu un latte, cu mai puțin lapte și un strat mai subțire de spumă.

ESPRESSO DUBLU

120 ML LAPTE DE ALEGERE

SPUMĂ LEJERĂ



Espresso acoperit doar cu spumă densă.

ESPRESSO DUBLU


LAPTE LA ALEGERE, până la linia minimă de umplere

SPUMĂ DENSĂ

Știm că preferințele variază în ceea ce privește cantitatea de lapte dorită în ceașcă, puteți regla cantitatea de lapte din carafa pentru lapte în funcție de preferințele dvs.


PASUL 4: SPUMĂ DIN LAPTE ANIMAL SAU VEGETAL

1.

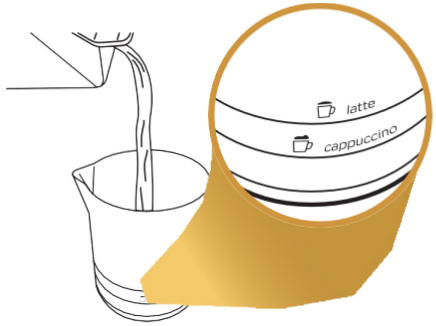

Umpleți carafa pentru lapte cu cantitatea dorită de lapte.

3.

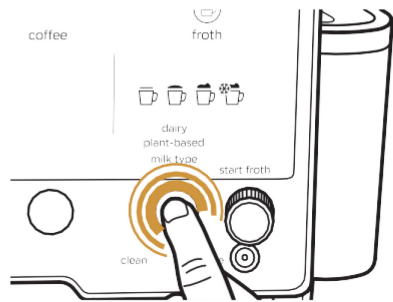


Selectați tipul de lapte pe care îl utilizați (animal sau vegetal).

5.




Va dura aproximativ 90 de secunde.

7.

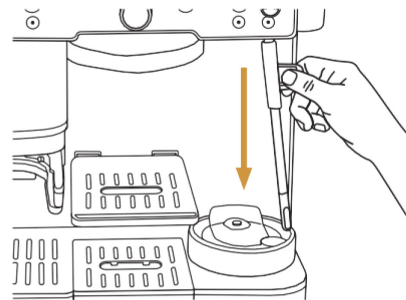


Împingeți duza în jos utilizând clapeta din cauciuc. Aparatul va efectua purgarea în mod automat pentru a curăța interiorul duzei după fiecare utilizare.

2.

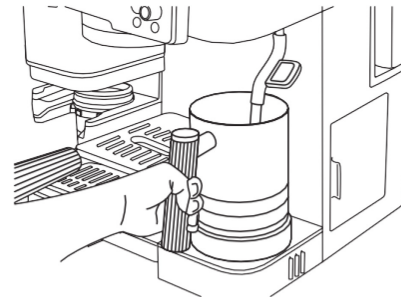


Trageți duza pentru abur în afară. Introduceți duza pentru abur în carafa pentru lapte, apoi împingeți-o în platforma carafei pentru lapte.

4.

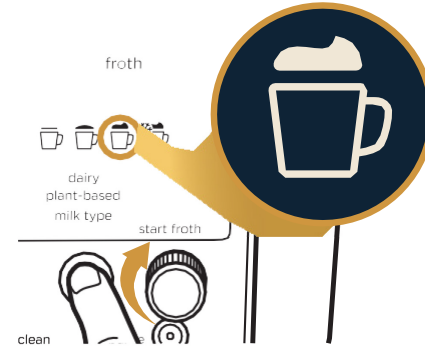

Utilizați butonul corespunzător pentru a selecta grosimea spumei.

6.

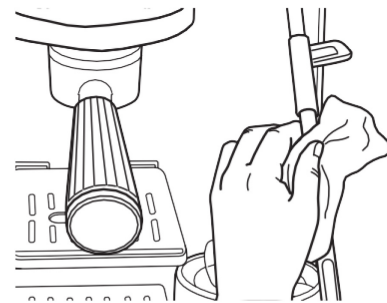

După prepararea spumei, scoateți carafa și **ștergeți imediat duza pentru abur cu o cârpă umedă.**

ATENȚIE, DUZA PENTRU ABUR ESTE FIERBINTE

8.



Înainte de a turna laptele, bateți carafa pe o suprafață plană și rotiți-o pentru a îndepărta bulele mari. Turnați laptele spumat peste espresso și savurați.

ÎNȚELEGEREA TEHNOLOGIEI BARISTA ASSIST

Este posibil să observați modificarea reglajului de măcinare recomandat. Acest lucru se datorează tehnologiei Barista Assist care fixează nivelul de măcinare recomandat pentru a garanta cea mai bună extracție a cafelei pentru espresso posibilă. Când adăugați mai multe boabe, poate fi nevoie de 2-3 de preparate pentru a obține nivelul de măcinare optim. În timp, este posibil să observați modificarea reglajului de măcinare recomandat pentru a ține cont de boabele mai vechi. Acest lucru este normal. Asigurați-vă că nivelul curent de măcinare se potrivește cu cel recomandat pentru extracția adecvată a cafelei pentru espresso.

O doză exactă de cafea este, de asemenea, importantă pentru extracția adecvată a cafelei pentru espresso. Tehnologia Barista Assist dispune de un cântar încorporat care va măcina până se obține doza corectă de cafea măcinată în portafiltru. După ce portafiltru este instalat în suportul de măcinare, rețineți-vă imediat mâna pentru a-i permite să cântărească corect și să dozeze cafeaua măcinată.



AȘA ARATĂ UN ESPRESSO A CĂRUI EXTRACȚIE ESTE PERFECTĂ

- Espresso curge într-un ritm lent și consistent.
- Veți vedea cu ieșirea un lichid de culoare caramelului. Aceasta este „crema”.
- Băutura va fi acoperită de un strat de „crema”. Puteți înclina ceașca pentru a vedea dacă stratul de „crema” acoperă întreaga suprafață în continuare. Dacă singura culoare este cea a caramelului, extracția cafelei pentru espresso este perfectă.

Rețineți că recomandarea pentru măcinare se va ajusta în timp numai pentru espresso. Pentru cafeaua la filtru, recomandările privind măcinarea vor rămâne aceleași.

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI

CELE MAI BUNE PRACTICI PENTRU BOABELE DE CAFEA

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați boabe de cafea proaspăt prăjite.

Atunci când cumpărați boabe de cafea, cel mai bine este să cumpărați o pungă pe care să se indice data prăjirii, nu cea recomandată maximă pentru consum, pentru a garanta calitatea și prospețimea.

Vă recomandăm să utilizați boabe de cafea prăjite de maximum 20 de zile.

REGLAREA TĂRIEI ȘI TEMPERATURII PREPARATELOR

REGLAREA TĂRIEI BĂUTURII

Reglarea tăriei băuturii:

Pentru a regla tăria băuturii, apăsați pe butonul STRENGTH (Tărie).

Opțiuni pentru tăria espressoului:

- **Mai mare, mai puțin concentrat:** 4:1 raport apă-cafea măcinată
- **Implicit:** 2,5:1 raport apă-cafea măcinată
- **Mai mic, mai concentrat:** 2:1 raport apă-cafea măcinată

Opțiuni pentru tăria cafelei:

- **Puțin tare:** Se va doza o cantitate mai mică de cafea măcinată
- **Implicit**

- **Tare:** Se va doza o cantitate mai mare de cafea măcinată

ALEGEREA CEȘTII POTRIVITE

Asigurați-vă că ceașca utilizată este potrivită pentru cantitatea băuturii. În cazul unei băuturi mai fierbinți, utilizați o ceașcă care este de dimensiuni similare cu cea a băuturii.

Grosimea materialului din care este făcută ceașca va afecta, de asemenea, temperatura băuturii. Pentru o băutură mai fierbinte, utilizați o ceașcă din material mai subțire.

PREÎNCĂLZIRE ÎNAINTE DE PREPARARE

Circularea de apă caldă prin capul de grup și portafiltru va ajuta la preîncălzirea acestora și a aparatului pentru preparatele viitoare.

Pentru a crește și mai mult temperatura băuturii dvs., preparați un espresso dublu fără cafea prin portafiltru în ceașca în care doriți să preparați băutura. Temperatura ceștii va influența temperatura băuturii. Aruncați apa, uscați ceașca și portafiltrul. Apoi, preparați băutura. Consultați secțiunea Clătire cu apă pentru instrucțiuni.

REGLAREA TEMPERATURII DE PREPARARE

- 1 Țineți apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.
- 2 Rotiți butonul central la _h06, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.
- 3 Rotiți butonul central pentru a selecta reglajul dorit, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.

LO: Temperatură scăzută

M: Temperatură medie

HI: Temperatură ridicată

Pentru a părăsi meniul pentru alte reglaje, apăsați pe butonul SIZE (Cantitate).

Reglajul temperaturii va afecta extracția cafelei pentru espresso și aroma băuturii. Pentru cele mai bune rezultate și o extracție adecvată, vă recomandăm o temperatură scăzută sau medie pentru boabe prăjite intens și o temperatură medie sau ridicată pentru boabe prăjite ușor.

REGLAREA TEMPERATURII LAPTELUI

Reglați temperatura laptelui în meniul pentru alte reglaje.

- 1 Țineți apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.
- 2 Rotiți butonul central la _h07, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.
- 3 Rotiți butonul central pentru a selecta reglajul dorit, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.

Minimum: Selectați acest reglaj dacă spuma obținută este prea fierbinte sau dacă doriți ca spuma să fie puțin mai fină.

Mediu: Reglajul implicit recomandat de specialistul nostru în prepararea cafelei.

Maximum: Selectați acest reglaj dacă spuma obținută este prea rece sau dacă doriți ca spuma să fie puțin mai densă.

Pentru a părăsi meniul pentru alte reglaje, apăsați pe butonul SIZE (Cantitate).


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

ÎNTREȚINEREA DE ZI CU ZI

CURĂȚAREA COȘURILOR ȘI A PORTAFILTRULUI

Nu uitați să le curățați după fiecare preparare. Scoateți coșul din portafiltru și spălați-le bine pe amândouă.

GOLIREA TĂVII DE SCURGERE

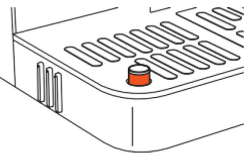

Când indicatorul portocaliu de golire se ridică suficient pentru a fi vizibil, este timpul să goliți tava principală de scurgere.

CURĂȚAREA DUZEI DE SPUMARE

Ștergeți cu o cârpă umedă: Faceți acest lucru imediat după spumare pentru a preveni lipirea laptelui de duza pentru abur.

Purjare automată: După fiecare preparare a spumei, împingeți duza pentru abur la loc în poziție de pornire, fără carafă, pentru a iniția o purjare automată. Acest lucru permite curățarea interiorului duzei pentru abur după prepararea spumei. Puteți efectua purjarea în orice moment apăsând pe butonul PURGE (Purjare).

Telul detașabil: Scoateți telul din carafa pentru lapte și spălați-l bine după fiecare utilizare.

Pentru o curățare mai profundă a telului și a duzei pentru abur, umpleți carafa pentru lapte cu apă și puțin detergent lichid de spălat vase și lansați un program pentru spumă THIN (Lejeră).

PIESE CARE SE POT SPĂLA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE

- Pâlnie
- Tel
- Disc de curățare
- Rezervor de apă
- Recipient pentru boabe
- Toate componentele tăvii de scurgere.

ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

Mai jos este prezentat modul în care se efectuează un ciclu de detartrare și curățare. Acestea sunt proceduri separate și trebuie efectuate ori de câte ori se aprinde lampa corespunzătoare.

DETARTRARE

Durata totală a operațiunii: Aproximativ 90 minute
Efectuați detartrarea de fiecare dată când se aprinde LED-ul portocaliu pentru detartrare. Detartrarea elimină toate depunerile de calcar și de calciu. Efectuarea procesului de detartrare vă va ajuta să asigurați performanța maximă a sistemului.

- 1 Goliți tava de scurgere.
- 2 Așezați un recipient de 535 ml sub capul de grup și așezați carafa pentru lapte pe platformă.
- 3 **Recomandat:** Utilizând soluția de detartrare Ninja furnizată, urmați instrucțiunile de pe ambalaj și umpleți rezervorul de apă până la linie Max Fill (Umplere maximă), fără a o depăși.

SAU Umpleți rezervorul de apă cu 475 ml oțet de vin alb și completați cu apă până la linia Descalce (Detartrare).

CICLUL DE CURĂȚARE

Durata totală a operațiunii: Aproximativ 6 minute

Efectuați un ciclu de curățare de fiecare dată când se aprinde lampa „Clean” (Curățare) pentru a elimina reziduurile de ulei și cafea măcinată din interiorul capului de grup și al filtrului cu plasă. Îndepărtarea periodică a reziduurilor de ulei și a cafelei măcinate va asigura cea mai bună calitate a băuturilor.

- 1 Goliți tava de scurgere pentru a avea spațiu suficient pentru recuperarea apei generate de ciclul de curățare. Dacă nu goliți tava de scurgere, există risc de revărsare.
- 2 Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 3 Introduceți coșul dublu în portafiltru.
- 4 Așezați discul de curățare deasupra coșului dublu, cu mânerul orientat în sus. Așezați 1 tabletă de curățare în centrul discului de curățare.
- 5 Instalați portafiltrul în capul de grup. Puneți o ceașcă sub portafiltru.
- 6 Apăsați pe butonul „Clean” (Curățare), apoi apăsați pe butonul central pentru a începe ciclul de curățare.
- 7 Aparatul va începe procesul de spălare în sens invers a filtrului cu plasă și a capului de grup și va evacua apa și depunerile sau reziduurile desprinse în tava de scurgere.
- 8 Ciclul de curățare va dura aproximativ 6 minute. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica finalizarea ciclului de curățare.
- 9 După finalizarea ciclului de curățare, scoateți cu atenție atât portafiltrul, cât și tava de scurgere, deoarece este posibil ca acestea să conțină apă. Spălați de mână cu apă caldă.
- 10 Verificați dacă tableta s-a dizolvat complet în discul de curățare. Dacă nu s-a dizolvat complet, repetați pașii 1-10 (sărind peste pasul 4).



CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

În continuare sunt date instrucțiunile pentru ciclurile de detartrare și curățare. Acestea sunt proceduri separate și trebuie efectuate ori de câte ori se aprinde lampa corespunzătoare pe panoul de comandă


DETARTRARE

Durata totală a operațiunii: aproximativ 90 minute


Când LED-ul DESCALC (Detartrare) se aprinde, trebuie să lansați efectuarea unui ciclu de detartrare. Dacă nu se efectuează detartrarea după aprinderea LED-ului, calitatea băuturilor ar putea fi afectată, există risc de înfundare a aparatului și de încetare a funcționării.

Prin detartrare se descompun și elimină depunerile de calcar și minerale din interiorul aparatului. Acest lucru va ajuta la menținerea performanței maxime dacă se efectuează în mod regulat utilizând o soluție de detartrare de fiecare dată când se aprinde lampa DESCALC (Detartrare).

- 1 Asigurați-vă că tava principală de scurgere este complet golită,
deoarece o parte din apa rezultată din ciclul de detartrare va fi
evacuată în tava de scurgere. **Dacă nu goliți tava principală de
scurgere, există risc de revărsare.**

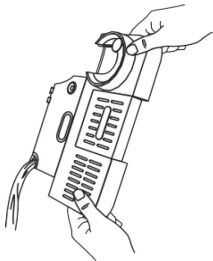

- 2** Dizolvați pulberea pentru detartrare Ninja furnizată într-un recipient separat cu 1 l de apă. Turnați amestecul de soluție în rezervorul de apă.

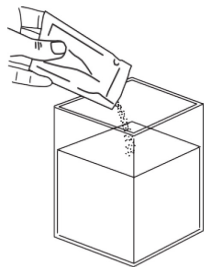**SAU**

Umpleți rezervorul de apă cu 475 ml de oțet alb, apoi umpleți rezervorul cu apă până la linia Descale (Detartrare).

- 1 Introduceți coșul dublu în portafiltru.
- 2 Fixați portafiltrul în capul de grup.
- 3 Așezați carafa pentru lapte pe platforma pentru carafă cu duza pentru abur în interior.
- 4 Puneți o ceașcă goală (cel puțin 530 ml) sub portafiltru. Poate fi necesar să scoateți tava de scurgere centrală.
- 5 Apăsăți pe butonul DESCALC (Detartare), apoi apăsați pe butonul central pentru a începe ciclul de detartare.
- 6 Aparatul va începe ciclul de detartare. Aparatul va circula soluția prin duza pentru abur și portafiltru timp de aproximativ 90 de minute. Aparatul va număra timpul rămas pe panoul de comandă.
- 7 Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica finalizarea ciclului de detartare.
- 8 La finalul ciclului, scoateți portafiltrul, tava principală de scurgere și carafa pentru lapte cu atenție, deoarece pot avea apă în interior.
- 9 Goliți conținutul fiecărei componente și spălați-le de mână cu apă caldă, cu detergent de vase, pentru a îndepărta orice rest de soluție care ar putea afecta aroma cafelei.
- 10 Umpleți rezervorul cu apă curată până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 11 Instalați tava principală de scurgere înapoi în aparat și instalați portafiltrul în capul de grup. Nu instalați carafa pentru lapte.
- 12 Clătiți capul de grup inițiind prepararea unei băuturi clasice, cantitatea M+.
- 13 Apoi, cu carafa pentru lapte dezinstalată, clătiți duza pentru abur apăsând pe butonul PURGE (Purjare).

EFECTUAREA UNUI CICLU DE CURĂȚARE


Durata totală a operațiunii: aproximativ 6 minute

Un ciclu de curățare elimină uleiurile reziduale sau cafeaua măcinată care se acumulează în și în jurul capului de grup. Lampa CLEAN (Curățare) se va aprinde automat


pentru a indica c n este necesar un ciclu de cur tare. Pute i efectua un ciclu de cur tare  i dac  observa i o schimbare a calitat ii preparatelor. Pentru a lansa ciclul de cur tare ave i nevoie de discul de cur tare (inclusiv  mpreun  cu aparatul, p strat  n compartimentul pentru depozitarea accesoriilor)  i o tablet  de cur tare (inclus   i disponibil  pentru achizi ionare pe ninja.ro).

Urmați acești pași pentru a efectua un ciclu de curățare:


- 1 Asigurați-vă că tava principală de scurgere este complet goală, deoarece o parte din apa rezultată din ciclul de curățare va fi evacuată în tava principală de scurgere. **Dacă nu goliți tava principală de scurgere, există risc de revărsare.**

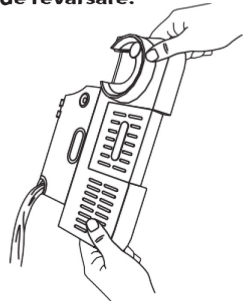

- 2 Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 3 Introduceți coșul dublu în portafiltru.
- 4 Așezați discul de curățare deasupra coșului dublu, cu mânerul orientat în sus.

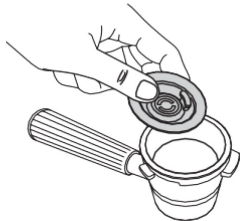

- 5** Așezați 1 tabletă de curățare în centrul discului de curățare.

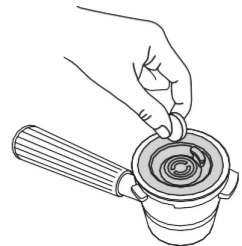

- 6 Fixați portafiltrul în capul de grup.
- 7 Apăsăți pe butonul **CLEAN** (Curățare), apoi apăsați pe butonul central pentru a începe ciclul de curățare.
- 8 Aparatul va începe procesul de spălare în sens invers a filtrului cu plasă și a capului de grup și va evacua apa și depunerile desprinse rezultate din ciclul de curățare în tava principală de scurgere.
- 9 Ciclul de curățare va dura aproximativ 6 minute. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica finalizarea ciclului de curățare.
- 10 După finalizarea ciclului de curățare, scoateți cu atenție atât portafiltrul, cât și tava principală de scurgere, deoarece este posibil ca acestea să conțină apă. Spălați de mână cu apă caldă cu detergent de vase.

NOTE

[illegible]

NINJA

LUXE CAFÉ

— PREMIER SERIES —

Pentru accesorii și piese de schimb, vizitați ninja.ro

Ninja este o marcă comercială înregistrată în Regatul Unit deținută de SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC

ES601UK_QSG_MP_240620_Mv1