



APARAT SLUSHI PENTRU PREPARAREA DE BĂUTURI ÎNGHEȚATE DE CALITATE PROFESIONALĂ CU TEHNOLOGIE RAPIDCHILL

FS301UK | Ghid de utilizare



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

	Citiți și analizați instrucțiunile pentru funcționare și utilizare.
	Indică prezența unui pericol care poate provoca vătămări corporale, deces sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.
	Material combustibil. Poate exploda dacă se încălzește. (Indicat prin simbolul flacăra pe fundal alb, într-un romb roșu.)
	Material inflamabil. (Indicat prin simbolul flacăra pe fundal galben, într-un triunghi negru.)
	Numai pentru uz casnic, în interior.
Când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:	

⚠ PERICOL: Risc de incendiu sau explozie. Se utilizează agent de refrigerare inflamabil. NU perforați conductele de agent de refrigerare. Eliminați produsul în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale aplicabile referitoare la agenții de refrigerare inflamabili.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, incendiu, electrocutare sau daune materiale, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile care urmează. NU utilizați aparatul altfel decât în scopul prevăzut.

- 1 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și accesoriile acestuia.
- 2 Respectați cu atenție și urmați toate avertismentele și instrucțiunile. Acest aparat conține conexiuni electrice și piese mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
- 3 Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- 4 Inventariați întregul conținut pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru funcționarea aparatului în mod corect și în siguranță.
- 5 Opriti aparatul și deconectați-l de la priză când nu este utilizat, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Pentru a-l deconecta, prindeți ștecherul de corp și trageți-l din priză. **NU** scoateți ștecherul prin prinderea și tragerea cablului flexibil.
- 6 Înainte de utilizare, spălați toate piesele care pot intra în contact cu alimentele. Respectați instrucțiunile de spălare prezentate în acest manual de instrucțiuni.
- 7 **NU** utilizați niciun aparat în cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau este scăpat sau deteriorat în orice fel. Acest aparat nu are piese care pot fi reparate de utilizator. În caz de deteriorare, contactați SharkNinja pentru service.
- 8 Acest aparat are marcaje importante pe ștecher. Cablul de alimentare nu se poate înlocui. În caz de deteriorare, contactați SharkNinja pentru service.
- 9 **NU** este recomandat să utilizați prelungitoare cu acest aparat.
- 10 Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, **NU** scufundați aparatul în sau nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu orice formă de lichid.
- 11 **NU** lăsați cablul să atârne peste marginile meselor sau blaturilor. Cablul se poate prinde și poate trage aparatul de pe suprafața de lucru.
- 12 **NU** permiteți contactul dintre aparat sau cablu și suprafețe fierbinți, inclusiv sobe și alte aparate de încălzire.
- 13 Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o suprafață uscată și plană.
- 14 **NU** permiteți copiilor să utilizeze acest aparat sau să se joace cu el. Trebuie să se supravegheze atent când se utilizează în apropierea copiilor orice aparat.


INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

- 15 Acest aparat poate fi utilizat de copii care au cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate.
- 16 Utilizați **NUMAI** atașamente și accesorii care sunt furnizate împreună cu produsul sau sunt recomandate de SharkNinja. Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate sau comercializate de SharkNinja poate provoca incendii, șoc electric sau vătămări corporale.
- 17 Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de recipient în timpul încărcării și utilizării.
- 18 În timpul funcționării și manipulării aparatului, evitați contactul cu piesele în mișcare.
- 19 **NU** introduceți în cuptorul cu microunde niciun recipient sau accesoriu furnizat împreună cu aparatul.
- 20 Asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că deschiderile de ventilație din carcasa aparatului sau din structura încorporată nu prezintă nicio obstrucție.
- 21 **NU** utilizați decât dispozitivele mecanice sau alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare recomandate de producător.
- 22 **NU** deteriorați circuitul de agent de refrigerare. Acest avertisment se aplică numai în cazul aparatelor cu circuite de agent de refrigerare accesibile utilizatorului.
- 23 **NU** utilizați aparate electrice în compartimentele de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- 24 **NU** introduceți fructe congelate, legume congelate sau gheață în aparat.
- 25 **NU** introduceți ingrediente fierbinți în aparat.
- 26 **NU** scufundați baza cu motorul sau panoul de comandă în apă sau în alte lichide.
- 27 **NU** umpleți vasul peste linia MAX FILL. (Umplere maximă).
- 28 **NU** lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- 29 Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate ustensilele sunt scoase din recipiente. Dacă nu se scot ustensilele, există risc de spargere a recipientelor și de vătămări corporale și daune materiale.
- 30 **NU** țineți aparatul de mânerul tip toartă când îl transportați. Țineți aparatul apucându-l de ambele părți de sub baza cu motorul.
- 31 **NU** procesați ingrediente tari, în vrac sau gheață. Acest aparat nu este prevăzut pentru procesarea fructelor congelate în vrac, a blocurilor de gheață sau a cuburilor de gheață.
- 32 Aparatul trebuie să fie **ÎNTOTDEAUNA** în poziție verticală.
- 33 După scoaterea aparatului din ambalaj, așezați-l în poziție verticală timp de cel puțin patru ore înainte de utilizare, pentru a permite uleiurilor de refrigerare să se depună în sistemul de aer condiționat pentru o performanță optimă.
- 34 Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- 35 Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, aparatul trebuie să fie eliminat.
- 36 Mențineți partea din spate și cele laterale ale aparatului deschise pentru a permite compresorului să funcționeze corect și să nu se supraîncălzească.
- 37 Partea din spate și cele laterale ale aparatului trebuie să fie la o distanță de 10 cm de perete.
- 38 Asigurați-vă că deschiderile de ventilație din carcasa aparatului sau din structura încorporată nu prezintă nicio obstrucție.
- 39 **NU** utilizați decât dispozitivele mecanice sau alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare recomandate de producător.
- 40 **NU** deteriorați circuitul de agent de refrigerare. Acest avertisment se aplică în cazul aparatelor cu circuite de agent de refrigerare accesibile utilizatorului.
- 41 La poziționarea aparatului, asigurați-vă că firul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- 42 **NU** amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

COMPONENTE

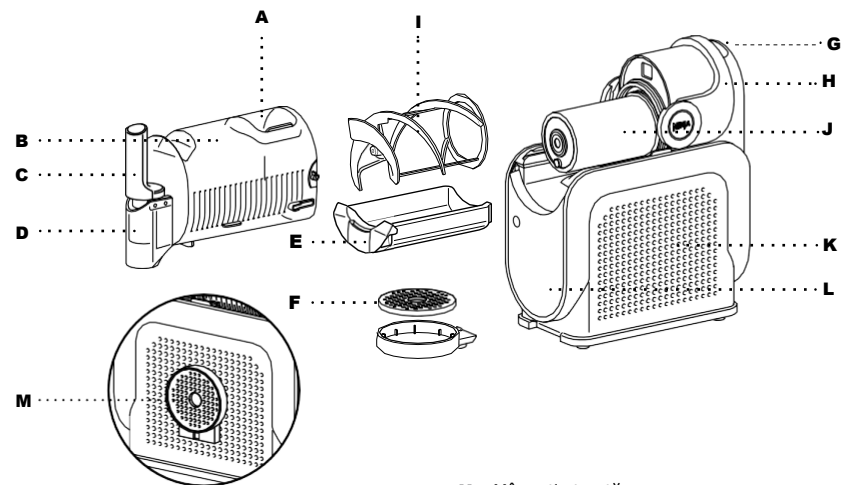

- A Deschidere și capac de umplere ușoară
- B Vas*
- C Mâner
- D Gură de turnare cu apărătoare detașabilă
- E Colector de condens
- F Tavă de scurgere formată din 2 părți
- G Comutator pentru pornirea/oprirea alimentării

- H Mâner tip toartă
- I Spirală
- J Evaporator (atașat la baza cu motorul)
- K Baza cu motorul
- L Panoul de comandă
- M Compartiment pentru depozitarea tăvii de scurgere (partea stângă a bazei cu motorul)

* Capacitate minimă de lichid de 475 ml. Capacitate maximă de lichid de 1890 ml.

Pentru rețete excelente, vizitați ninjatestkitchen.co.uk

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

IMPORTANT: Consultați toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.

- 1 Apăsăți pe comutatorul pentru pornirea/oprirea alimentării de pe partea din spate a aparatului. Comutatorul este în poziția de pornire a alimentării când partea cu linia este apăsată. Aparatul se poate utiliza în acest moment
- 2 Scoateți toate materialele de ambalare din aparat.
- 3 Spălați toate componentele cu apă caldă cu detergent de vase.
- 4 Clătiți bine și uscați la aer toate componentele.
- 5 Ștergeți panoul de comandă, baza cu motorul și evaporatorul cu o cârpă moale. Lăsați să se usuce complet înainte de utilizare.
- 6 Așezați aparatul pe blatul de lucru timp de cel puțin 2 ore înainte de utilizare. Acest lucru permite agentului de refrigerare să se depună în condensator pentru o utilizare optimă și sigură.

NOTĂ: Accesoriiile nu conțin BPA. Accesoriiile se pot spăla în mașina de spălat vase, dar ar trebui să **NU** treacă printr-un ciclu de uscare.

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ

BUTONUL DE PORNIRE/OPRIRE

- Apăsați pe buton pentru a porni sau opri aparatul.

CICLUL DE CLĂTIRE

- Acest ciclu agită, fără răcire, pentru a clăti aparatul.

PROGRAME PRESETATE

- 5 programe presetate unice folosesc tehnologia RapidChill pentru a stabili temperatura perfectă pentru băutura înghețată ideală.

REGLAREA TEMPERATURII

- Fiecare program presetat va porni de la o temperatură implicită/optimă pentru textura ideală. Dacă doriți, ajustați temperatura pentru textura perfectă a băuturii înghețate.
- Pentru băuturi înghețate care se pot bea, reduceți temperatura apăsând pe săgeata de jos de pe panoul de comandă.
- Pentru băuturi înghețate mai groase și mai reci, creșteți temperatura apăsând pe săgeata de sus de pe panoul de comandă.

RECOMANDĂRI PENTRU REMEDIEREA PROBLEMELOR:

• ACȚIUNEA DE RĂCIRE NU FUNCȚIONEAZĂ?

Dacă nu puteți obține textura dorită a băuturii 60 de minute, treceți la următorul nivel de temperatură. Așteptați 10-15 minute pentru a testa textura băuturii. Dacă textura nu este cea dorită, treceți din nou la nivelul următor. Repetați până când obțineți textura dorită.


• GRANITA NU CURGE?

Pentru curgere optimă, umpleți aparatul până la linia maximă de umplere și asigurați-vă că aparatul funcționează. Pentru o curgere mai lină, reduceți temperatura apăsând pe săgeata de jos de pe panoul de comandă. Băuturile înghețate care sunt mai ușor de băut curg mai uniform.

PROGRAME PRESETATE

Fiecare program presetat va porni de la o temperatură implicită/optimă pentru textura ideală. Dacă doriți, ajustați temperatura pentru textura perfectă a băuturii înghețate.

PROGRAM PRESETAT	TEMPERATURĂ IMPLICITĂ/OPTIMĂ	CONCEPUTĂ PENTRU	EXEMPLE DE REȚETE
SLUSH (Granita)	I I I I I I I I I I	Transformarea băuturilor de zi cu zi	Băuturi răcoritoare
FROZEN COCKTAIL (Cocktail înghețat)	I I I I I I I I I I	Băuturi cu conținut de alcool	Margarita, rosé
FRAPPÉ (Café Frappé)	I I I I I I I I I I	Prepararea de delicii înghețate de către iubitorii de cafea	Café Frappé din magazin
MILKSHAKE	I I I I I I I I I I	Băuturi cremoase pe bază de produse lactate	Lapte cu ciocolată, milkshake
FROZEN JUICE (Suc de fructe înghețat)	I I I I I I I I I I	Băuturi îndulcite natural	Suc de portocale, suc de mere

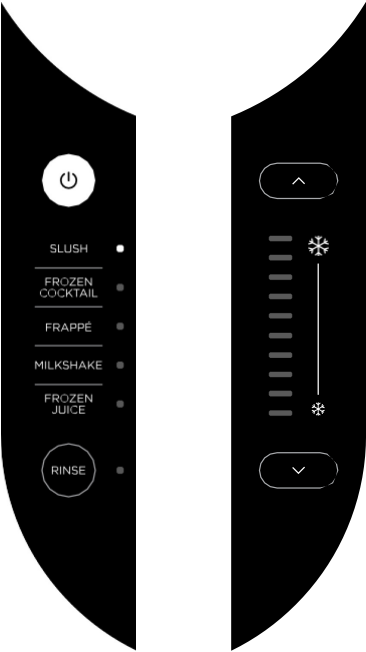

CONȚINUT NECESAR DE ZAHĂR

Prea mult sau prea puțin zahăr sau prea mult alcool va împiedica înghețarea corectă a băuturii. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru o băutură înghețată perfectă de fiecare dată.

Toate ingredientele trebuie să conțină cel puțin 5 g de zahăr la 100 ml.

NOTĂ: Ingredientele congelate în prealabil sunt mai dulci. Vă este teamă că băutura ar putea fi prea dulce? Nu vă faceți griji, gustul său nu va fi la fel de dulce după ce o înghețați și o transformați într-un deliciu înghețat.

INDICAȚII PRIVIND CANTITATEA DE ZAHĂR

Consultați eticheta nutrițională a băuturii/lichidului pentru a vă asigura că are un conținut de zahăr care corespunde valorilor recomandate minime de mai jos:

PORTIE	Cantitate minimă totală de zahăr
330 ml	16,5 g
750 ml	37,5 g
1000 ml	50 g

EXEMPLU:

Declarație nutrițională

per 100 ml

5 g

Energie 235 kJ/55 kcal
Grăsimi 0,5 g
Sodiu 25 g
Carbhidrați 11 g

din care zaharuri*
Proteine 0,65 g
Sare 25 mg

Porție

Total zaharuri
(cantitatea de 5 g
îndeplinește cerințele minime)

BĂUTURI DIETETICE ȘI CU CONȚINUT SCĂZUT DE ZAHĂR

Băuturile dietetice și cu conținut redus de zahăr nu permit transformarea în granita când sunt singurul ingredient deoarece o cantitate prea mică de zahăr va împiedica înghețarea corectă a băuturilor. Pentru a vă transforma băuturile preferate dietetice și cu conținut redus de zahăr într-o granita, adăugați și următoarele ingrediente:

CANTITATEA TOTALĂ A BĂUTURII	INGREDIENTE SUPLIMENTARE
700 ml	8,5 g eritritol, 21 g suc de lămâie și ¼ linguriță de sare
1400 ml	17 g eritritol, 42 g suc de lămâie și ¼ linguriță de sare
1700 ml	20,5 g eritritol, 51 g suc de lămâie și ¼ linguriță de sare

CE ESTE ERITRITOLUL?

Eritritolul este un îndulcitor cu conținut redus de calorii care oferă un gust similar zahărului fără a afecta semnificativ nivelurile de zahăr din sânge sau a contribui la apariția cariilor dentare. Se utilizează pe scară largă ca înlocuitor de zahăr în diverse produse alimentare și este considerat sigur pentru consum în general. Ca în cazul tuturor componentelor alimentare, se recomandă consumul de eritritol cu moderație, ca parte a unei diete echilibrate.

RECOMANDĂRI PENTRU REMEDIEREA PROBLEMELOR:

- **ALERTĂ PRIVIND CONȚINUTUL REDUS DE ZAHĂR:** În cazul în care conținutul de zahăr al ingredientelor introduse este prea redus, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. LED-urile pentru reglarea temperaturii se vor aprinde intermitent pe rând, în ordine descendentă, începând cu LED-ul de sus, iar aparatul va emite un semnal sonor la fiecare minut timp de 15 minute.
- **DACĂ O BĂUTURĂ NU ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE MINIME PRIVIND CANTITATEA TOTALĂ DE ZAHĂR:** Adăugați 1-2 linguri de sirop aromat, zahăr, zahăr din curmale, zahăr din cocos, sirop de arțar, sirop de agave, sirop simplu sau miere per porție. Combinați zahărul suplimentar cu baza înainte de a o turna în aparat. Resetati aparatul apăsând pe butonul corespunzător programului presetat. Reporniți apăsând din nou pe butonul corespunzător programului presetat.

NOTĂ: Îndulcitorii artificiali nu vor ajuta la îndeplinirea cerințelor minime sau maxime privind cantitatea de zahăr.

INDICAȚII PRIVIND ALCOOLUL

Echilibrul perfect pentru cocktailurile dumneavoastră înghețate preferate acasă.

Când utilizați programul presetat FROZEN COCKTAIL (Cocktail înghețat), toate ingredientele deja preparate (vin, bere etc.) trebuie să conțină între 2,8% și 16% alcool.

INDICAȚII PRIVIND ALCOOLUL TARE/BĂUTURILE SPIRTOASE

Pentru a crea cocktailuri înghețate, consultați tabelul de mai jos pentru conținutul maxim de alcool tare/băuturi spirtoase (vodcă, tequila etc.) din cantitatea totală a băuturii.

Cantitatea totală a băuturii	Cantitatea recomandată de alcool (40% ABV)
710 ml	120 ml
1065 ml	175 ml
1420 ml	235 ml
1890 ml	295 ml

Tabelul de mai sus este un ghid pentru încorporarea DOAR a băuturilor alcoolice/spirtoase tari (peste 40%). Când folosiți alte băuturi alcoolice, cum ar fi vin, bere, șpriț sau cocktailuri deja preparate, consultați Ghidul de inspirație.

RECOMANDĂRI PENTRU REMEDIEREA PROBLEMELOR:

- **ALERTĂ PRIVIND CONȚINUTUL RIDICAT DE ALCOOL/ZAHĂR:** În cazul în care conținutul de alcool al ingredientelor introduse este prea mare, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. LED-urile pentru reglarea temperaturii se vor aprinde intermitent pe rând, în ordine ascendentă, începând cu LED-ul de jos, iar aparatul va emite un semnal sonor la fiecare minut timp de 15 minute.
- **ÎN CAZUL ÎN CARE CANTITATEA MAXIMĂ DE ALCOOL DINTR-O BĂUTURĂ ESTE DEPĂȘITĂ:** Adăugați 60 ml de suc, apă, amestec pentru băuturi fără alcool, băutură răcoritoare, apă tonică, sifon sau cafea/ceai per porție pentru a dilua ingredientele deja introduse. Resetați aparatul apăsând pe butonul corespunzător programului presetat. Reporniți apăsând din nou pe butonul corespunzător programului presetat.

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI

- Lăsați aparatul în poziție verticală timp de cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.
- **NU** introduceți ingrediente fierbinți.
- **NU** adăugați gheață sau ingrediente solide, cum ar fi fructe, înghețată sau fructe congelate.
- Toate ingredientele trebuie să conțină cel puțin 5 g de zahăr la 100 ml.
- Când utilizați programul presetat Frozen Cocktail (Cocktail înghețat), toate ingredientele deja preparate trebuie să conțină între 2,8% și 16% alcool.
- Pentru cele mai bune rezultate, răciți lichidul (lichidele) sau ingredientele mixate înainte de a le introduce în aparat.
- Pentru o băutură perfect înghețată, răciți paharele înainte de a turna în ele băutura înghețată.
- Pentru o textură ideală a băuturii înghețate, utilizați butoanele pentru reglarea temperaturii.
- Când utilizați programul presetat Milkshake sau Frappé, turnați conținutul în recipiente în maximum 30 de minute de la încheierea programului presetat pentru a evita formarea de spumă.
- Pentru curgere optimă, umpleți aparatul până la linia maximă de umplere (1890 ml).
- Aparatul poate funcționa până la 12 ore.
- Toate componentele, cu excepția bazei cu motorul și a evaporatorului, se pot spăla în mașina de spălat vase, dar trebuie să NU treacă printr-un ciclu de uscare.

Cantitate minimă de ingrediente introduse = 475 ml. Cantitate maximă de ingrediente introduse = 1890 ml

Acest aparat NU este un blender.

NU procesați o bucată mare de gheață sau cuburi de gheață.
NU preparați un smoothie sau procesați ingrediente tari, în vrac.
NU încercați să amestecați sau să macerați ingrediente care nu sunt lichide.

UTILIZAREA APARATULUI SLUSHI PENTRU PREPARAREA DE BĂUTURI ÎNGHEȚATE DE CALITATE PROFESIONALĂ

IMPORTANT: Consultați toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.

- NOTĂ:**
- Pentru a utiliza aparatul, cantitatea minimă a ingredientelor este de 475 ml.
 - Capacitatea maximă de lichid ajunge la 1890 ml.
 - **NU** adăugați gheață sau ingrediente solide, cum ar fi fructe, înghețată sau fructe congelate.
 - **NU** introduceți ingrediente fierbinți.

1 Asigurați-vă că toate componentele sunt curățate complet și că baza cu motorul este așezată pe o suprafață dreaptă și solidă.


2 Instalați colectorul de condens sub evaporator, glisându-l în canelurile șinei.

3 Instalați spirala glisând-o peste evaporator și rotind-o până când se fixează în poziție pe tijă.

4 Ridicați mânerul tip toartă și glisați vasul peste spirala și evaporatorul deja instalate.

5 Fixați vasul în poziție împingând mânerul tip toartă în spate pentru a bloca vasul.

6 Introduceți tava de scurgere în fața bazei cu motorul până când se fixează în poziție cu un clic.

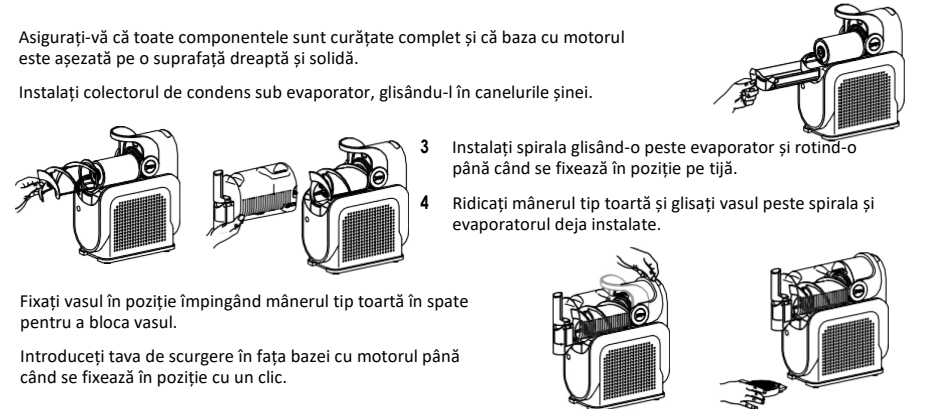


NOTĂ: Aparatul trebuie să stea în poziție verticală pe blat timp de cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare, astfel încât agentul de refrigerare să se poată depune în condensator pentru o utilizare optimă și sigură.

7 Conectați aparatul la priză. Apăsăți pe comutatorul pentru pornirea/oprirea alimentării de pe partea din spate a aparatului. Comutatorul este în poziția de pornire a alimentării când partea cu linia este apăsată.

8 Deschideți capacul de pe partea superioară a vasului.

9 Adăugați lichidul (lichidele) și/sau ingredientele mixate prin deschiderea de umplere facilă și închideți capacul.

10 Apăsăți pe butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.

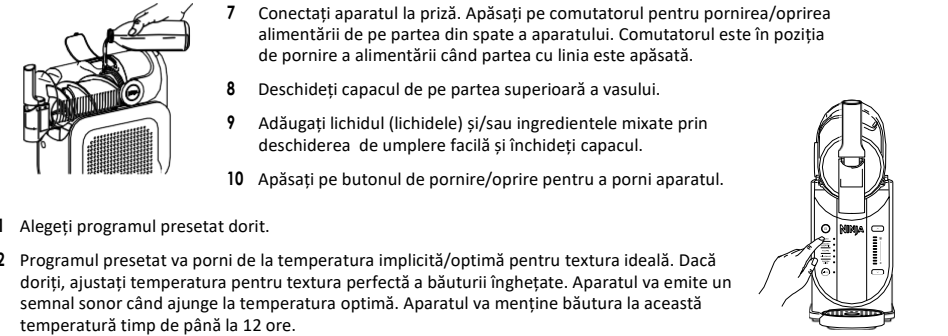

11 Alegeți programul presetat dorit.


12 Programul presetat va porni de la temperatura implicită/optimă pentru textura ideală. Dacă doriți, ajustați temperatura pentru textura perfectă a băuturii înghețate. Aparatul va emite un semnal sonor când ajunge la temperatura optimă. Aparatul va menține băutura la această temperatură timp de până la 12 ore.

- NOTĂ:**
- LED-urile pentru reglarea temperaturii se aprind intermitent în timp ce băutura înghețată se răcește până la nivelul de temperatură fixat. După ce băutura înghețată ajunge la temperatura dorită, LED-urile vor rămâne aprinse continuu, iar aparatul va emite un semnal sonor. Aparatul va continua să funcționeze pentru a menține băutura înghețată la temperatura ideală și pentru a fi gata de servire.
 - Prepararea băuturilor poate dura până la 15-60 de minute, în funcție de ingrediente, volum și temperatura inițială.
 - Ingredientele congelate în prealabil sunt mai dulci. Vă este teamă că băutura ar putea fi prea dulce? Nu vă faceți griji, gustul său nu va fi la fel de dulce după ce o înghețați și o transformați într-un deliciu înghețat.

UTILIZAREA APARATULUI SLUSHI PENTRU PREPARAREA DE BĂUTURI ÎNGHEȚATE DE CALITATE PROFESIONALĂ - CONTINUARE

- 13 Așezați o cană pe tava de scurgere, sub mâner.
- 14 Pentru a servi, trageți încet de mâner. Pentru a opri, eliberați mânerul.
- 15 Savurați băutura înghețată pe care ați creat-o.
- 16 Lăsați aparatul să funcționeze timp de până la 12 ore.

NOTĂ: NU dezactivați programul presetat înainte de a servi toată cantitatea de băutură înghețată.

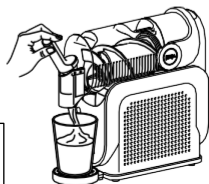


ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

UTILIZAREA CICLULUI DE CLĂTIRE

NOTĂ: Lichidele obținute din clătire se vor scurge rapid din gura de turnare a vasului. Folosiți o cană sau un castron mare pentru a colecta acest lichid.

Acest ciclu agită, fără răcire, pentru a clăti aparatul. După utilizarea ciclului de clătire, spălați toate componentele de mână sau în mașina de spălat vase pentru a curăța complet aparatul după fiecare utilizare.

- 1 Goliți în totalitate băutura înghețată.
- 2 Opriți programul presetat curent. Apăsați pe butonul RINSE (Clătire).
- 3 Introduceți apă fierbinte până la linia maximă de umplere a vasului (1890 ml).
- 4 Lăsați apa să curgă încet din aparat imediat după umplere.
- 5 Opriți ciclul de clătire apăsând din nou pe butonul RINSE (Clătire).
- 6 Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul.


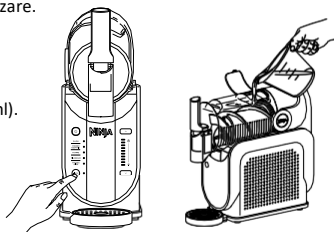


NOTĂ: Dacă este necesar, repetați până când toată băutura înghețată este eliminată din evaporator.

DEZASAMBLARE ȘI CURĂȚARE

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați ciclul de clătire înainte de dezasamblarea și curățarea tuturor componentelor.

- 1 Deblocați mânerul tip toartă trăgând în față și scoateți vasul trăgându-l ușor de pe aparat. Pentru o curățare mai temeinică, apărătoarea poate fi scoasă din vas trăgând spre înainte. Asigurați-vă că vasul este înclinat în jos pentru a preveni vărsarea lichidului rămas pe fundul acestuia. Puneți deoparte.
- 2 Scoateți spirala de pe evaporator. Puneți deoparte.

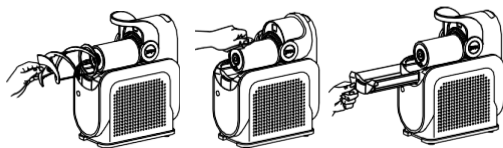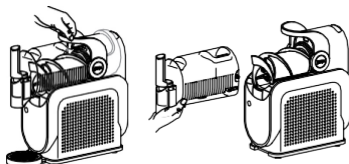

- 3 Ștergeți evaporatorul cu o cârpă igienizată sau cu o cârpă caldă și umedă.
- 4 Glisați ușor colectorul de condens din aparat deoarece este posibil să conțină lichid rămas. Puneți deoparte.
- 5 Ștergeți aparatul pe dedesubt cu o cârpă igienizată sau cu o cârpă caldă și umedă.

NOTĂ: Capacul tăvii de scurgere poate fi îndepărtat pentru o curățare ușoară. Curățați în mod regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele.

- 6 Dacă este necesar, scoateți tava de scurgere și/sau apărătoarea gurii de turnare.
- 7 Spălați de mână toate componentele cu apă caldă cu detergent de vase sau în mașina de spălat vase. Dacă este necesar, repetați până când toate componentele sunt complet curate.


NOTĂ: Toate componentele, cu excepția bazei cu motorul și a evaporatorului, se pot spăla în mașina de spălat vase. Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

- 8 Ștergeți baza cu motorul și evaporatorul cu o cârpă igienizată sau cu o cârpă caldă și umedă.
- 9 Lăsați toate componentele să se usuce complet înainte de a reasambla și/sau depozita aparatul.

DEPOZITARE

Pentru depozitarea cablului, înfășurați cablul cu un dispozitiv de fixare cu cârlig și buclă lângă partea din spate a bazei cu motorul. **NU** înfășurați cablul în jurul părții inferioare a bazei. Depozitați aparatul în poziție verticală cu toate componentele asamblate. Depozitați tava de scurgere în partea stângă a aparatului, fixând-o la locul ei. Când mutați aparatul, ridicați-l de partea inferioară a bazei cu motorul.

NU depozitați ingrediente în interiorul vasului.

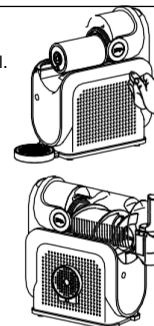

RESETAREA MOTORULUI

Acest aparat dispune de un sistem de siguranță unic care previne deteriorarea motorului și a sistemului de acționare în cazul în care îl supraîncărcați în mod accidental. Dacă aparatul este supraîncărcat, motorul se va dezactiva temporar. Într-un astfel de caz, urmați procedura de resetare de mai jos.

- 1 Deconectați aparatul de la priză.
- 2 Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 15 minute.
- 3 Scoateți toate componentele și accesoriile. Asigurați-vă că spirala nu este blocată de ingrediente.

IMPORTANT: Asigurați-vă că nu s-a depășit capacitatea maximă. Aceasta este cea mai tipică cauză a supraîncărcării aparatului. **NU** procesați o bucată mare de gheață sau cuburi de gheață. **NU** preparați un smoothie sau procesați ingrediente tari, în vrac.

PLASAREA DE COMENZI PENTRU PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.ro

GHID DE DEPANARE GARANȚIA OFERITĂ DE PRODUCĂTOR

⚠️AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și de pornire accidentală, opriți alimentarea și deconectați aparatul înainte de a efectua operațiile de depanare.

Aparatul se scoate cu dificultate de pe blat pentru depozitare.

- Puneți mâinile sub ambele părți ale bazei cu motorul și trageți delicat aparatul în sus și spre dvs.

Pot adăuga fructe congelate sau gheață?

- Nu. **NU** adăugați ingrediente congelate sau gheață când utilizați acest aparat.

Alertă când nu s-a instalat vasul: Dacă vasul nu este instalat corect, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. Toate LED-urile programelor presetate se aprind intermitent.

- Ridicați mânerul tip toartă și glisați vasul peste spirala și evaporatorul deja instalate.
- Fixați vasul în poziție împingând mânerul tip toartă în spate pentru a bloca vasul.
- Apăsăți pe butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul și LED-urile programelor presetate se vor aprinde, indicând faptul că aparatul este gata de utilizare.

Alertă privind conținutul redus de zahăr: În cazul în care conținutul de zahăr al ingredientelor introduse este prea redus, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. LED-urile pentru reglarea temperaturii se vor aprinde intermitent pe rând, în ordine descendentă, începând cu LED-ul de sus, iar aparatul va emite un semnal sonor la fiecare minut timp de 15 minute.

- Verificați conținutul de zahăr al ingredientelor utilizate pentru a vă asigura că nu este mai mic de 5%.
- În cazul în care folosiți o băutură preparată în prealabil, verificați lista ingredientelor pentru a vă asigura că are un conținut de zahăr de cel puțin 5% și asigurați-vă că băutura nu conține îndulcitori artificiali. Consultați secțiunea Conținut necesar de zahăr pentru mai multe detalii.
- Dacă o băutură nu îndeplinește cerințele minime privind cantitatea totală de zahăr, adăugați 1-2 linguri de sirop aromat, suc, zahăr, zahăr din curmale, zahăr din cocos, sirop de arțar, sirop de agave, sirop simplu sau miere per porție.
- Resetați aparatul apăsând pe butonul corespunzător programului presetat. Reporniți apăsând din nou pe butonul corespunzător programului presetat pentru a relua prepararea băuturii înghețate.

Alertă privind conținutul ridicat de alcool: În cazul în care conținutul de alcool al ingredientelor introduse este prea mare, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. LED-urile pentru reglarea temperaturii se vor aprinde intermitent pe rând, în ordine ascendentă, începând cu LED-ul de jos, iar aparatul va emite un semnal sonor la fiecare minut timp de 15 minute.

- Verificați conținutul de alcool al ingredientelor utilizate pentru a vă asigura că este între 2,8 și 16%.
- Dacă folosiți alcool tare/băuturi spirtuoase (40%), folosiți 120 ml pentru fiecare 710 ml din cantitatea totală preparată. Consultați secțiunea Indicații privind alcoolul pentru mai multe detalii.
- În cazul în care cantitatea maximă de alcool dintr-o băutură este depășită, adăugați 60 ml de suc, apă, amestec pentru băuturi fără alcool, sifon, apă tonică, apă minerală sau cafea/ceai per porție pentru a dilua conținutul.
- Resetați aparatul apăsând pe butonul corespunzător programului presetat. Reporniți apăsând din nou pe butonul corespunzător programului presetat pentru a relua prepararea băuturii înghețate.

Alertă privind blocarea motorului: Dacă motorul se oprește în timpul funcționării, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. Fiecare LED pentru reglarea temperaturii se va aprinde intermitent, iar aparatul va emite un semnal sonor la fiecare minut timp de 15 minute.

- Acest aparat dispune de un sistem de siguranță unic care previne deteriorarea motorului și a sistemului de acționare în cazul în care îl supraîncărcați în mod accidental. Dacă aparatul este supraîncărcat, motorul se va dezactiva temporar.
- Deconectați aparatul de la priză.
- Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 15 minute.
- Scoateți toate componentele și accesoriile. Asigurați-vă că spirala nu este blocată de ingrediente.
- Conectați din nou aparatul la priză și reasamblați toate componentele pentru a relua utilizarea aparatului.

Alertă privind defectarea aparatului: Dacă aparatul se defectează, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. Fiecare al doilea LED pentru reglarea temperaturii se va aprinde intermitent alternativ, iar aparatul va emite un semnal sonor la fiecare minut timp de 15 minute.

- Dacă aparatul s-a defectat, contactați prin telefon departamentul de servicii pentru clienți la 0800 862 0453.

Alertă privind lipsa pornirii aparatului: LED-urile programelor presetate se vor aprinde intermitent pe rând; acest lucru se va întâmpla dacă alimentarea aparatului este pornită de la comutatorul din spate fără ca butonul de pornire/oprire din față să fi fost apăsător.

- Apăsăți pe butonul de pornire/oprire din față aparatului pentru a opri aprinderea intermitentă a LED-urilor și a porni aparatul.
- Alertă privind așezarea aparatului pe o parte: Dacă aparatul este așezat pe o parte în timpul utilizării, aparatul va detecta acest lucru și va emite o alertă. Cele 5 LED-uri pentru reglarea temperaturii de sus și cele 5 de jos se vor aprinde intermitent alternativ, iar aparatul va emite un semnal sonor la fiecare minut timp de 15 minute.
- Așezați aparatul în poziție verticală și lăsați-l să stea așa cel puțin 2 ore înainte de utilizare.

Garanția oferită de Ninja

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. legale”).

Vă puteți exercita drepturile legale împotriva comerciantului cu amănuntul, inclusiv împotriva Ninja, dacă ați cumpărat aparatul de bucătărie Ninja de pe site-ul ninja.ro. Ninja are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă proprietarului în mod gratuit o garanție suplimentară de producător pentru piese și manoperă de până la 2 ani.

Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Ninja?

Garanția de producător se acordă pentru un an de la data achiziției în mod standard.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Ninja) aparatului dvs. Ninja, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului de bucătărie Ninja fără a respecta manualul de utilizare Ninja furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului de bucătărie Ninja în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Ninja.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Ninja efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Ninja sau agenții săi.

Cum pot efectua o cerere în baza garanției oferite de Ninja în mod gratuit?

Vizitați secțiunea „Contact” de pe site-ul nostru web. Puteți beneficia de asistență și online accesând www.ninja.ro. Reprezentantul Ninja vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom trimite o piesă de schimb sau o etichetă de retur pentru a ne trimite gratuit articolul defect înapoi.

Rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați. Se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja?

Piese de schimb și accesorii Ninja sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. de bucătărie Ninja. O gamă completă de piese de schimb Ninja, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Ninja este disponibilă la adresa ninja.ro.

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240 V~, 50 Hz
Putere: 200 wați

Consumul de energie în modul de veghe
este de 0,7 W

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.ninja.ro

SharkNinja Germania GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
www.ninjakitchen.eu

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

NINJA este o marcă comercială înregistrată în Regatul Unit deținută de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

FS301UK_IB_MP_Mv1_250317



@ninjakitchenuk