

MULȚUMIM

pentru achiziționarea cuptorului electric pentru pizza și prăjire cu aer cald Ninja Artisan



SCANAȚI AICI
pentru accesorii
și tutoriale.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~, 50-60Hz Wați:
1760 W

Importator: SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB
NIP: PLS263721774
ninja.ro

Exportator: SharkNinja (Hong Kong)
Company Limited, Unit 606,
6TH Floor Alliance Building,
133 Connaught Road Central,
Hong Kong

SharkNinja Germania GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
ninja.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

NINJA este o marcă comercială înregistrată în Regatul Unit deținută de SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

MO201UK_IB_MP_241209_Mv1



CUPTOR ELECTRIC PENTRU PIZZA ȘI
PRĂJIRE CU AER CALD NINJA ARTISAN
Seria MO200 | Ghid de utilizare



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

DOAR PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR • CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

	Citiți și analizați instrucțiunile pentru a înțelege funcționarea și utilizarea produsului.
	Indică prezența unui pericol care poate provoca vătămări corporale, deces sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.
	Evitați contactul cu suprafețe fierbinți. Utilizați întotdeauna articole de protecție a mâinilor pentru a evita arsurile.

⚠️ AVERTISMENT

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau arsuri, care pot provoca daune materiale, vătămări corporale sau deces. Când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- 1 Pentru a elimina pericolul de sufocare pentru copii mici, aruncați toate materialele de ambalare imediat după despachetare.
- 2 **NU** utilizați acest aparat în alt scop decât cel prevăzut.
- 3 **NU** utilizați aparatul în vehicule sau bărci aflate în mișcare. Utilizarea greșită poate provoca vătămări corporale.
- 4 **NU** utilizați aparatul în interior. Aparatul este conceput **NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR** într-un loc bine ventilat. Dacă se utilizează într-un loc acoperit, se pot acumula vapori toxici, inclusiv monoxid de carbon, și pot provoca vătămări corporale grave sau deces.
- 5 Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate
- 6 Pentru a evita pagubele materiale provocate de flăcări sau căldură, mențineți o distanță minimă de 92 cm între partea din spate, părțile laterale și partea superioară a aparatului și pereți, șine sau alte construcții combustibile.
- 7 Asigurați-vă că suprafața este dreaptă, stabilă, curată și uscată. **NU** așezați aparatul la marginea suprafeței pe care este așezat în timpul funcționării.
- 8 Deschideți cuptorul cu grijă pentru a evita arsurile. **ÎNTOTDEAUNA** deschideți ușa parțial înainte de a o deschide complet pentru a vă asigura că nu există proiecții deoarece unele alimente pot provoca stropire cu grăsimi sau uleiuri și pot crea flăcări.
- 9 Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. **NU** permiteți curățarea sau întreținerea aparatului de către copii.
- 10 Aparatul trebuie alimentat printr-un dispozitiv de curenți diferențiali reziduali (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30 mA. Aparatul trebuie conectat la o priză prevăzută cu un contact de legare la împământare.
- 11 Conectați acest aparat numai la circuite cu o putere nominală corespunzătoare cerințelor sale și cu o intensitate minimă de 16 amperi pentru a preveni supraîncălzirea circuitelor, deteriorarea potențială a aparatului și pericolele de incendiu
- 12 Se furnizează un cablu scurt de alimentare pentru a reduce riscul apucării cablului de copii sau încurcarea cablului și pentru a reduce riscul de împiedicare a persoanelor de un cablu mai lung. Sunt disponibile cabluri de alimentare detașabile mai lungi sau prelungitoare care trebuie să se utilizeze cu atenție.
- 13 Pentru a evita vătămrile corporale și arsurile, lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare, dezasamblare, introducere sau scoatere de piese și depozitare.
- 14 **NU** atingeți suprafețele fierbinți. Suprafețele aparatului sunt fierbinți în timpul funcționării și după aceea. Pentru a preveni arsurile sau vătămrile corporale, utilizați **ÎNTOTDEAUNA** șervete termorezistente sau mănuși pentru cuptor, precum și mănerele și butoanele disponibile. Se recomandă utilizarea de ustensile cu mâner lung pentru adăugarea sau scoaterea ingredientelor.
- 15 **NU** atingeți accesoriile în timpul gătirii sau imediat după aceea. Cuptorul devine extrem de fierbinte în timpul procesului de gătire. Evitați contactul fizic în timp ce scoateți accesoriile din aparat. Pentru a preveni arsurile sau vătămrile personale, aveți **ÎNTOTDEAUNA** grijă când utilizați produsul. Recomandăm utilizarea de ustensile cu mâner lungi și șervete termorezistente sau mănuși pentru cuptor.
- 16 Lăsați **ÎNTOTDEAUNA** cuptorul să se răcească complet înainte de a elibera și scoate plăcile de gătit sau de a-l muta, pentru a evita arsurile sau vătămrile corporale.
- 17 Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, păstrați cablul uscat și nu-l așezați pe sol. **NU** scufundați cablul, ștecherile sau carcasa unității principale în apă sau alt lichid.
- 18 **NU** așezați aparatul într-un loc în care cablul de alimentare poate atârna peste marginea mesei sau blatului de lucru, unde copii pot trage de el sau se pot împiedica de el.
- 19 **NU** Așezați aparatul într-un loc unde cablul poate atinge suprafețe fierbinți.






INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

DOAR PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR • CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE


- 20 **NU** conectați acest aparat la un temporizator extern sau la un sistem separat de comandă de la distanță.
- 21 Utilizați numai accesorii recomandate incluse cu acest aparat sau autorizate de SharkNinja. Utilizarea de accesorii sau atașamente care nu sunt recomandate de SharkNinja poate provoca incendii, șoc electric sau vătămări corporale.
- 22 Înainte de a introduce orice accesorii în cuptor, asigurați-vă că sunt curate și uscate.
- 23 **NU** mutați aparatul în timpul utilizării.
- 24 **NU** acoperiți orificiul de admisie a aerului sau orificiul de evacuare a aerului în timp ce aparatul funcționează. În caz contrar, gătitul nu va fi uniform și aparatul se poate deteriora sau supraîncălzi.
- 25 **NU** așezați nimic pe aparat atunci când capacul este închis în timpul utilizării.
- 26 **NU** utilizați acest aparat pentru prăjire cu ulei
- 27 În cazul în care se aprinde uleiul sau aparatul scoate fum negru, scoateți imediat ștecherul din priză. Așteptați până când nu mai scoate fum înainte de a se îndepărta accesoriile de gătit.
- 28 Tensiunile la priză pot varia, afectând performanța produsului. Pentru a preveni o posibilă îmbolnăvire, utilizați **ÎNTOTDEAUNA** un termometru extern pentru alimente pentru a verifica dacă mâncarea este gătită la temperaturile recomandate.
- 29 Consultați secțiunea Curățare și întreținere pentru întreținerea regulată a aparatului.
- 30 Pentru a deconecta aparatul, apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a-l opri, scoateți ștecherul din priză când nu este utilizat și înainte de curățare.
- 31 **NU** curățați aparatul cu un pulverizator de apă sau un produs similar.
- 32 **NU** curățați aparatul cu burete de sârmă metalică. Se pot desprinde bucăți de burete care pot să atingă piesele electrice, creând un risc de electrocutare.
- 33 Depozitați aparatul în interior atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp.
- 34 Nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
- 35 **NU** lăsați cuptorul neacoperit, expus intemperiei. Protejați **ÎNTOTDEAUNA** cuptorul cu o husă când îl depozitați în aer liber.
- 36 Deschideți cuptorul cu grijă pentru a evita arsurile. **ÎNTOTDEAUNA** deschideți ușa doar puțin înainte de a o deschide complet pentru a vă asigura că nu există proiecții deoarece unele alimente pot provoca stropire cu grăsimi sau uleiuri și pot crea flăcări.
- 37 **NU** folosiți uleiuri/grăsimi, cum ar fi untul, uleiul de măsline și margarina, atunci când gătiți la temperaturi peste 260 °C pentru a evita riscul de formare de fum și daunele materiale cauzate de fum.
- 38 Pentru a preveni arsurile sau vătămrile personale, aveți **ÎNTOTDEAUNA** grijă când intrați în contact cu produsul. Se recomandă utilizarea de ustensile cu mânere lungi și șervete termorezistente sau mănuși pentru cuptor.
- 39 Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. **NU** permiteți utilizarea aparatului în apropierea copiilor și nici curățarea sau întreținerea acestuia de către copii. Trebuie să se supravegheze atent când se utilizează în apropierea copiilor.
- 40 **NU** folosiți aparatul fără suportul pentru accesorii cu o placă, tavă sau piatră pentru pizza Ninja. Inspectați regulat aparatul și cablul de alimentare. **NU** utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul prezintă deteriorări. Dacă aparatul funcționează defectuos sau a suferit o deteriorare de orice fel, opriți imediat utilizarea și contactați prin telefon departamentul de servicii pentru clienți.

PIESE ȘI ACCESORII


- A** Unitatea principală asamblată (cablul de alimentare nu apare în figură)
- B** Piatră pentru pizza
- C** Tavă de copt
- D** Husă (nu se include cu toate modelele)
- E** Coș pentru prăjire cu aer cald
- F** Paletă pentru pizza

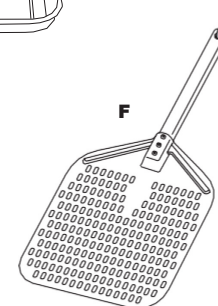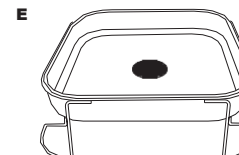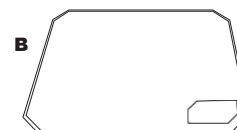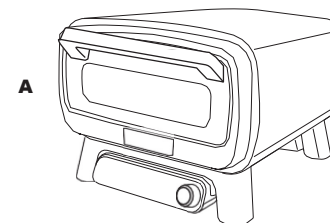


ACCESORII INSTALATE

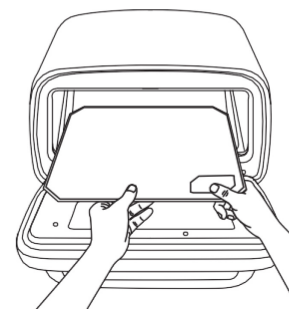

Piatra pentru pizza: Introduceți piatră pentru pizza în cuptor, asigurându-vă că este dreaptă și așezată între caneluri. Niciun alt accesoriu nu trebuie amplasat niciodată sub piatră, cu excepția depozitării.

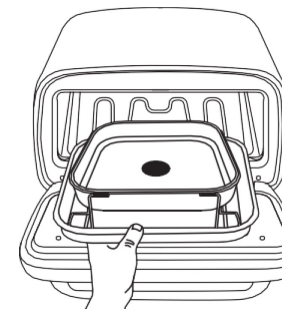

Coș pentru prăjire cu aer cald: Așezați întotdeauna coșul pentru prăjire cu aer cald în tava de copt când o folosiți în cuptor pentru a colecta grăsimea și resturile.

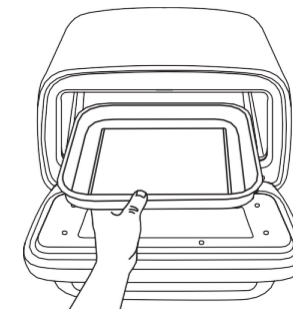

Tava de copt: Introduceți tava de copt în cuptor, asigurându-vă că este dreaptă și așezată între caneluri. Când așezați tava de copt pe piatră pentru pizza, asigurați-vă mai întâi că piatră este curată.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

IMPORTANT: Scoateți toate ambalajele, banda adezivă și pachetele de silicagel din cuptor.

- 1 Scoateți toate accesoriile din ambalaj și citiți cu atenție acest manual. Acordați atenție deosebită instrucțiunilor de utilizare, avertismentelor și măsurilor de protecție importante pentru a evita orice vătămări corporale sau daune materiale.
- 2 Spălați tava de copt și coșul pentru prăjire cu aer cald în apă caldă cu detergent de vase. Clătiți și uscați bine.
- 3 **NU** folosiți perii abrazive sau bureți abrazivi pe suprafața de gătit. Există risc de deteriorare a stratului de acoperire.

NOTĂ: **NU** udați piatra pentru pizza și nu o introduceți în mașina de spălat vase. Introduceți-o în cuptor după ce îndepărtați toate ambalajele.

NOTĂ: Vă recomandăm să introduceți toate accesoriile în cuptor și să îl porniți în modul BAKE (Coacere) la 250 °C timp de 20 de minute fără a adăuga alimente. Astfel se îndepărtează orice reziduuri. Acest lucru nu este deloc periculos și nu afectează performanța cuptorului sau accesoriilor.

TEMPERATURI ȘI DURATE DE PREÎNCĂLZIRE

NOTĂ: Duratele de preîncălzire pot fi mai lungi în cazul în care se deschide ușa sau se utilizează cabluri prelungitoare. Utilizați un cablu prelungitor prevăzut pentru utilizarea în exterior.

TEMPERATURĂ	DURATĂ
150 °C – 200 °C	5-7 min.
200 °C – 250 °C	7-10 min.
250 °C – 300 °C	10-15 min.
300 °C – 375 °C	15-25 min.


CABLU PRELUNGITOR

Dacă folosiți un cablu prelungitor, asigurați-vă că este potrivit pentru utilizarea în exterior cu aparate de exterior. Utilizarea unui cablu incorect poate duce la supraîncălzirea, topirea cablului și/sau la o scădere a tensiunii. O scădere a tensiunii poate crește duratele de preîncălzire și poate afecta performanța și/sau duratele de gătire.

UȘĂ DE STICLĂ

Așteptați până când cuptorul s-a răcit complet înainte de a curăța ușa de sticlă. Puteți îndepărta grăsimea cu prosoape de hârtie uscate sau o cârpă uscată. Pentru o curățare mai temeinică, folosiți apă caldă cu detergent de vase, dar cuptorul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l porni din nou.

DESCRIEREA CUPTORULUI ELECTRIC PENTRU PIZZA ȘI PRĂJIRE CU AER CALD NINJA ARTISAN

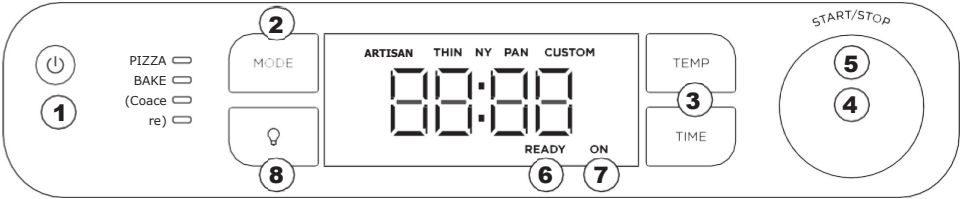

NOTĂ: Funcțiile pot varia în funcție de model.

FUNCȚII

PIZZA: Pregătiți pizzelle preferate acasă, indiferent dacă sunt proaspete sau congelate

Artisan (Artizanală) – Pizzele în stil artizanal au urme de arsură pe blatul subțire și crocant și sunt acoperite cu multă mozzarella proaspătă.

Thin (Blat subțire) – Un blat mai subțire permite așezarea de ingrediente feliate subțire care se gătesc rapid. Pan (Pizza în tavă adâncă) – Un blat mai gros și utilizarea unei tăvi adânci permit adăugarea multor ingrediente, deoarece coacerea durează mai mult timp față de cea a unui blat subțire.

New York Style (Stil New York) – Blat mai subțire cu o cantitate mare de mozzarella cu conținut scăzut de umiditate. Aluatul se acoperă cu brânză până aproape de margine, lăsând o porțiune neacoperită de aproximativ 2,5 cm pentru a putea prinde feli și a o savura.

Custom (Personalizată) – Folosiți tipul de blat preferat și adăugați ingredientele preferate pentru a vă crea propria pizza personalizată.

BAKE (Coacere): Creați produse de brutărie cu blat crocantă și centru pufos.

PROVE (Dospire): Creați mediul perfect pentru ca aluatul să se odihnească și să crească, sporind dezvoltarea aromelor și făcând aluatul să fie mai ușor de manevrat înainte de coacere. Program ideal pentru obținerea unor arome bogate, bine dezvoltate și a unei texturi mai fine în produsele de brutărie.

AIR FRY (Prăjire cu aer cald): Gătiți cu o cantitate mică de ulei sau chiar fără. Bucurați-vă de mese mai sănătoase, cu texturi extrem de crocante – de la cartofi pai groși și legume coapte până la pui prăjit.

BUTOANE DE COMANDĂ/BUTOANE ROTATIVE/LĂMPI INDICATOARE

- 1 **BUTONUL POWER (PORNIRE/OPRIRE):** Apăsăți pentru a porni sau opri aparatul. Asigurați-vă că aparatul este oprit atunci când nu este utilizat.
- 2 **BUTONUL MODE (MOD):** Apăsăți pentru a selecta funcția dorită.
- 3 **BUTOANELE TEMP/TIME (TEMPERATURĂ/DURATĂ):** Apăsăți pe butonul TEMP (Temperatură), apoi folosiți butonul rotativ din dreapta pentru a selecta temperatura dorită. Apăsăți pe butonul TIME (Durată), apoi folosiți butonul rotativ din dreapta pentru a selecta durata dorită.
- 4 **BUTONUL ROTATIV DIN DREAPTA:** Folosiți acest buton rotativ împreună cu butoanele TEMP și TIME pentru a selecta temperatura și durata și pentru a alege tipul de pizza.
- 5 **START/STOP:** Apăsăți pe acest buton pentru a porni sau opri funcția de gătire curentă.


NOTĂ: Deși nu este recomandat, se poate omite preîncălzirea apăsând și menținând apăsat butonul din dreapta timp de 4 secunde.

- 6 **READY (Pregătit):** Când gătiți mai multe pizza, indicatorul READY (Pregătit) se va aprinde, indicând că piatra pentru pizza este la temperatura necesară pentru a găti următoarea pizza.
- 7 **ON (PORNIT):** Dacă cuptorul este pornit și funcționează, se aprinde această lampă pentru a indica faptul că cuptorul este încă pornit și fierbinte. Atunci când cuptorul nu se mai utilizează, apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul.
- 8 **LIGHT (LUMINĂ):** Apăsăți pentru a ilumina interiorul cuptorului timp de 10 minute. Lumina se va aprinde întotdeauna în ultimele 30 de secunde ale gătire.

UTILIZAREA CUPTORULUI ELECTRIC PENTRU PIZZA ȘI PRĂJIRE CU AER CALD NINJA ARTISAN

FUNCȚII DE GĂTIRE

Pizza

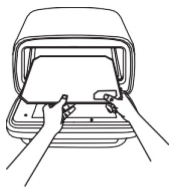

- 1 Puneți piatra pentru pizza în cuptor.
- 2 Apăsați pe butonul de selectare a modului pentru a selecta PIZZA.

NOTĂ: În cazul pizzei în tavă adâncă, va trebui să o preparați într-o tavă adâncă (nu este inclusă). Tava adâncă trebuie să fie așezată pe piatra pentru pizza în timpul gătirii.

- 3 Folosiți butonul rotativ din dreapta pentru a selecta tipul de pizza presetat dorit (Artisan, Thin, NY, Pan, Custom).

NOTĂ: Temperatura poate fi setată doar folosind modul CUSTOM.

- 4 Apăsați pe START/STOP pentru a începe preîncălzirea. Durata estimată a preîncălzirii este de 5–25 de minute, în funcție de temperatura fixată (consultați secțiunea și tabelul Temperaturi și durate de preîncălzire).
- 5 Folosiți butonul rotativ din dreapta pentru a fixa durata. Durata diferă pentru modul PIZZA. În acest mod se declanșează un cronometru pentru coacerea pizzei (similar cu un cronometru de cuptor). La finalul duratei, cuptorul va rămâne pornit până la o oră pentru a permite coacerea mai multor pizze una după alta.
- 6 După ce cuptorul a ajuns la temperatura necesară, se va afișa mesajul ADD FOOD PRS STRT (Adăugați alimentele Apăsați pe start). Așezați pizza direct pe piatră.
- 7 Apăsați din nou pe START/STOP și cronometrul va începe număratoarea inversă.
- 8 La finalul gătirii, cuptorul va emite un semnal sonor și mesajul GET FOOD (Scoateți alimentele) va apărea pe ecran. Folosiți paleta pentru pizza pentru a scoate pizza din cuptor.

NOTĂ: Recomandăm presărarea de făină pe paleta pentru pizza Ninja pentru a așeza pizza pe piatră.

NOTĂ: COACEREA MAI MULTOR PIZZE UNA DUPĂ ALTA – Pentru cele mai bune rezultate, așteptați până când pe afișaj apare mesajul READY (Pregătit). Aceasta indică faptul că piatra a ajuns din nou la temperatura necesară. Apoi adăugați următoarea pizza.

NOTĂ: Lăsați piatra pentru pizza să se răcească complet înainte de a încerca să o scoateți.

Bake (Coacere), Prove (Dospire)

- 1 Apăsați pe butonul de selectare a modului pentru a selecta BAKE, PROVE.
- 2 Apăsați pe butonul TEMP (Temperatură), apoi folosiți butonul rotativ din dreapta pentru a fixa temperatura. Apăsați pe butonul TIME (Durată), apoi folosiți butonul rotativ din dreapta pentru a fixa durata.

NOTĂ: În cazul dospirii, se fixează automat temperatura de 30 °C. Apăsați butonul TIME pentru a fixa durata dospirii.

- 3 Apăsați pe START/STOP pentru a începe preîncălzirea. Durata estimată a preîncălzirii este de 5–25 de minute, în funcție de temperatura fixată (consultați secțiunea și tabelul Durate de preîncălzire).
- 4 În timp ce cuptorul se preîncălzește, începeți să preparați alimentele.
- 5 Când cuptorul este preîncălzit, pe afișaj va apărea mesajul ADD FOOD PRS STRT (Adăugați alimentele Apăsați pe start).
- 6 Folosiți mănuși pentru cuptor pentru a introduce tava cu ingredientele în cuptor.
- 7 Apăsați pe START/STOP pentru a începe gătirea. Cronometrul va începe număratoarea inversă.
- 8 La finalul gătirii, cuptorul va emite un semnal sonor și mesajul DONE (Terminat) va apărea pe ecran.
- 9 Utilizați mănuși pentru cuptor pentru a scoate alimentele din cuptor. Lăsați la odihnit și serviți după aceea.

Air Fry (Prăjire cu aer cald)

- 1 Apăsați pe butonul de selectare a modului și selectați Air Fry (Prăjire cu aer cald).



- 2 Utilizați butonul rotativ pentru a regla temperatura.
- 3 Apăsați pe butonul Time (Durată) pentru a fixa durata de gătire.
- 4 Apăsați pe Start/Stop pentru a începe preîncălzirea.
- 5 Așezați coșul pentru prăjire cu aer cald în tava de copt și adăugați ingredientele.
- 6 După preîncălzire, pe afișaj apare mesajul ADD FOOD PRS STRT (Adăugați alimentele Apăsați pe start). Introduceți coșul pentru prăjire cu aer cald și tava de copt în cuptor și închideți ușa. Apăsați pe Start pentru a începe gătirea.
- 7 La finalul gătirii, cuptorul va emite un semnal sonor și mesajul DONE (Terminat) va apărea pe ecran.
- 8 Utilizați mănuși pentru cuptor pentru a scoate alimentele din cuptor. Lăsați la odihnit și serviți după aceea.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA CUPTORULUI

- 1 Cuptorul trebuie curățat foarte bine după fiecare utilizare. Lăsați ÎNTOTDEAUNA aparatul și accesoriile să se răcească înainte de curățare.
- 2 Deconectați cuptorul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Țineți ușa deschisă după ce scoateți alimentele gătite pentru a permite cuptorului să se răcească mai repede.
- 3 Folosiți detergent de spălat vase și apă cu o perie de nailon pentru a curăța interiorul cuptorului și partea dinspre interior a ușii de sticlă. **NU** folosiți produse de curățare abrazive sau chimice, deoarece acestea vor deteriora cuptorul.
- 4 După fiecare utilizare, ștergeți toți stropii de mâncare de pe pereții interiori și de pe ușa de sticlă a aparatului cu un burete moale și umed.

Piatră pentru pizza

Lăsați întotdeauna piatra pentru pizza să se răcească complet înainte de a o curăța. Piatra pentru pizza se poate crăpa sau rupe dacă intră în contact cu apă rece cât timp este fierbinte.

- 1 Răzuiți cu atenție. **NU** folosiți o spatulă sau un cuțit din metal, deoarece acestea pot zgăria piatra pentru pizza.
- 2 Ștergeți orice resturi rămase de pe piatră folosind o cârpă moale.

NOTĂ: **NU** udați piatra pentru pizza.

Tava de copt

- 1 Lăsați tava de copt să se răcească. **NU** introduceți tava de copt în mașina de spălat vase.
- 2 Folosiți detergent de spălat vase, apă caldă și partea aspră a unui burete pentru a îndepărta orice decolorare rămasă. **NU** folosiți bureți de sârmă sau alte bureți abrazivi, deoarece pot zgăria vasele de gătit.
- 3 Clătiți tava și uscați-o cu un prosop de vase.

Coș pentru prăjire cu aer cald

Așteptați până se răcește complet înainte de a-l curăța. Nu-l puneți în mașina de spălat vase.

- 1 Folosiți apă caldă și detergent lichid de spălat vase pentru a îndepărta uleiurile și resturile.
- 2 Folosiți instrumente de curățare neabrazive pentru a îndepărta orice reziduuri rămase.

NOTĂ: Aparatul este testat pentru a rezista la intemperii. Vă recomandăm să cumpărați husa pentru protecție suplimentară și pentru a menține aparatul curat.

PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninjakitchen.ro

DEPANARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și de pornire accidentală, opriți alimentarea și deconectați aparatul înainte de a efectua operațiile de depanare.

- **De ce apare mesajul „ADD FOOD PRS STRT” (Adăugați alimentele Apăsăți pe start) pe afișajul panoului de comandă?**
Preîncălzirea cuptorului s-a încheiat și trebuie să adăugați ingredientele.
- **De ce apare mesajul „E” pe afișajul panoului de comandă?**
Cuptorul nu funcționează corespunzător.
- **Ar trebui să adaug ingredientele înainte sau după preîncălzire?**
Pentru cele mai bune rezultate, lăsați cuptorul să se preîncălzească înainte de a adăuga ingredientele.
- **De ce s-a declanșat un întreruptor în timp ce foloseam cuptorul?**
Acest cuptor folosește o putere de 1800 wați, așa că trebuie conectat la o priză cu putere corespunzătoare. Evitați să folosiți mai multe aparate conectate la aceeași priză pentru a preveni supraîncărcarea circuitului.
- **De ce nu pornește alimentarea aparatului?**
Asigurați-vă că ștecherul GFCI este conectat și că ați apăsă pe butonul RESET (Resetare). Indicatorul de pe ștecher ar trebui să devină roșu când se aprinde. Pentru a porni cuptorul, apăsați pe butonul de pornire/oprire din partea stângă a panoului de comandă. Dacă cuptorul tot nu pornește, asigurați-vă că este conectat la priză sau încercați să-l conectați la o altă priză. Dacă cuptorul tot nu pornește, contactați departamentul de servicii pentru clienți apelând **0800 862 0453**.
- **Pot conecta cuptorul la o priză de mașină?**
Numai dacă priza are o capacitate nominală de cel puțin 10 amperi, 220-240 V.
- **Pot utiliza un cablu prelungitor?**
Da, cu condiția să fie potrivit pentru utilizare în exterior și să aibă un curent nominal de cel puțin 10 amperi în mod continuu. Asigurați-vă că instrucțiunile producătorului sunt respectate pentru a preveni supraîncălzirea sau deteriorarea.
- **Pot folosi cuptorul în interior?**
Nu, acest aparat se poate utiliza doar în exterior.
- **Pot folosi uleiuri pentru a găti în cuptor la temperaturi ridicate?**
Folosiți grăsimile/uleiurile recomandate cu moderație și folosiți „grăsimile/uleiurile nerecomandate” doar atunci când sunt specificate într-o rețetă Ninja (consultați „Cele mai bune practici la gătit la temperaturi peste 250 °C pentru grăsimile/uleiurile aprobate” incluse pe ambalaj).
- **Cum evit un incendiu în cuptor în timp ce gătesc în tranșe la temperaturi ridicate?**
Nu uitați să goliți grăsimile/uleiul din tava de coacere pentru a preveni vărsarea. Asigurați-vă că tava de coacere este spălată bine înainte de fiecare utilizare. Acest lucru va ajuta la prevenirea arderii grăsimilor și a generării de fum.
- **Cum evit apariția de flăcări când deschid cuptorul?**
Când gătiți la temperaturi ridicate, în special când frigeți alimente, deschideți ușa încet și păstrați distanța. Nu uitați să goliți grăsimile/uleiul din tava de coacere pentru a preveni vărsarea. Acest lucru va ajuta la prevenirea apariției fumului și flăcărilor.
- **Ce înseamnă lampa READY?**
READY (Pregătit) indică faptul că piatra pentru pizza este la temperatura necesară și este pregătită pentru gătit.
- **Ce înseamnă lampa ON?**
Dacă cuptorul este pornit, se aprinde această lampă pentru a indica faptul că cuptorul este încă pornit și fierbinte. Atunci când cuptorul nu se mai utilizează, apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul.
- **Pot folosi propria mea tavă de copt?**
Da. Așezați tava de copt (sau tava adâncă pentru pizza dacă utilizați setarea presetată „Pan” pentru pizza) pe tava de copt. **NU** așezați accesorii care nu sunt destinate cuptorului electric pentru pizza și prăjire cu aer cald Ninja Artisan direct pe elementele de încălzire.

Atunci când un consumator cumpără un produs în Regatul Unit, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. statutare”). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Vă oferim o garanție suplimentară de producător timp de doi ani. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi – drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Ninja

Pentru fiecare aparat Ninja se oferă o garanție gratuită pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând www.ninja.ro

- Garanția va acoperi produsul numai de la data achiziției.
- Dacă trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Dacă nu puteți prezenta o chitanță valabilă, garanția dvs. poate fi invalidată.

În plus, puteți primi recomandări și sfaturi despre cum să profitați la maximum de aparatul Ninja și puteți afla cele mai recente știri despre tehnologii și produse Ninja noi.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

Repararea sau înlocuirea aparatului Ninja (la alegerea Ninja), inclusiv în ceea ce privește toate piesele și manopera. Garanția oferită de Ninja se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

1. Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesoriiile). Piese de schimb se pot cumpăra accesând www.ninja.ro
2. Deteriorări ca urmare a utilizării greșite, a abuzului, a manipulării neglijente, a neefectuării operațiilor de întreținere necesare sau a manipulării greșite în timpul transportului.
3. Daune ca urmare a operațiilor de întreținere neautorizate de Ninja.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja?

O gamă completă de piese de schimb Ninja și piese de schimb/accesorii pentru toate aparatele Ninja este disponibilă la adresa www.ninja.ro

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.