

NINJA

LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —

Seria ES500EU

INSTRUCȚIUNI



MULȚUMIM

Pentru achiziția espressorului Ninja Luxe Café



SPECIFICAȚII TEHNICE	
Tensiune:	220-240V~ 50-60Hz
Putere:	1650 W
Capacitatea rezervorului de apă:	2 l

RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR aflată pe spatele aparatului, lângă cablul de alimentare.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest manual de instrucțiuni este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea noul dvs. espressor Ninja Luxe.

Ninja este o marcă înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operation LLC. SharkNinja Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB
Telefon:
ninja.ro

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.
© 2024 SharkNinja Operating LLC



NINJA

LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —



ROMÂNĂ

Seria ES500 | Ghid de utilizare

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

	Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza barul pentru espresso Ninja Luxe
	Indică prezența unui pericol care poate provoca vătămări corporale, deces sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.
	Evitați contactul cu suprafețe fierbinți. Utilizați întotdeauna articole de protecție a mâinilor pentru a evita arsurile.
	Numai pentru uz casnic, în interior.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, incendiu, electrocutare sau daune materiale, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile care urmează. Nu utilizați aparatul altfel decât în scopul prevăzut.

Măsurile de siguranță cu caracter general

- 1 Pentru a elimina pericolul de sufocare pentru copiii mici, aruncați toate materialele de ambalare imediat după despachetare.
- 2 Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate.
- 3 Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. **NU** permiteți copiilor să se joace cu acest aparat sau să-l utilizeze. Trebuie să se supravegheze atent când se utilizează în apropierea copiilor.
- 4 Pentru protecție împotriva incendiilor, șocurilor electrice și vătămărilor corporale, **NU** scufundați cablul, ștecherul sau corpul aparatului în apă sau alt lichid.
- 5 Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta aparatul sau nu-l trageți pentru a-l scoate din priză; în schimb, prindeți ștecherul și trageți-l pentru a debransa aparatul.
- 6 **NU** utilizați niciun aparat în cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau este scăpat sau deteriorat în orice fel. Contactați SharkNinja Operating LLC pentru service.
- 7 Numai pentru uz casnic, așezat pe blat. **NU** lăsați cablul de alimentare să atârne peste margini sau să atingă suprafețe fierbinți, cum ar fi aragazul.
- 8 **NU** utilizați o priză electrică aflată sub blat.
- 9 Pentru a evita riscul de incendiu, șoc electric sau deteriorare a aparatului, **NU** utilizați aparatul într-un spațiu de depozitare sau sub un dulap suspendat pe perete.
- 10 Scoateți ștecherul din priză când aparatul nu este utilizat și înainte de curățare.
- 11 Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- 12 Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem de comandă de la distanță.
- 13 **NU** așezați aparatul pe alt aparat.
- 14 Aparatul trebuie să nu fie instalat într-un dulap în timpul utilizării.
- 15 **NU** utilizați niciun accesoriu care nu este recomandat de producător, deoarece acest lucru poate duce la vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, incendiu, electrocutare sau daune materiale, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile care urmează. Nu utilizați aparatul altfel decât în scopul prevăzut.

Instrucțiuni de utilizare

- Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Utilizarea unui accesoriu care nu este recomandat de producător poate crea un risc de revărsare și de opărire sau poate provoca un incendiu, un șoc electric sau o vătămare corporală.
- Utilizați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o suprafață curată, uscată și plană.
- **NU** așezați aparatul pe sau lângă o plită cu gaz sau electrică încălzită sau într-un cuptor încălzit.
- **NU** utilizați acest aparat în alt scop decât cel prevăzut.
- **NU** utilizați aparatul în aer liber.
- **NU** atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerul sau butoanele. Evitați contactul cu piesele aflate în mișcare.
- Așezați **ÎNTOTDEAUNA** o ceașcă sau un vas adecvat pentru cantitatea selectată sub portafiltrul înainte de a prepara cafeaua.
- **NU** lăsați aparatul să funcționeze fără apă.
- **NU** umpleți excesiv rezervorul de apă. Umpleți recipientul cu apă numai până la linia de umplere maximă.
- Lăsați capacul pe rezervorul de apă în timpul preparării cafelei.
- Închideți capacul recipientului pentru boabe în timpul măcinării, pentru a împiedica accesul la piesele aflate în mișcare.
- **NU** scoateți portafiltrul când preparați cafea, deoarece aparatul este sub presiune. Îndepărtarea în timpul preparării poate duce la opărire sau vătămare corporală.
- **NU** introduceți și **NU** atingeți duza pentru abur sau carafa de spumare în timpul funcționării. Aburul fierbinte și lichidele fierbinți vor cauza arsuri și opări.

Îngrijire și întreținere


- Pentru a preveni proliferarea microbilor în aparat, urmați toate instrucțiunile de curățare din secțiunea Curățare și întreținere din acest Ghid de utilizare.
- Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că aparatul este curat.
- Dacă produsul nu funcționează corect, vizitați ninja.ro.
- Activitățile de curățare și întreținere ar trebui să nu fie efectuate de copii.
- Când se utilizează portafiltrul, asigurați-vă că este corect strâns pe capul de grup, pentru a preveni orice risc de vărsare de lichid fierbinte.
- **NU** ridicați aparatul utilizând suportul de măcinare. Acest aparat nu este prevăzut să susțină greutatea produsului.

Declarație privind cablul de alimentare

- Se furnizează un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscurile rezultate din încurcarea cablului sau împiedicarea de un cablu mai lung.
- **NU** utilizați un prelungitor cu acest produs.


PIESE

- A Recipient pentru boabe
- B Rezervor de apă
- C Încălzitor de cești
- D Panou de comandă
- E Compartiment pentru depozitarea accesoriilor
- F Duză pentru abur
- G Cap de grup
- H Carafă pentru lapte cu tel integrat
- I Tavă ajustabilă pentru cești
- J Suport de măcinare
- K Tava principală de picurare
- L Compartiment pentru depozitarea tasatorului asistat
- M Compartiment pentru depozitarea pâlniei
- N Buton pentru selectarea nivelului de măcinare
- O Râșniță conică integrată

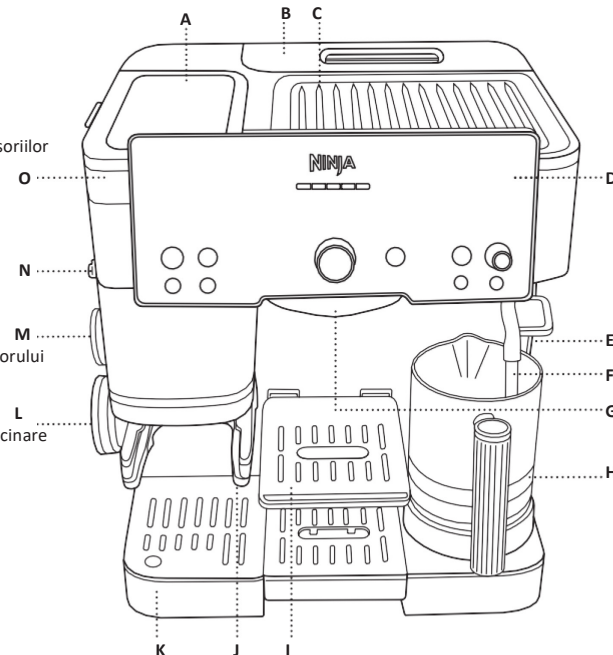


COMPONENTELE TĂVII DE SCURGERE

- K Tavă de picurare principală
- K1 Indicator pentru golire
- K2 Grătar principal
- K3 Tavă de picurare centrală
- K4 Grătar central
- K5 Platformă pentru carafa pentru lapte

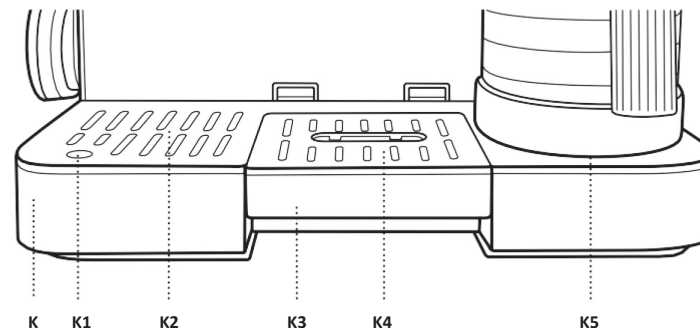


- 1 Coș dublu
- 2 Coș Luxe
- 3 Portafiltru
- 4 Disc de curățare
- 5 Perie de curățare
- 6 Pâlnie
- 7 Tasator asistat
- 8 Tablete pentru curățare
- 9 Pulbere pentru detartrare
- 10 Bandă de testare a durtății apei
- 11 Inserție de filtru de apă
- 12 Carcasa filtrului de apă

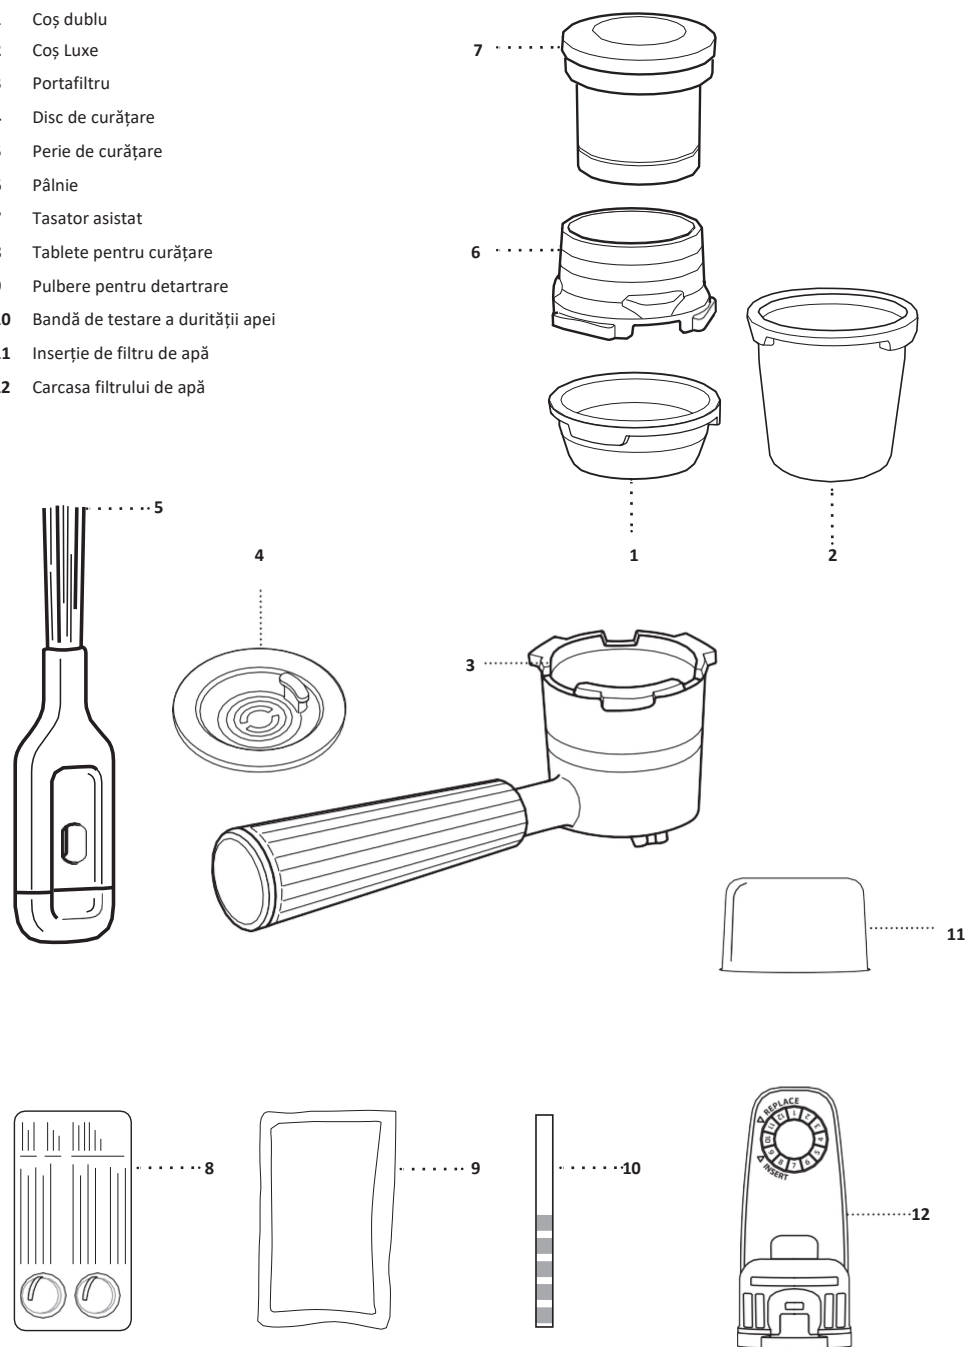

UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ*

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| A | Butonul POWER (Curățare) | G | Butonul MILK TYPE (Tip de lapte) |
| B | Butonul START GRIND (Pornire măcinare) | H | Butonul de selectare SIZE (Cantitate) |
| C | Bara de progres | I | Butonul central/Butonul START BREW (Pornire preparare) |
| D | Butonul Froth (Spumare)/Butonul START FROTH (Pornire spumare) | J | Butonul STRENGTH (Tărie) |
| E | Butonul PURGE (Purjare) | K | Butonul DESCALE (Detartrare) |
| F | Butonul CLEAN (Curățare) | C | |

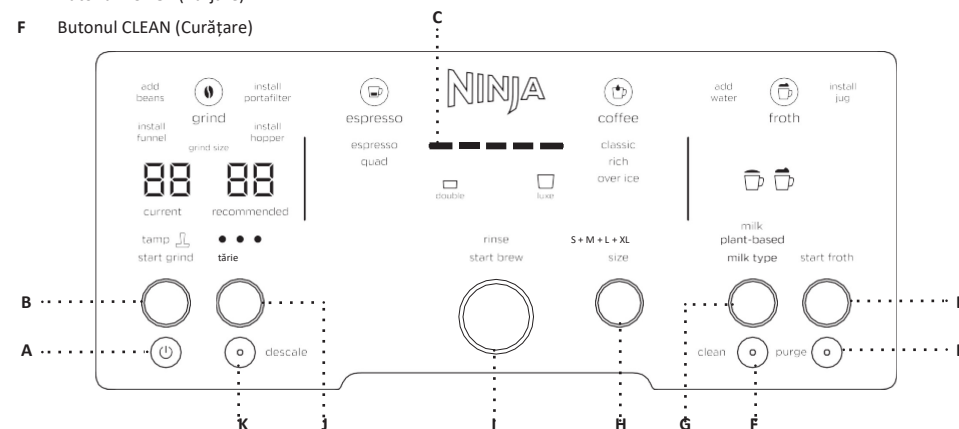

*Funcțiile pot varia în funcție de model.

NOTIFICĂRI INTELIGENTE

Aparatul va afișa o notificare inteligentă dacă este necesară o acțiune:

- ADD BEANS (Adăugare boabe)
- INSTALL PORTAFILTER (Instalare portafiltru)
- INSTALL FUNNEL (Instalare pâlnie)
- INSTALL HOPPER (Instalare recipient pentru boabe)
- ADD WATER (Adăugare apă)
- INSTALL JUG (Instalare carafă)
- PURGE (Purjare)
- DESCAL* (Detartrare)
- CLEAN* (Curățare)

*Butoanele CLEAN (Curățare) și DESCALC (Detartrare) se vor aprinde pentru a vă anunța că trebuie să efectuați ciclurile respective.

PORNIRE: ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

SCOATEȚI ACCESORIILE ȘI PIESELE DIN AMBALAJ

- Pentru a începe, scoateți toate accesoriile și piesele din ambalaj. Asigurați-vă că toate accesoriile și piesele sunt îndepărtate din ambalaj înainte de a arunca ambalajul.
- Când scoateți aparatul din ambalaj, asigurați-vă că îndepărtați toate foliile de pe aparat. Toate laturile aparatului sunt acoperite cu folie.


CURĂȚAȚI ACCESORIILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

- După scoaterea tuturor accesoriilor și pieselor din ambalaj, curățați bine toate piesele spălându-le de mână și uscați-le bine.

TESTAREA DURITĂȚII APEI

Orice apă conține minerale care se pot acumula în aparat în timp. Cantitatea de minerale prezente în apă determină duritatea acesteia, precum și frecvența cu care va trebui să se detartraze aparatul. Acest test permite aparatului să recomande detartrarea la momentul potrivit.

- Scoateți banda de testare din pachet.

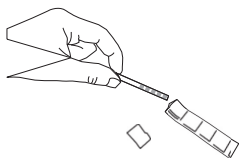


- Scufundați complet banda de testare a apei în apa pe care intenționați să o utilizați cu aparatul, timp de 5-10 secunde.




- Scoateți banda de testare și scuturați-o ușor.



- Așezați banda de testare pe o suprafață uscată și plană și așteptați 1 minut înainte de a consulta rezultatele.
- După 1 minut, se vor putea observa între 0 și 5 pătrate de culoare violet. Acestea vor indica nivelul de duritate a apei (0 pătrate de culoare violet = nivelul 0, 5 pătrate de culoare violet = nivelul 5, etc.)

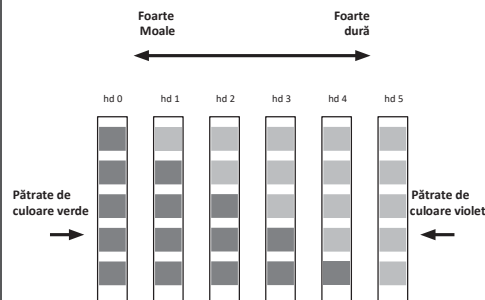

- După identificarea nivelului de duritate a apei, conectați aparatul la priză.
- Priviți partea stângă a panoului de comandă. Pe acesta va apărea „hd 5”.
- Rotiți butonul central pentru a regla nivelul de duritate a apei prin potrivirea numărului de pătrate de culoare violet de pe banda de testare cu numărul afișat. (de exemplu, dacă rezultatul este nivelul 1, reglați duritatea la „hd 1”).

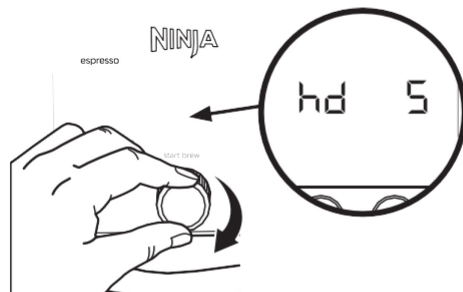


- Apăsăți pe butonul central pentru a confirma valoarea.


NOTĂ: Dacă trebuie să schimbați nivelul de duritate, cumpărați o altă bandă de testare accesând ninja.ro. Pentru mai multe instrucțiuni privind modificarea valorii durității apei, consultați secțiunea Alte reglaje.

INSTALAREA FILTRULUI DE APĂ


- Pentru a prepara o cafea bună, este nevoie de apă de calitate. Filtrele de apă permit eliminarea clorului, mirosurilor și altor impurități care pot exista în apă, pentru o cafea mai savuroasă.

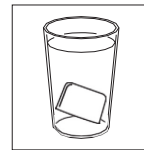

- Înmuiati filtrul de apă timp de 5 minute

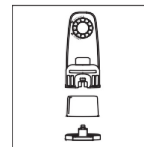


- Îndepărtați capul de la capătul carcasei de filtru și introduceți filtrul. Fixați la loc capul de la capăt pe carcasa filtrului pentru a fixa filtrul în poziție.

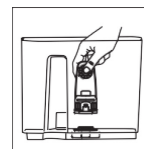

- Instalați carcasa filtrului în rezervor.

UMPLEȚI REZERVORUL DE APĂ

- Înainte de a începe, asigurați-vă că rezervorul de apă este plin cu apă la temperatura camerei sau rece. Umpleți-l până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.

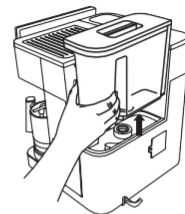


Dacă, în orice moment, nu există suficientă apă în rezervor pentru a prepara băutura selectată, aparatul va afișa notificarea ADD WATER (Adăugare apă). Dacă se afișează notificarea ADD WATER (Adăugare apă) în timpul preparării, adăugați apă în rezervor și apăsați pe START BREW (Pornire preparare) pentru a relua prepararea.


NOTĂ: NU umpleți rezervorul cu apă caldă, utilizați apă rece sau la temperatura camerei. Dacă utilizați apă caldă, există riscul să se afișeze notificarea ADD WATER (Adăugare apă)

UMPLEȚI RECIPIENTUL PENTRU BOABE


- Scoateți capacul recipientului, umpleți cu boabe și fixați capacul bine la loc pe recipient. Asigurați-vă că mânerul din recipient este în poziția de blocare când este instalat pe recipient.

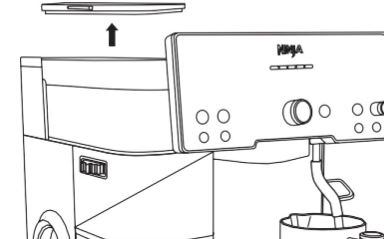

- Umpleți recipientul pentru boabe de cafea întregi. **NU** introduceți în recipient boabe măcinate în prealabil.

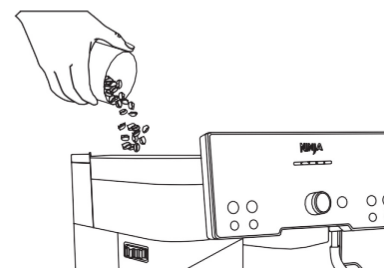

- Asigurați-vă că mânerul din recipient este în poziția de blocare când este instalat pe recipient și fixați capacul la loc pe recipient.

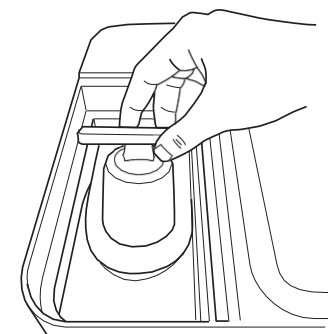


NOTĂ: NU puneți apă în râșniță.

PORNIRE: ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE - CONTINUARE


CLĂTIRE CU APĂ

Înainte de prima utilizare, trebuie să spălați și purjați aparatul. Acest lucru ajută și la condiționarea aparatului pentru a se pregăti pentru preparare.


- 1 Cu coșul dublu instalat, așezați portafiltrul în capul de grup aliniind punctul portocaliu de pe portafiltru cu punctul portocaliu de pe capul de grup.

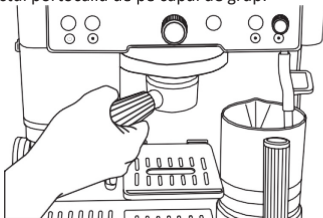

- 2 Fixați portafiltrul în capul de grup până când punctul portocaliu de pe portafiltru se aliniază cu săgeata de blocare de pe capul de grup.

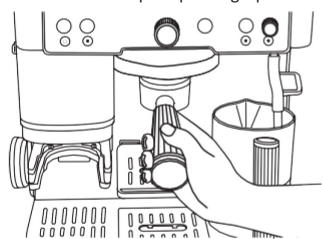

- 3 Rotiți butonul central pentru a selecta CLASSIC (Băutură clasică).

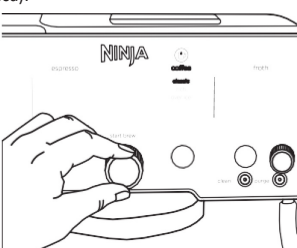

- 4 Apăsați pe butonul SIZE (Cantitate) pentru a regla cantitatea la M+. Asigurați-vă că există cel puțin 415 ml de apă în rezervor.



- 5 Puneți o ceașcă de cel puțin 415 ml sub portafiltru.



- 6 Apăsați pe START BREW (Pornire preparare). Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnaliza pornirea preparării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul preparării. La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor.

- 7 Aruncați apa și spălați ceașca.

PREPARAREA DE ESPRESSO ȘI CAFEA LA FILTRU.

COȘURI DE ESPRESSO/CAFEA

- 1 Kitul de pornire conține coșurile. Există două coșuri (coșul dublu și coșul luxe)




Dublu
Espresso,
Cafea infuzată la rece



Luxe
Quad,
toate băuturile pe
bază de cafea


- 2 Alegeți un coș în funcție de băutura pe care doriți, apoi introduceți-l în portafiltru. Asigurați-vă că clapeta mare de pe coș se aliniază cu clapeta mare de pe portafiltru, apoi apăsați ferm în poziție.

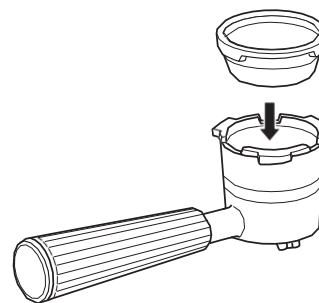


NOTĂ: Coșul dublu este preinstalat în portafiltru.

INSTALAREA PORTAFILTRULUI

- 1 Așezați pâlnia pe portafiltru, aliniind creștăturile de pe pâlnie cu creștăturile de pe portafiltru. Apăsați până când pâlnia se fixează în poziție în portafiltru. Pâlnia previne revărsarea boabelor în timpul măcinării și permite un proces de tasare mai curat.

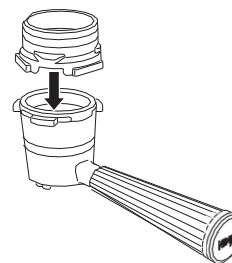

- 2 Cu pâlnia deasupra portafiltrului, introduceți în suportul de măcinare. Asigurați-vă că este drept și că se potrivește bine. După instalarea portafiltrului în suportul de măcinare, se va cântări. Pentru a asigura o cântărire exactă, nu țineți mâna pe portafiltru.

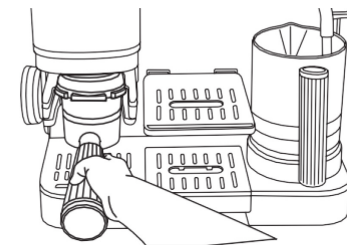

- 3 Aparatul va detecta coșul blocat în poziție. Aparatul va afișa o animație. Acest lucru indică faptul că aparatul fixează greutatea portafiltrului ca tară pentru a se asigura că distribuie cantitatea corectă de cafea măcinată. După aceea, panoul de comandă va aprinde opțiunile de preparare selectabile în funcție de coșul instalat.



grind size

NOTĂ: Dacă nu se afișează animația, scoateți portafiltrul din suportul de măcinare, opriți și reporniți aparatul și reinstalați portafiltrul în suportul de măcinare, asigurându-vă că este la nivel și împins până la capăt.

- 4 Rotiți butonul central pentru a selecta băutura dorită.

PREPARAREA DE ESPRESSO ȘI CAFEA LA FILTRU - CONTINUARE

VOLUME APROXIMATIVE ALE BĂUTURILOR PREPARATE


VOLUME DE CAFEA		
CANTITĂȚI	Băutură clasică Aromă intensă	Cafea cu gheață Preparare la rece (umpleți cu cuburi de gheață înainte de preparare)
	S	175 ml
	S+	235 ml
	M	295 ml
	M+	355 ml
	L	415 ml
	L+	475 ml
	XL	530 ml

VOLUME PENTRU CAFEAUA ESPRESSO		
	Doză de cafea măcinată	Volum obținut
Espresso dublu	18 g	45 ml
Espresso cvadruplu	40 g	90 ml

NOTĂ: Acestea sunt cantitățile de espresso presetate care se pot obține. Pentru a modifica cantitatea care se poate obține, consultați secțiunea Alte reglaje. **Modificarea tăriei espressoului are efect asupra volumului obținut.**

UTILIZAREA RÂȘNIȚEI

- După alegerea unei băuturi, tehnologia Barista Assist va recomanda un nivel de măcinare pe baza boabelor de cafea și a infuziilor anterioare. Dacă doriți să utilizați nivelul recomandat, utilizați butonul pentru selectarea nivelului de măcinare de pe partea laterală a aparatului pentru a înlocui nivelul de măcinare **CURRENT** (Actual) cu cel **RECOMMENDED** (Recomandat).

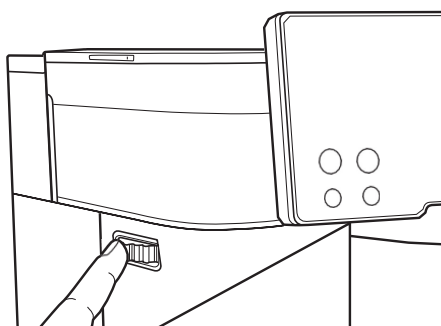

- După ce ați selectat nivelul dorit de măcinare, apăsați pe **START GRIND** (Pornire măcinare) pentru a începe măcinarea. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnala pornirea măcinării. La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea măcinării. Pe panoul de comandă se va afișa intermitent mesajul **TAMP** (Tasare) indicând faptul că trebuie să tasați cafeaua măcinată.

NOTĂ: La finalul măcinării, aparatul va fi setat la stilul de preparare și la cantitatea selectate pentru măcinarea respectivă. Pentru a schimba stilul și cantitatea, goliți cafeaua măcinată din portafiltru, opriți și reporniți aparatul și selectați băutura dorită.

ÎNȚELEGEREA REGLAJELOR DE MĂCINARE

Ce înseamnă reglajele de măcinare?

- Numerele de pe partea stângă a panoului de comandă reprezintă finețea măcinării, 25 fiind cea mai grosieră și 1 fiind cea mai fină. Reglajele mai grosiere sunt mai potrivite pentru băuturile pe bază de cafea, iar reglajele mai fine sunt mai potrivite pentru băuturile pe bază de espresso.
- Potrivirea reglajului recomandat: acesta va oferi cele mai bune arome în funcție de boabele alese. Aparatul va efectua reglaje în funcție de boabele pe care le utilizați pentru a garanta că nu extrageți excesiv sau insuficient.

REGLAREA RÂȘNIȚEI PENTRU O EXTRAȚIE OPTIMĂ

Numai pentru preparatele pe bază de espresso


Este posibil să observați modificarea reglajului de măcinare recomandat. Acest lucru se datorează tehnologiei Barista Assist care fixează nivelul de măcinare recomandat pentru a garanta cea mai bună extracție a cafelei pentru espresso posibilă. Când utilizați boabe noi pentru prima dată sau adăugați mai multe boabe, poate fi nevoie de 2-3 preparate pentru a obține reglajul optim de măcinare. În timp, este posibil să observați modificarea reglajului de măcinare recomandat pentru a ține cont de boabele mai vechi. Acest lucru este normal.

Asigurați-vă că nivelul curent de măcinare se potrivește cu cel recomandat pentru extracția adecvată a cafelei pentru espresso.


NOTĂ: Când treceți de la un reglaj foarte grosier la foarte fin (sau invers), este posibil să auziți cum se pornește râșnița. Acest lucru ajută la prevenirea blocării în râșniță. Acest lucru se va întâmpla numai atunci când portafiltru este instalat în suportul de măcinare.

TASAREA

Asigurați-vă că tasați cafeaua măcinată întotdeauna înainte de a prepara băuturile pe bază de espresso, precum și cele pe bază de cafea cantitatea L+ și XL; astfel veți preveni revărsarea cafelei măcinate peste marginea portafiltrului. În cazul băuturilor pe bază de cafea cantitatea S până la L, scuturați puțin portafiltru pentru a nivela cafeaua măcinată înainte de a le prepara.

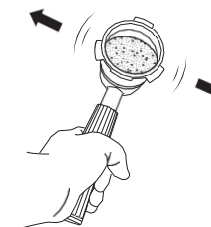


- La finalul măcinării, scoateți portafiltru din suportul de măcinare. Mențineți pâlnia atașată la portafiltru.
- Așezați portafiltru pe o suprafață solidă, plană, apoi așezați tasatorul asistat în interiorul pâlniei. Asigurați-vă că există protecție între portafiltru și suprafață. Apăsăți complet pe tasator până atinge pâlnia.

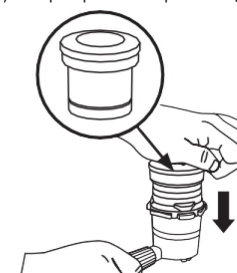

NOTĂ: Când preparați un espresso cvadruplu, tasați cafeaua măcinată în mod normal cu pâlnia pe portafiltru. După aceea, scoateți pâlnia și tasați cafeaua măcinată încă o dată.


- La finalul tasării, scoateți tasatorul și pâlnia din portafiltru și depozitați-le în compartimentele corespunzătoare din partea stângă a aparatului.

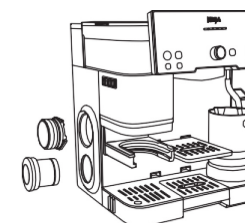

PREPARAREA DE ESPRESSO ȘI CAFEA LA FILTRU - CONTINUARE

PREPARARE

- 1 Așezați portafiltrul în capul de grup aliniind punctul portocaliu de pe portafiltru cu punctul portocaliu de pe capul de grup.
- 2 Fixați portafiltrul în capul de grup până când punctul portocaliu de pe portafiltru se aliniează cu săgeata de blocare de pe capul de grup.

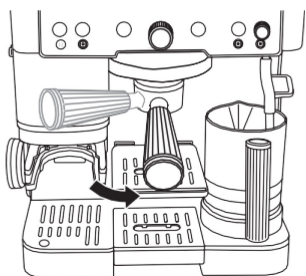

NOTĂ:

Pentru a regla temperatura:

- 1 Țineți apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.
- 2 Rotiți butonul central la _h06, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.
- 3 Rotiți butonul central pentru a selecta reglajul dorit, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.

LO: Temperatură scăzută

M: Temperatură medie (în mod implicit)

HI: Temperatură ridicată

Temperatura băuturii va afecta extracția cafelei pentru espresso și aroma băuturii. Pentru cele mai bune rezultate și o extracție adecvată, vă recomandăm o temperatură scăzută sau medie pentru boabe prăjite intens și o temperatură medie sau ridicată pentru boabe prăjite ușor.

NOTĂ: Temperatura nu se poate regla în cazul băuturilor cu gheață, preparate la rece și infuzate la rece.

NOTĂ: NU preparați fără ca tava principală de scurgere să fie introdusă.


- 3 Stilul de preparare și nivelul de măcinare se pot selecta în continuare pe panoul de comandă. Așezați o ceașcă sub portafiltru și apăsați pe butonul START BREW (Pornire preparare).
- 4 Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnala pornirea preparării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul preparării. La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea preparării.

NOTĂ: Dacă utilizați o ceașcă mai mică, utilizați tava reglabilă pentru cești pentru a ridica ceașca mai aproape de capul de grup și a reduce stropirea. Dacă utilizați o cană mai mare sau o cană de călătorie, scoateți tava centrală de scurgere pentru a crea spațiu.

NOTĂ: În cazul unui espresso cvadruplu și cvadruplu infuzat la rece, este posibil ca zațul să fie umed. Acest lucru este normal.


EXTRACȚIA ADECVATĂ

- Băutura curge într-un ritm lent și consistent.
- Veți vedea cu iese un lichid de culoarea caramelului. Aceasta este „crema”.
- Băutura va fi acoperită de un strat de „crema”. Puteți înclina ceașca pentru a vedea dacă stratul de „crema” acoperă întreaga suprafață în continuare. Dacă singura culoare este cea a caramelului, extracția cafelei pentru espresso este perfectă.

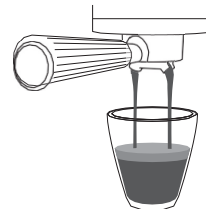

DUPĂ PREPARARE

- 1 La final, îndepărtați cu atenție portafiltrul de pe capul de grup. Aruncați zațul lovind ușor suprafața coșului peste un recipient sau un recipient pentru zaț (se comercializează separat).

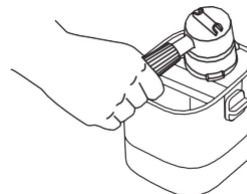

REGLAREA TEMPERATURII ȘI TĂRIEI PREPARATELOR

SCHIMBAREA BOABELOR

TEMPERATURĂ

Există mai multe metode și practici pentru a vă ajuta să obțineți temperatura preferată.

Reglarea temperaturii de preparare:

- 1 Țineți apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.
- 2 Rotiți butonul central la _h06, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.
- 3 Rotiți butonul central pentru a selecta reglajul dorit, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.

LO: Temperatură scăzută

M: Temperatură medie (în mod implicit)

HI: Temperatură ridicată

Temperatura băuturii va afecta extracția cafelei pentru espresso și aroma băuturii. Pentru cele mai bune rezultate și o extracție adecvată, vă recomandăm o temperatură scăzută sau medie pentru boabe prăjite intens și o temperatură medie sau ridicată pentru boabe prăjite ușor.

Alegerea ceștii potrivite:

Asigurați-vă că ceașca utilizată este potrivită pentru cantitatea băuturii. În cazul unei băuturi mai fierbinți, utilizați o ceașcă care este de dimensiuni similare cu cea a băuturii.

Grosimea materialului din care este făcută ceașca va afecta, de asemenea, temperatura băuturii. Pentru o băutură mai fierbinte, utilizați o ceașcă din material mai subțire.

Preîncălzire înainte de preparare:

Circulați apă caldă prin capul de grup și prin portafiltru pentru preîncălzirea lor și a aparatului pentru următoarele preparate. Pentru a crește și mai mult temperatura băuturii dvs., preparați un espresso dublu fără cafea prin portafiltru în ceașca în care doriți să preparați băutura. Temperatura ceștii va influența temperatura băuturii. Aruncați apa, uscați ceașca și portafiltru. Apoi, preparați băutura. Consultați secțiunea Clătire cu apă pentru instrucțiuni.

TĂRIE

Dacă observați că băutura dvs. are un gust prea slab sau prea puternic, puteți utiliza butonul de reglare a tăriei.

Reglarea tăriei băuturii:

Pentru a regla tăria băuturii, apăsați pe butonul STRENGTH (Tărie). Reglarea tăriei va funcționa diferit în funcție de modul în care preparați espresso sau cafeaua.

Reglarea tăriei espressoului:

- Mai mare, mai puțin concentrat: 4:1 raport apă-cafea măcinată
- • Setarea implicită: 2,5:1 raport apă-cafea măcinată
- • • Mai mic, mai concentrat: 2:1 raport apă-cafea măcinată

Reglarea tăriei cafelei:

- Puțin tare: Se macină mai puține boabe.
- • Setarea implicită
- • • Tare: Se macină mai multe boabe.

SCHIMBAREA BOABELOR

- 1 Deblocați recipientul pentru boabe rotind mânerul în sens invers acelor de ceasornic.




- 2 Scoateți recipientul pentru boabe și goliți boabele rămase.
- 3 Puneți recipientul înapoi pe aparat.
- 4 Fixați recipientul pentru boabe la loc rotind mânerul în sensul acelor de ceasornic.




- 5 Așezați portafiltru cu pâlnia atașată în suportul de măcinare.
- 6 Apăsați și mențineți apăsat butonul START GRIND (Pornire măcinare) pentru a arunca boabele rămase.
- 7 Puneți boabe noi în recipientul pentru boabe.

SPUMARE

- 1 Puneți în carafa pentru lapte cantitatea dorită de lapte, fără a depăși linia maximă de umplere. Asigurați-vă că telul este instalat.

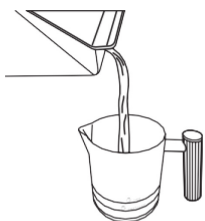

- 2 Asigurați-vă că fundul carafei pentru lapte este uscat. Așezați carafa pentru lapte pe platforma carafei pentru lapte cu duza pentru abur introdusă în carafa pentru lapte.

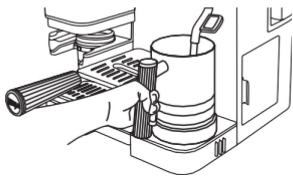

- 3 Pe panoul de comandă, utilizați butonul pentru spumă pentru a selecta tipul de spumă dorit.



Spumă lejeră Spumă densă

STILURI DE SPUMĂ


Spumă lejeră

Un strat subțire de spumă pentru latte.

Spumă densă

Un strat clasic de spumă onctuoasă potrivită pentru orice băutură. Excelentă pentru cappuccino.

- 4 După aceea, selectați MILK (Lapte animal) or PLANT-BASED (Lapte vegetal) cu ajutorul butonului MILK TYPE (Tip de lapte) în funcție de laptele din carafă. Apăsăți pe START FROTH (Pornire spumare). Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnaliza pornirea spumării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul spumării. Aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea spumării.

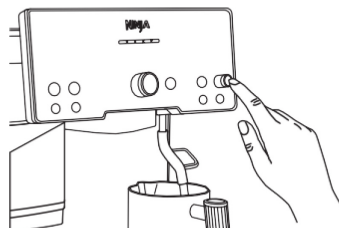


NOTĂ: NU spumați laptele direct în espresso sau cafea; întotdeauna spumați în carafa pentru lapte și turnați spuma în espresso sau cafea după aceea.

NOTĂ: NU spumați fără ca tava principală de scurgere să fie introdusă.

NOTĂ: Dacă doriți să modificați temperatura spumei, consultați Alte reglaje.

LA FINALUL SPUMĂRII

- 5 După ce scoateți carafa pentru lapte, ștergeți imediat duza pentru abur cu o cârpă umedă înainte de a o împinge la loc în poziția sa inițială.

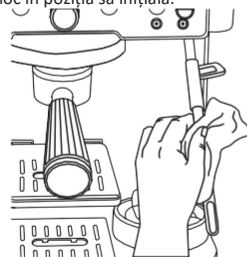

- 6 Când duza pentru abur este împinsă la loc în poziția sa inițială, începe purjarea automată. Acest lucru permite curățarea interiorului duzei pentru abur. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnaliza pornirea purjării. La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor. Puteți purja în orice moment apăsând pe butonul PURGE (Purjare) când duza pentru abur este în poziția sa inițială.



NOTĂ: Dacă nu are apă, aparatul nu va efectua purjarea. Nu uitați să apăsați pe butonul PURGE (Purjare) când completați cu apă pentru a finaliza purjarea.

- 7 Înainte de a turna laptele, bateți carafa pe o suprafață plană și rotiți-o pentru a îndepărta bulele mari. Turnați laptele spumat peste espresso sau cafea și savurați.




SPUMARE ÎN COADĂ DE AȘTEPTARE

După ce ați început prepararea, puteți să așezați spumarea în coada de așteptare pentru a începe imediat după ce s-a finalizat prepararea.


- 1 Puneți în carafa pentru lapte cantitatea dorită de lapte, fără a depăși linia maximă de umplere.
- 2 În timpul preparării, selectați MILK (Lapte) sau PLANT-BASED (Lapte vegetal) cu ajutorul butonului MILK TYPE (Tip de lapte) și reglajul pentru spumare cu ajutorul butonului corespunzător.
- 3 Apăsăți pe START FROTH (Pornire spumare).

SPUMARE MANUALĂ

- 1 Umpleți carafa pentru lapte cu cantitatea dorită, între liniile de umplere minimă și maximă.
- 2 Asigurați-vă că utilizați reglajul pentru spumă lejeră.
- 3 Trageți duza pentru abur în afară. Așezați duza pentru abur în carafa pentru lapte astfel încât duza să se sprijine în gura de turnare a carafei pentru lapte.
- 4 Înclinați carafa pentru lapte puțin spre stânga sau spre dreapta, astfel încât duza pentru abur să fie la o lățime de aproximativ un deget distanță de peretele carafei pentru lapte.

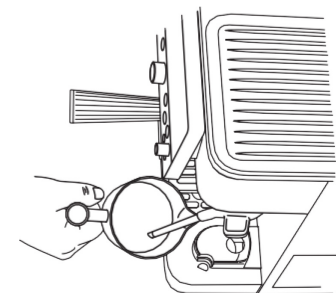

- 5 Apăsăți pe START FROTH (Pornire spumare) timp de 3 secunde. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că spumarea a început și duza va începe să producă abur.
- 6 Introduceți duza chiar până sub suprafața laptelui pentru a începe să încorporați aer și să creșteți volumul de lapte. Laptele ar trebui să înceapă să creeze un vârtej.

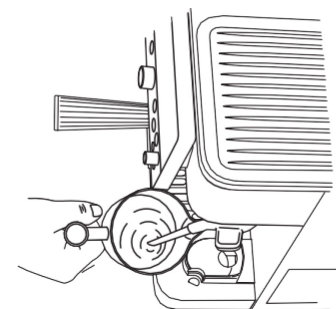

- 7 După ce obțineți un volum suficient de lapte, ridicați carafa astfel încât să imersați și mai mult duza pentru abur. Procedați astfel pentru a încălzi băutura.
- 8 Rămâneți în această poziție până când carafa devine prea fierbinte, apoi apăsați pe START FROTH (Pornire spumare) pentru a dezactiva funcția.

CURĂȚAREA IMEDIAT DUPĂ PREPARARE

- La final, îndepărtați cu atenție portafiltrul de pe capul de grup. Aruncați zațul lovind ușor suprafața coșului peste un recipient sau un recipient pentru zaț (se comercializează separat).
- Pentru cele mai bune rezultate, curățați portafiltrul și coșul între utilizări.
- Scoateți coșul din portafiltru. Spălați de mână ambele componente cu apă cu detergent de vase pentru a îndepărta reziduurile de ulei de cafea. Coșul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
- După spumare, ștergeți duza cu o cârpă umedă înainte de a o împinge la loc în poziția sa inițială.
- Împingeți duza pentru abur în poziția sa inițială pentru a iniția o purjare automată.
- Goliți tava de scurgere când indicatorul portocaliu de golire se ridică suficient pentru a fi vizibil.
- Spălați de mână periodic tava de scurgere și uscați-o bine la aer.
- Curățați periodic baza aparatului cu o cârpă umedă.


CURĂȚAREA ACCESORIILOR

Piese care se pot spăla în mașina de spălat vase:


Pâlnia, telul, discul de curățare, rezervorul de apă, recipientul pentru boabe și toate componentele tăvii de scurgere.

GOLIREA TĂVII DE SCURGERE


Pe măsură ce preparați băuturi, tava de scurgere se va umple. Când indicatorul portocaliu de golire se ridică suficient pentru a fi vizibil, este timpul să goliți tava principală de scurgere.

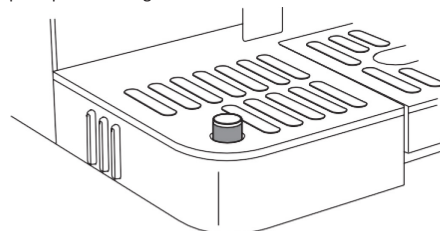

- 1 Scoateți tava principală de scurgere din aparat prin tragere.

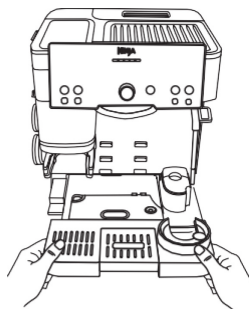

- 2 Duceți cu atenție tava principală de scurgere la chiuvetă și goliți apa prin gura de golire.

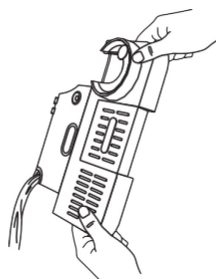

- 3 Introduceți tava de scurgere înapoi în aparat.

NOTĂ: Indicatorul de golire este detașabil.

NOTĂ: În cazul în care constatați că iese apă din tava de scurgere sau că există urme de apă în jurul aparatului, goliți imediat tava de scurgere.


SCOATEREA FILTRULUI DIN PLASĂ ȘI ÎNLOCUIREA GARNITURII DE CAUCIUC

Dacă observați o diminuare a calității preparatelor în timp, scoateți filtrul din plasă și curățați-l bine.

Dacă observați scurgeri în jurul portafiltrului în timpul preparării unei băuturi când mânerul este complet strâns, este posibil să fie necesar să înlocuiți garnitura.


Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat înainte de a continua.

- 1 Cu o șurubelniță cu cap în cruce, scoateți șurubul central de la filtrul din plasă și apoi scoateți filtrul.

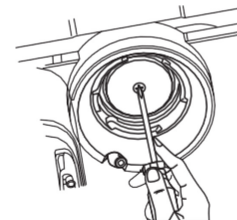

- 2 După aceea, curățați filtrul din plasă apă cu detergent de vase.

- 3 Scoateți garnitura de cauciuc din capul de grup cu șurubelniță cu cap drept. Inspectați garnitura pentru a detecta orice urmă de uzură sau rupere și înlocuiți-o cu una nouă dacă este necesar (se poate achiziționa accesând ninjakitchen.eu).

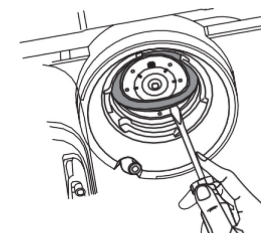


- 4 Introduceți filtrul din plasă înapoi în capul de grup și fixați-l în poziție cu șurubul.


CURĂȚAREA RĂȘNIȚEI CONICE

Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat înainte de a continua.

- 1 Scoateți toate boabele din recipientul pentru boabe. Consultați secțiunea Schimbarea boabelor.
- 2 Scoateți recipientul pentru boabe ridicând mânerul și rotind în sens invers acelor de ceasornic.

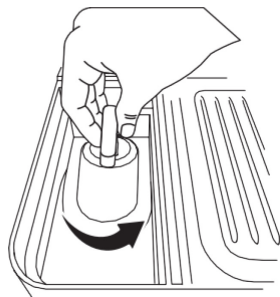


- 3 Scoateți rășnița conică superioară rotind-o în sens invers acelor de ceasornic, aliniind săgeata portocalie de pe rășnița conică la săgeata portocalie etichetată ALIGN (Aliniere) pe aparat. După aliniere, ridicați rășnița conică superioară.

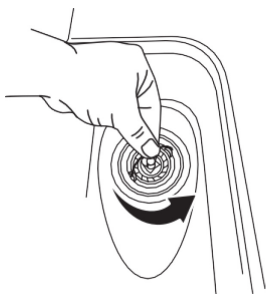


- 4 Curățați rășnița conică scoasă cu o perie.



- 5 Apoi, curățați rășnița conică atașată la aparat cu o perie de curățare.

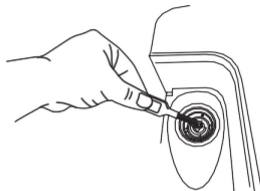

- 6 Curățați și interiorul suportului de măcinare.

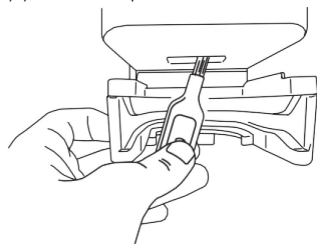


NOTĂ: NU permiteți contactul rășnițelor cu apa.

NOTĂ: Când curățați rășnița atașată la aparat, utilizați numai peria de curățare.


CURĂȚAREA DUZEI PENTRU ABUR

În timp, se pot acumula reziduuri în duza pentru abur.


- 1 Scoateți capacul de pe partea inferioară a periei de curățare pentru a avea acces la ac.
- 2 Utilizați acul pentru a îndepărta reziduurile din vârful duzei pentru abur.

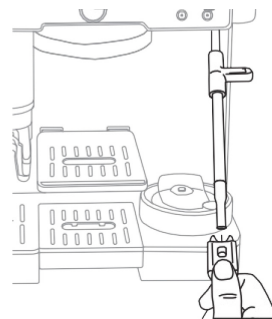

- 3 Pentru o curățare mai profundă, utilizați cheia din mijlocul periei de curățare pentru a îndepărta vârful duzei pentru abur.

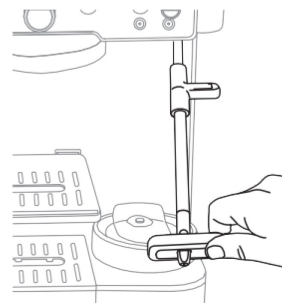


- 4 Utilizați acul pentru a îndepărta reziduurile din interiorul și din vârful duzei pentru abur.

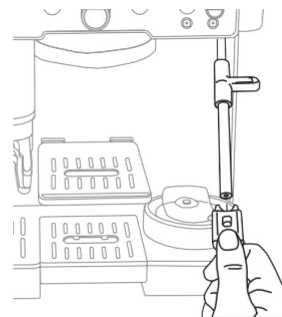


- 5 După curățare, efectuați o purjare pentru a elimina reziduurile rămase.


ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ

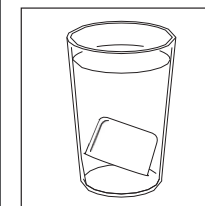


- 1 Scoateți filtrul de apă nou din ambalaj și înmuiați-l timp de 5 minute.

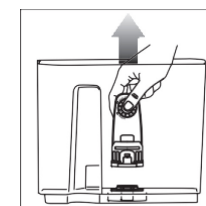


- 2 În timp ce filtrul se înmoaie, scoateți rezervorul de apă din aparat și scoateți carcasa de filtru din rezervor.

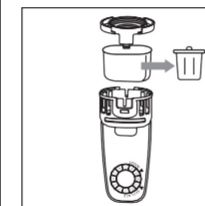


- 3 Scoateți filtrul de apă vechi și eliminați-l.

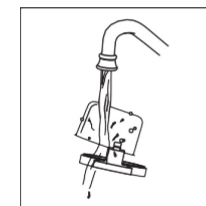


- 4 Clătiți filtrul nou de apă și plasa.

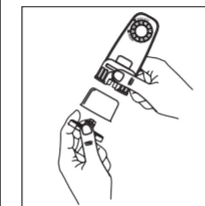


- 5 Îndepărtați capacul de la capătul carcasei de filtru și introduceți filtrul.

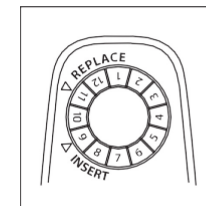

- 6 Fixați data de peste 2 luni.

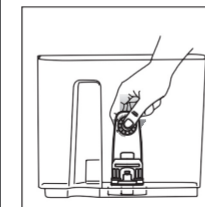

- 7 Instalați carcasa filtrului în rezervor.

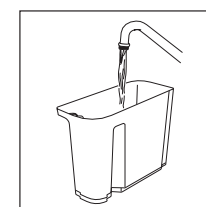

- 8 Umpleți rezervorul cu apă și montați-l la loc în aparat.

DETARTRARE ȘI CICLU DE CURĂȚARE


DETARTRARE

Durata totală a operațiunii: aproximativ 90 minute


Când LED-ul DESCALE (Detartare) se aprinde, trebuie să lansați efectuarea unui ciclu de detartare. Dacă nu se efectuează detartarea după aprinderea LED-ului, calitatea băuturilor ar putea fi afectată, există risc de înfundare a aparatului și de încetare a funcționării.

Prin detartare se descompun și elimină depunerile de calcar și minerale din interiorul aparatului. Acest lucru va ajuta la menținerea performanței maxime dacă se efectuează în mod regulat utilizând o soluție de detartare de fiecare dată când se aprinde lampa DESCALE* (Detartare)

- 1 Asigurați-vă că tava principală de scurgere este complet golită, deoarece o parte din apa rezultată din ciclul de detartare va fi evacuată în tava principală de scurgere. **Dacă nu goliți tava principală de scurgere, există risc de revărsare.**

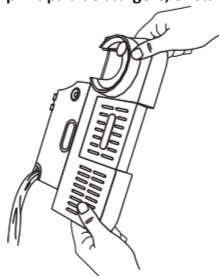

- 2 Dizolvați pulberea pentru detartare Ninja furnizată într-un recipient separat cu 1,1 l de apă. Turnați amestecul de soluție în rezervorul de apă.

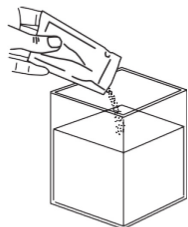

SAU

Umpleți rezervorul de apă cu 500 ml de oțet alb, apoi umpleți rezervorul cu apă până la linia Descal (Detartare).

- 3 Introduceți coșul dublu în portafiltru.
- 4 Fixați portafiltrul în capul de grup.
- 5 Așezați carafa pentru lapte pe platforma pentru carafă cu duza pentru abur în interior.
- 6 Puneți o ceașcă goală (cel puțin 550 ml) sub portafiltru. Poate fi necesar să scoateți tava de scurgere centrală.
- 7 Apăsăți pe butonul DESCALE (Detartare), apoi apăsăți pe butonul central pentru a începe ciclul de detartare.


- 8 Aparatul va începe ciclul de detartare. Aparatul va circula soluția prin duza pentru abur și portafiltru timp de aproximativ 90 de minute. Aparatul va număra timpul rămas pe panoul de comandă.
- 9 Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica finalizarea ciclului de detartare.
- 10 La finalul ciclului, scoateți portafiltrul, tava principală de scurgere și carafa pentru lapte cu atenție, deoarece pot avea apă în interior.
- 11 Goliți conținutul fiecărei componente și spălați-le de mână cu apă caldă, cu detergent de vase, pentru a îndepărta orice rest de soluție care ar putea afecta aroma cafelei.
- 12 Umpleți rezervorul cu apă curată până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 13 Instalați tava principală de scurgere înapoi în aparat și instalați portafiltrul în capul de grup. Nu instalați carafa pentru lapte.
- 14 Clătiți capul de grup inițiind prepararea unei băuturi clasice (CLASSIC), cantitatea M+.
- 15 Apoi, cu carafa pentru lapte dezinstalată, clătiți duza pentru abur apăsând pe butonul PURGE (Purjare).

EFFECTUAREA UNUI CICLU DE CURĂȚARE

Durata totală a operațiunii: aproximativ 6 minute

Un ciclu de curățare elimină uleiurile reziduale sau cafeaua măcinată care se acumulează în și în jurul capului de grup. Lampa CLEAN (Curățare) se va aprinde automat pentru a indica momentul în care este necesar un ciclu de curățare. Puteți efectua un ciclu de curățare și dacă observați o schimbare a calității preparatelor. Pentru a lansa ciclul de curățare aveți nevoie de discul de curățare (inclusiv împreună cu aparatul, păstrat în compartimentul pentru depozitarea accesoriilor) și o tabletă de curățare (inclusiv și disponibilă pentru achiziționare pe Ninja.ro). Urmați acești pași pentru a efectua un ciclu de curățare:


- 1 Asigurați-vă că tava principală de scurgere este complet goală, deoarece o parte din apa rezultată din ciclul de curățare va fi evacuată în tava principală de scurgere. **Dacă nu goliți tava principală de scurgere, există risc de revărsare.**

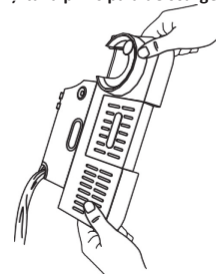


- 2 Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 3 Introduceți coșul dublu în portafiltru.

NOTĂ: Indicatorul de golire este detașabil.

- 4 Așezați discul de curățare deasupra coșului dublu, cu mânerul orientat în sus.

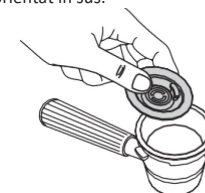

- 5 Așezați 1 tabletă de curățare în centrul discului de curățare.

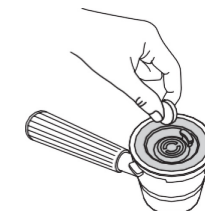

- 6 Fixați portafiltrul în capul de grup.
- 7 Apăsăți pe butonul CLEAN (Curățare), apoi apăsăți pe butonul central pentru a începe ciclul de curățare.
- 8 Aparatul va începe procesul de spălare în sens invers a filtrului cu plasă și a capului de grup și va evacua apa și depunerile desprinse rezultate din ciclul de curățare în tava principală de scurgere.
- 9 Ciclul de curățare va dura aproximativ 6 minute. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica finalizarea ciclului de curățare.
- 10 După finalizarea ciclului de curățare, scoateți cu atenție atât portafiltrul, cât și tava principală de scurgere, deoarece este posibil ca acestea să conțină apă. Spălați de mână cu apă caldă cu detergent de vase.

CELE MAI BUNE PRACTICI DE PREPARARE

- Pentru cele mai bune rezultate, utilizați boabe de cafea proaspăt prăjite.
- Atunci când cumpărați boabe de cafea, cel mai bine este să cumpărați o pungă pe care să se indice data prăjirii, nu cea recomandată maximă pentru consum, pentru a garanta calitatea și prospețimea.
- Vă recomandăm să utilizați boabe de cafea prăjite de maximum 20 de zile.
- Înainte de a schimba boabele, îndepărtați toate boabele anterioare. Consultați secțiunea Schimbarea boabelor pentru informații suplimentare.
- Nivelul curent de măcinare trebuie să corespundă întotdeauna celui recomandat.
- Pentru a crește temperatura băuturii, efectuați o clătire cu apă înainte de a o prepara.
- Păstrați aparatul curat utilizând peria pentru a îndepărta toate resturile.
- Utilizați apă filtrată.
- Reglați rășnița ori de câte ori schimbați boabele.
- Mențineți aparatul pe o suprafață stabilă.
- Goliți și curățați frecvent tava de scurgere.
- După măcinare și înainte de a începe prepararea, aparatul va începe să se încălzească. Așezați ceașca pe tava încălzită pentru cești pentru a o încălzi.

CELE MAI BUNE PRACTICI DE SPUMARE

- Pentru cele mai bune rezultate cu lapte vegetal, utilizați lapte integral sau special barista.
- În cazul laptelui animal, vă recomandăm să utilizați lapte integral.
- În cazul laptelui tratat UHT (temperatură ultra ridicată), rezultatele pot să difere.
- Laptele de nucă de cocos poate fi încălzit, dar nu permite obținerea unei spume stabile.
- Dacă doriți să reglați temperatura laptelui, consultați secțiunea Alte reglaje.
- Pentru rezultate optime, folosiți lapte rece sau abia scos din frigider.
- Pentru rezultate optime, carafa pentru lapte trebuie să fie la temperatura camerei înainte de a prepara spuma.
- Asigurați-vă că atât platforma carafei pentru lapte, cât și partea inferioară a carafei pentru lapte sunt uscate și curate înainte de a fi așezate pe platforma carafei pentru lapte.
- Ștergeți duza pentru abur cu o cârpă umedă curată imediat după utilizare, pentru a preveni lipirea laptelui.
- Înainte de a opri aparatul, împingeți duza pentru abur în poziția sa inițială pentru a lansa purjarea.
- Pentru o curățare mai profundă a telului și a duzei pentru abur, umpleți carafa pentru lapte până la linia maximă de umplere cu apă și puțin detergent lichid de spălat vase și lansați programul THIN FROTH (Spumă lejeră) .
- Pentru spumă mai onctuoasă și pentru a crea desene în spumă, bateți și rotiți carafa pentru lapte înainte de a turna laptele.
- Pentru cele mai bune rezultate cu lapte vegetal, utilizați reglajul pentru lapte vegetal.

Alte reglaje

Meniul Alte reglaje oferă opțiuni suplimentare pentru personalizarea aparatului dvs. și se poate accesa menținând apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.

Nr. crt.	Subiect	Opțiuni
_h01	Emite un semnal sonor: Activează sau dezactivează toate semnalele sonore.	ON: Activează semnalele sonore (reglaj implicit) OFF: Dezactivează semnalele sonore
_h02	Modul Eco: Economisește energie prin oprirea boilerului după preparare.	ON: Activează modul Eco OFF: Dezactivează modul Eco (în mod implicit)
_h03	Nivel recomandat pentru măcinare: Activează sau dezactivează afișarea nivelului de măcinare recomandat.	ON: Activează afișarea (reglaj implicit) OFF: Dezactivează afișarea
_h04	Resetarea tehnologiei Barista Assist: Restabilește nivelul de măcinare recomandat la cel implicit.	NU: Păstrează setările curente (în mod implicit) DA: Resetează reglajele
_h05	Resetarea la valorile din fabrică: Resetează toate reglajele aparatului la valorile implicite.	NU: Păstrează setările curente DA: Resetează reglajele
_h06	Temperatura de preparare: Reglează temperatura băuturii.	LO: Temperatură scăzută M: Temperatură medie (în mod implicit) HI: Temperatură ridicată
_h07	Temperatura de spumare: Reglează temperatura spumei.	LO: Temperatură scăzută M: Temperatură medie (în mod implicit) HI: Temperatură ridicată
_h08	Apă dură: Afișează meniul de testare a duriității apei pentru a reseta duriitatea apei	hd 0: 0 casete de culoare violet pe bandă hd 1: 1 casetă de culoare violet pe bandă hd 2: 2 casete de culoare violet pe bandă hd 3: 3 casete de culoare violet pe bandă hd 4: 4 casete de culoare violet pe bandă hd 5: 5 casete de culoare violet pe bandă

- 1 Rotiți butonul central pentru a trece de la un reglaj la altul. Apăsați pe START BREW (Pornire preparare) pentru a selecta reglajul dorit.
- 2 După ce selectați un reglaj, rotiți butonul central pentru a ajunge la opțiunea dorită și apăsați pe START BREW (Pornire preparare) pentru a selecta.
- 3 După efectuarea unei selecții, veți auzi un semnal sonor și se va afișa din nou ecranul meniului. Rețineți că aparatul nu va emite un semnal sonor dacă se opresc semnalele sonore.
- 4 Puteți ieși din meniu apăsând din nou pe butonul SIZE (Cantitate).

GHID DE DEPANARE

De ce nu curge apă din portafiltru?

Mai mulți factori ar putea afecta volumul de apă care curge din portafiltru:

- Nu există suficientă apă în rezervor: Asigurați-vă că rezervorul de apă este umplut corespunzător. Când utilizați coșul Luxe, aveți nevoie de 533 ml de apă. Când utilizați coșul dublu sau simplu, umpleți până la linia de umplere minimă.
- Rezervorul de apă nu este fixat bine: Verificați dacă rezervorul de apă este fixat bine în poziție, pe partea din spate a aparatului.
- Aparatul se încălzește/atinge temperatura de funcționare: Așteptați puțin până când aparatul se încălzește înainte de a prepara băutura.
- Cafeaua este prea fin măcinată: Așteptați până se finalizează prepararea și respectați reglajul recomandat pentru nivelul de măcinare când preparați următoarea băutura.
- Aparatul trebuie să fie detartrat: Urmați instrucțiunile din secțiunea Curățare și întreținere.

De ce espressoul curge lent?

Acest lucru se poate datora mai multor motive.

- Cafeaua este prea fin măcinată: Așteptați până se finalizează prepararea și respectați reglajul recomandat pentru nivelul de măcinare când preparați următoarea băutura.
- Curățenia coșului: Înainte de măcinare, asigurați-vă că coșul nu prezintă blocaje sau resturi care ar putea împiedica curgerea.
- Aparatul trebuie să fie detartrat: Urmați instrucțiunile din secțiunea Curățare și întreținere.

De ce espressoul curge foarte rapid?

- Cafeaua este prea mare măcinată: Așteptați până se finalizează prepararea și respectați reglajul recomandat pentru nivelul de măcinare când preparați următoarea băutura.
- Cafeaua este tasată prea puțin: Când tasați, așezați portafiltrul pe o suprafață plană. Introduceți tasatorul asistat în pâlnie și împingeți-l complet până când simțiți că atinge pâlnia.

De ce espressoul curge în jurul marginii portafiltrului?

- Portafiltrul nu este introdus corect în capul de grup: Așezați portafiltrul în capul de grup aliniind punctul portocaliu de pe portafiltru cu punctul portocaliu de pe capul de grup. Fixați portafiltrul în capul de grup până când punctul portocaliu de pe portafiltru se aliniează cu săgeata de blocare de pe capul de grup.
- Există cafea măcinată în jurul marginii coșului: Îndepărtați cafeaua măcinată de pe marginea coșului și a portafiltrului pentru a vă asigura că portafiltrul este așezat corect în capul de grup.
- Garnitura capului de grup trebuie să fie înlocuită. Contactați telefonic departamentul de servicii pentru clienți apelând +44 (0)800 862 0453.

Spumarea nu începe.

- Aparatul nu a atins temperatura de funcționare: Așteptați puțin până când aparatul se încălzește înainte ca spumarea să înceapă.
- Nu există suficientă apă în rezervor: Asigurați-vă că rezervorul de apă este umplut până la linia de umplere minimă.
- Rezervorul de apă nu este fixat bine: Verificați dacă rezervorul de apă este fixat bine în poziție, pe partea din spate a aparatului.
- Duza nu este introdusă corect: Asigurați-vă că duza pentru abur este introdusă în carafa pentru lapte, cu carafa pentru lapte așezată corect pe platformă.
- Nu este suficient lapte în carafa pentru lapte: Asigurați-vă că laptele din carafă ajunge la linia de umplere minimă.

Cafeaua nu este suficient de fierbinte.

- Preîncălziți portafiltrul: Clătiți portafiltrul sub apă fierbinte înainte de măcinare. Coșul trebuie să fie complet uscat înainte de măcinare.
- Preîncălziți ceașca: Clătiți ceașca sub apă fierbinte înainte de preparare pentru a crește temperatura preparatului.
- Reglați temperatura apei: Pentru a crește temperatura preparatului:
 - 1 Țineți apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.
 - 2 Rotiți butonul central la _h06, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.
 - 3 Rotiți butonul central pentru a selecta reglajul dorit, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.

LO: Temperatură scăzută
M: Temperatură medie (în mod implicit)
HI: Temperatură ridicată.
- Utilizați reglajele pentru spumă încălzită: Toate reglajele pentru spumă sunt încălzite, cu excepția celui pentru spumă rece, indicat cu un fulg de zăpadă.
- Aparatul trebuie să fie detartrat: Urmați instrucțiunile din secțiunea Curățare și întreținere.

De ce nu se formează „crema”?

- Cafeaua este tasată prea puțin: Când tasați, așezați portafiltrul pe o suprafață plană. Introduceți tasatorul asistat în pâlnie și împingeți-l complet până când simțiți că atinge pâlnia.
- Cafeaua este prea mare măcinată: Așteptați până se finalizează prepararea și respectați reglajul recomandat pentru nivelul de măcinare când preparați următoarea băutură.
- Boabele de cafea nu sunt proaspete: Prospețimea boabelor va influența calitatea creimei. Atunci când cumpărați boabe de cafea, cel mai bine este să cumpărați o pungă pe care să se indice data prăjirii, nu cea recomandată maximă pentru consum, pentru a garanta calitatea și prospețimea. Vă recomandăm să utilizați boabe de cafea prăjite de maximum 20 de zile.
- Coșul poate fi înfundat/orificiile sunt blocate: Curățați frecvent coșurile. Orificiile din partea inferioară a coșului trebuie să nu fie înfundate cu cafea măcinată.

De ce tava de scurgere se umple rapid?

- Pentru ca aparatul să mențină presiunea ideală pentru espresso, în timpul preparării, o parte din apă curge în tava principală de scurgere. Acest lucru este normal.
- Aparatul va purja automat apa din duza pentru abur în tava principală de scurgere după fiecare spumare. Acest lucru permite curățarea interiorului duzei pentru abur.
- Tava principală de scurgere este concepută pentru a colecta apa care curge în urma preparării a până la 6 cappuccino.

De ce aparatul emite un sunet surd în timpul preparării?

- Nu există suficientă apă în rezervor: Asigurați-vă că rezervorul de apă este umplut până la linia de umplere minimă.
- Rezervorul de apă nu este fixat bine: Verificați dacă rezervorul de apă este fixat bine în poziție, pe partea din spate a aparatului.
- Dacă rezervorul este umplut cu apă peste linia de umplere minimă și este bine fixat, un anumit zgomot al pompei de apă este considerat normal.
- Acest zgomot se poate auzi și în timpul spumării. Acest lucru este normal.

Aparatul prezintă scurgeri.

- Aparatul va purja automat apa din duza pentru abur în tava principală de scurgere după fiecare spumare. Acest lucru permite curățarea interiorului duzei pentru abur.
- Tava de scurgere este plină: Verificați indicatorul de golire pentru a vedea dacă trebuie să goliți tava principală de scurgere. Urmăriți instrucțiunile din secțiunea Curățare și întreținere.
- Rezervorul de apă nu este fixat bine: Verificați dacă rezervorul de apă este fixat bine în poziție, pe partea din spate a aparatului.
- Garnitura capului de grup trebuie să fie înlocuită:

Aparatul nu pornește.

- Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză care funcționează.
- După conectarea aparatului, apăsați pe butonul POWER (Pornire/Oprire).
- Pentru a economisi energie, aparatul se va opri automat după 20 minute.

Nu iese cafea măcinată din râșniță.

- Verificați dacă există boabe în recipientul pentru boabe.
- Apăsați pe START GRIND (Pornire măcinare) pentru a începe măcinarea.
- Dacă există boabe în recipientul pentru boabe și primiți o notificare ADD BEANS (Adăugare boabe), deconectați aparatul și împingeți ușor boabele în jos spre râșniță.
- Recipientul pentru boabe trebuie să fie introdus în siguranță și corect.
- Portafiltrul cu pâlnia atașată trebuie să fie instalat corespunzător în suportul de măcinare. Scoateți-l și introduceți-l la loc pentru a vă asigura că este instalat corect.
- Utilizând peria de curățare, îndepărtați orice material care se află în interiorul suportului de măcinare.

Râșnița scoate un zgomot puternic.

- Râșnița poate scoate un zgomot puternic din cauza prezenței unor resturi. Utilizați numai boabe întregi în râșniță și evitați să puneți boabe reci sau congelate.

Portafiltrul nu intră în capul de grup.

- Portafiltrul nu este aliniat corespunzător: Așezați portafiltrul în capul de grup aliniind punctul portocaliu de pe portafiltru cu punctul portocaliu de pe capul de grup. Fixați portafiltrul în capul de grup până când punctul portocaliu de pe portafiltru se aliniază cu săgeata de blocare de pe capul de grup.
- Cafeaua este tasată prea puțin: Când tasați, așezați portafiltrul pe o suprafață plană. Introduceți tasatorul asistat în pâlnie și împingeți-l complet până când simțiți că atinge pâlnia.

Recipientul pentru boabe nu se poate fixa în poziție.

- Acest lucru poate fi cauzat de blocarea râșniței sau de înfundarea râșniței din cauza umidității. Încercați să îndepărtați toate boabele care blochează râșnița și asigurați-vă că râșnița este bine uscată.

Am utilizat nivelul de măcinare recomandat, dar rezultatul nu a fost satisfăcător.

- Consultați secțiunea Reglarea râșniței pentru o extracție optimă.

Pâlnia pentru boabe nu se poate monta la loc pe aparat.

- Asigurați-vă că boabele din partea superioară a râșniței nu împiedică fixarea corectă a recipientului. Dacă boabele împiedică fixarea recipientului, este posibil să fie nevoie să le îndepărtați înainte de a reaseza pâlnia pe aparat.

Spuma de lapte nu este suficient de fierbinte.

- Duza pentru abur este înfundată.
 - Scoateți vârful duzei utilizând cheia de pe perie.
 - Utilizați acul de pe partea inferioară a periei de curățare pentru a curăța interiorul duzei.
- Meniul Alte reglaje oferă opțiuni pentru personalizarea temperaturii spumei și se poate accesa menținând apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.
 - Selectați opțiunea _h07 Froth Temperature (Temperatura spumei): vă va permite să reglați temperatura sistemului de spumare la o valoare scăzută (L), medie (M) sau ridicată (H). Utilizați butonul central pentru a selecta, apoi țineți apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde pentru a ieși din meniul.

Spuma de lapte este prea lejeră sau densă.

- Modificați reglajul spumării cu ajutorul butonului corespunzător. Consultați secțiunea Spumare pentru informații suplimentare despre reglajele spumării.
- Tip de lapte: Diferitele tipuri de lapte au un conținut diferit de grăsimi. Cu cât conținutul de grăsime al laptelui este mai mare, cu atât spuma va fi mai densă.
- Lapte animal comparativ cu lapte vegetal: Pentru a îmbunătăți calitatea generală a spumei, selectați MILK (Lapte) sau PLANT-BASED (Lapte vegetal) cu ajutorul butonului MILK TYPE (Tip de lapte) în funcție de tipul de lapte utilizat pentru spumă.
- Pentru informații suplimentare despre spumă, consultați secțiunea Cele mai bune practici de spumare.

Cantitatea băuturii obținute este mai mică/mai mare decât cea prevăzută.

- Dacă preparați un espresso, puteți modifica raportul cafea măcinată/apă. Consultați secțiunea Alte reglaje.
- Dacă preparați o cafea la filtru, selectați cantitatea dorită utilizând butonul SIZE (Cantitate) înainte de măcinare.
- Coșul poate fi înfundat/orificiile sunt blocate: Curățați frecvent coșurile. Orificiile din partea inferioară a coșului trebuie să nu fie înfundate cu cafea măcinată.
- Aparatul trebuie să fie detartrat: Urmăriți instrucțiunile din secțiunea Curățare și întreținere.

Băutura este prea amară/acidă.

- Utilizați nivelul de măcinare recomandat: Utilizați butonul pentru selectarea nivelului de măcinare de pe partea laterală a aparatului pentru a potrivi nivelul actual de măcinare cu cel recomandat pe panoul de comandă înainte de măcinare.
- Modificați raportul: Pentru a crește/reduce raportul cafea măcinată/apă, consultați secțiunea Alte reglaje.
- Modificați temperatura de preparare: În cazul boabelor prăjite intens, recomandăm utilizarea unei valori scăzute sau medii a temperaturii. În cazul boabelor prăjite mediu sau ușor, recomandăm utilizarea unei valori medii sau înalte a temperaturii.

GHID DE DEPANARE - CONTINUARE

TOATE MESAJELE DE EROARE (ADĂUGARE APĂ, ADĂUGARE BOABE, ETC.)

Notificarea ADD WATER (Adăugare apă).

- Asigurați-vă că există apă în rezervor. Dacă rezervorul este gol, adăugați apă proaspătă în rezervor și apoi apăsați pe START BREW (Pornire preparare) pentru a relua prepararea.
- Dacă rezervorul este umplut cu apă, scoateți și reintroduceți rezervorul și apoi apăsați pe START BREW (Pornire preparare) pentru a relua prepararea.

Notificarea ADD BEANS (Adăugare boabe)

- Verificați dacă există suficiente boabe în recipientul pentru boabe pentru a prepara băutura.
- Dacă există boabe în recipientul pentru boabe și primiți o notificare ADD BEANS (Adăugare boabe), deconectați aparatul și împingeți ușor boabele în jos spre râșniță.

Notificarea INSTALL PORTAFILTER (Instalare portafiltru)

- Asigurați-vă că portafiltrul este așezat drept pe suportul de măcinare.
- Asigurați-vă că portafiltrul este împins până la capăt în suportul de măcinare.
- Utilizați peria de curățare pentru a vă asigura că suportul de măcinare nu prezintă urme de murdărie.
- Scoateți din priză aparatul și conectați-l din nou.

Notificarea INSTALL FUNNEL (Instalare carafă)

- Pâlnia trebuie să fie fixată corect pe portafiltru, aliniind creștăturile de pe pâlnie cu creștăturile de pe portafiltru.
- Atunci când introduceți portafiltrul în suportul de măcinare, asigurați-vă că pâlnia este atașată la portafiltru.
- Scoateți din priză aparatul și conectați-l din nou.

Notificarea INSTALL HOPPER (Instalare carafă)

- Fixați recipientul pentru boabe rotind mânerul în sensul acelor de ceasornic.
- Dacă problema persistă, deblocați recipientul rotind mânerul în sens invers acelor de ceasornic. Ridicați recipientul pentru boabe de pe bază și reasezați-l ferm pe bază. Este posibil să fie nevoie să îndepărtați boabe din partea superioară a râșniței înainte de a reinstala recipientul pentru boabe pentru a-l așeza corect. Blocați recipientul pentru boabe rotind mânerul în sensul acelor de ceasornic.

Notificarea INSTALL JUG (Instalare carafă)

- Carafa pentru lapte trebuie să fie pe platformă atunci când spumați.
- Asigurați-vă că atât partea inferioară a carafei, cât și platforma carafei pentru lapte sunt uscate și curate.

Notificare RINSE (Clătire)

- Dacă încercați să preparați o băutură rece după ce ați preparat o băutură fierbinte, poate apărea notificarea RINSE (Clătire). Consultați notificarea RINSE (Clătire) din secțiunea Utilizarea aparatului.

Notificarea DESCALC (Detartrare)

- Este timpul să detartrați aparatul. Consultați secțiunea Detartrare - Curățare și întreținere.

Notificare CLEAN (Clătire)

- Este timpul să efectuați un ciclu de curățare. Consultați secțiunea Efectuarea unui ciclu de curățare - Curățare și î.

Er (Eroare)

PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.ro

GARANȚIA OFERITĂ DE PRODUCĂTOR

Garanția de 2 ani oferită de Ninja

Ninja® are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă proprietarului în mod gratuit o garanție suplimentară de producător pentru piese și manoperă de până la 2 ani.

Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Ninja®?

Garanția de producător se acordă pentru un an de la data achiziției în mod standard.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Ninja®?

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Ninja®) aparatului dvs. Ninja®, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Ninja®?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului de bucătărie Ninja® fără a respecta manualul de utilizare Ninja® furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului de bucătărie Ninja® în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Ninja®
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Ninja® efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Ninja® sau agenții săi.

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la numărul de telefon +44 (0)800 862 0453. Puteți beneficia de asistență și online accesând [ninja.ro support.ninjakitchen.eu/](http://ninja.ro/support.ninjakitchen.eu/). Reprezentantul Ninja® vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom trimite o piesă de schimb sau o etichetă de retur pentru a ne trimite gratuit articolul defect înapoi.

Rețineți că **articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați**. Se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja®?

Piesele de schimb și accesoriiile Ninja® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. de bucătărie Ninja®. O gamă completă de piese de schimb Ninja®, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Ninja este disponibilă la adresa www.ninja.ro. Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
ninja.ro

