


NINJA

LUXE CAFÉ

— SERIA PRO —

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

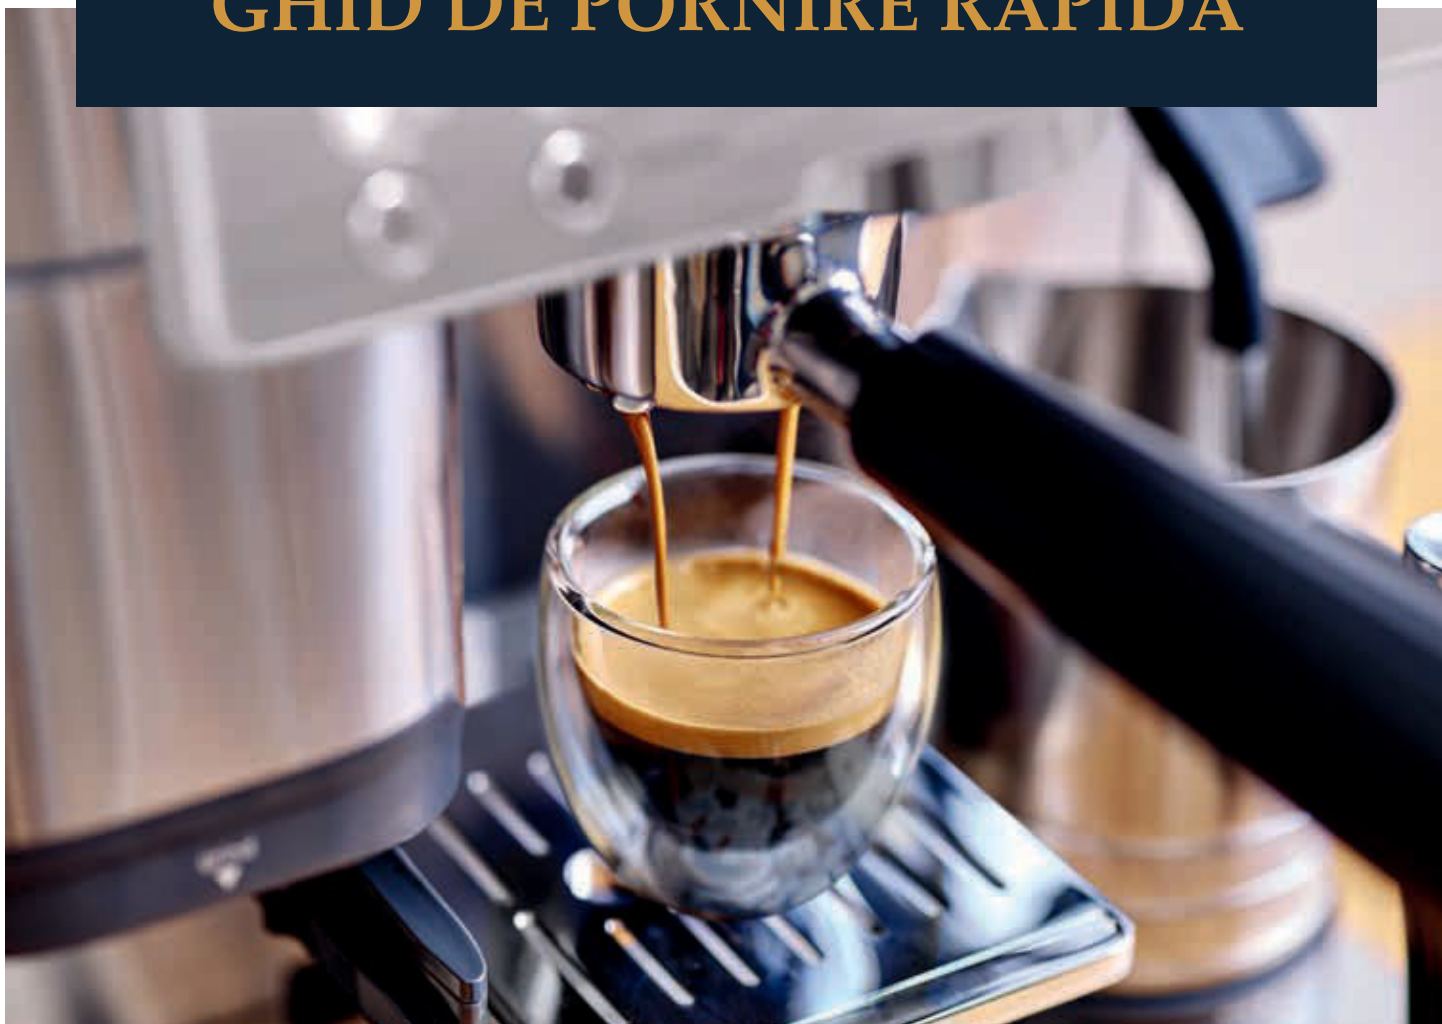

Vă mai despart doar câteva pagini de ceașca de cafea perfectă.

NINJA

LUXE CAFÉ

— SERIA PRO —

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

Urmați acești pași pentru a instala aparatul, a prepara prima cafea și a vă întreține aparatul.

PASUL 1: PREZENTAREA INSTRUMENTELOR NECESARE PENTRU A ÎNCEPE UTILIZAREA APARATULUI




SCANAȚI AICI
pentru tutoriale și
recomandări rapide




COȘ DUBLU

Se utilizează pentru a
prepara espresso. **Este
instalat deja în
portafiltru.**

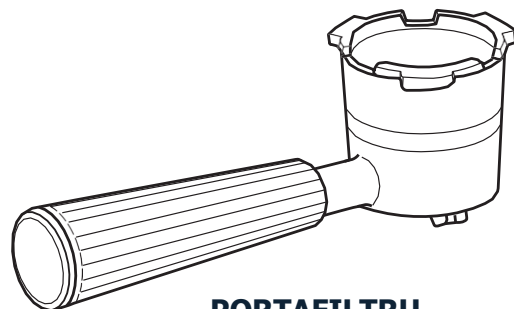

PORTAFILTRU

Fixează coșurile în
poziție pentru
măcinare și preparare.

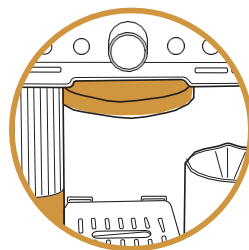


CAP DE GRUP

Instalați portafiltrul aici
pentru a prepara
cafeaua.




TASATOR INTEGRAT

Apăsăți maneta în
jos pentru a tasa
după măcinare.

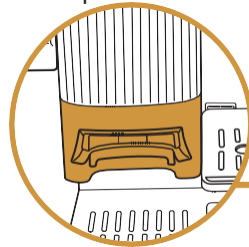

SUPORT DE MĂCINARE

Instalați portafiltrul aici
când măcinați boabe de
cafea și le tasați.

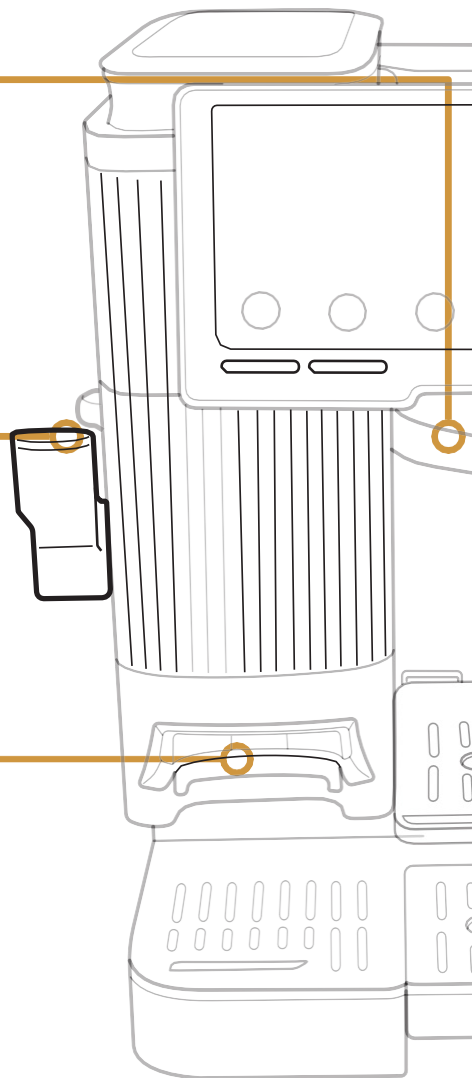

PASUL 2: TESTAȚI DURITATEA APEI

CURĂȚAȚI ȘI USCAȚI BINE TOATE COMPONENTELE ÎNAINTE DE A CONTINUA.

Orice apă conține minerale care se pot acumula în aparat în timp. Cantitatea de minerale prezente în apă determină duritatea acesteia, precum și frecvența cu care va trebui să se detartreze aparatul.

1.

5-10
SECEDE




2.

1
MINUT



Foarte moale

Foarte dură

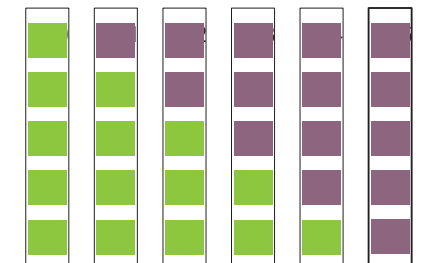


Găsiți banda de testare inclusă în kitul de pornire. Scufundați complet banda de testare în apa pe care intenționați să o utilizați cu aparatul, timp de 5-10 secunde, asigurându-vă că toate pătratele sunt acoperite de apă.

Scoateți banda din apă și așezați-o pe o suprafață plană. Așteptați 1 minut și verificați rezultatele.


După 1 minut, se vor putea observa între 0 și 5 pătrate de culoare violet. Acestea vor indica nivelul de duritate a apei (0 pătrate de culoare violet = nivelul 0, 5 pătrate de culoare violet = nivelul 5 etc.)

3.

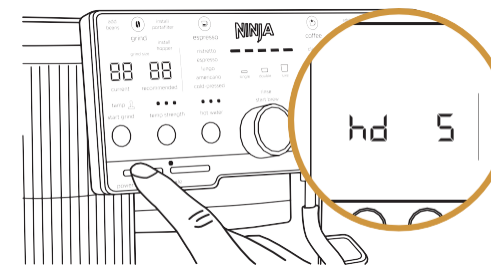

Conectați aparatul la priză. Pe panoul de comandă se afișează valoarea hd 5 a durității apei.

4.

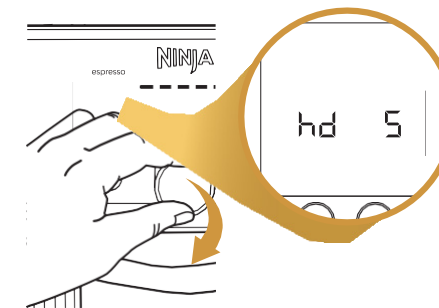


Rotiți butonul central pentru a fixa nivelul de duritate a apei în funcție de numărul de pătrate de culoare violet (între 0 și 5 pătrate). Apăsăți pe butonul central pentru a confirma valoarea.*

*DACĂ TREBUIE SĂ FIXAȚI DIN NOU NIVELUL DE DURITATE A APEI, CONSULTAȚI GHIDUL DE UTILIZARE.


PASUL 3: INSTALAREA FILTRULUI DE APĂ

1.

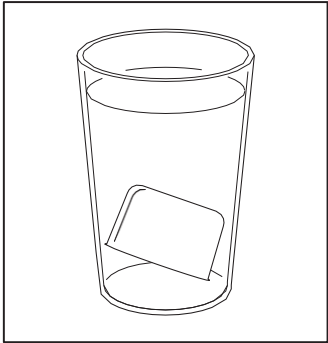


Introduceți filtrul în apă timp de 5 minute.

2.

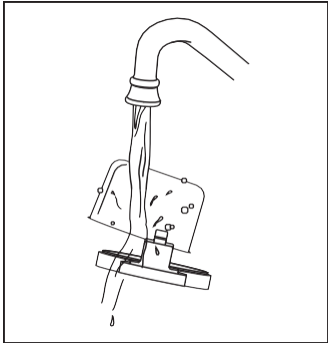


Clătiți filtrul de apă și plasa timp de 60 secunde.

3.

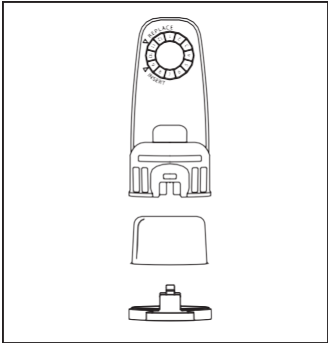


Scoateți capacul de capăt din carcasa filtrului și introduceți filtrul. Fixați la loc capacul de la capăt pe carcasa filtrului pentru a fixa filtrul în poziție.

4.

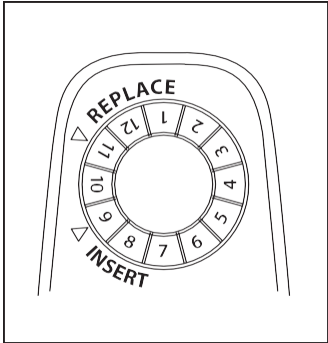


Fixați luna curentă ca dată a introducerii.

5.

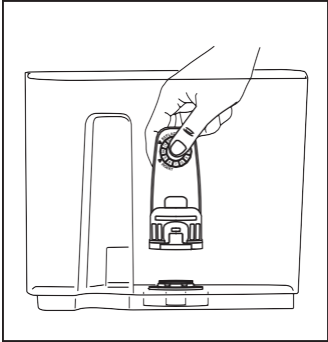

Instalați carcasa filtrului în rezervor.


6.

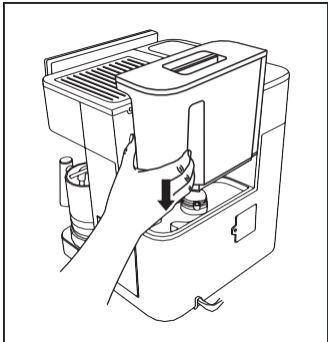

Reintroduceți rezervorul de apă în aparat.


PASUL 4: UMPLEȚI REZERVORUL DE APĂ ȘI RECIPIENTUL PENTRU BOABE

1.

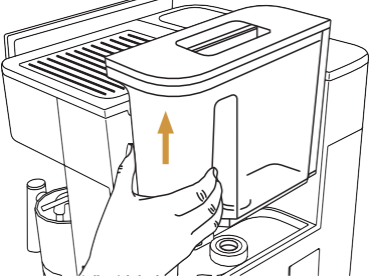


Scoateți rezervorul de apă din spatele aparatului.

2.

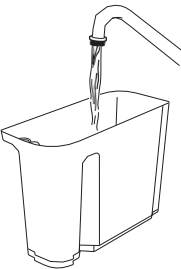

Umpleți rezervorul cu apă rece sau la temperatura camerei până la linia de umplere maximă, fără a o depăși. Puneți rezervorul înapoi în aparat.

3.

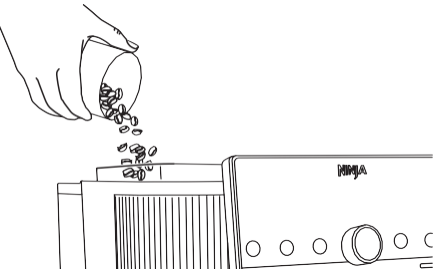


Umpleți recipientul pentru boabe*. Puteți pune în recipient cantitatea dorită. Asigurați-vă că recipientul pentru boabe de cafea este fixat pe aparat înainte de preparare. **NU** introduceți în recipient boabe măcinate în prealabil.

*Pentru mai multe informații despre boabe, consultați Cele mai bune practici pentru boabele de cafea.

PASUL 5: CLĂTIREA APARATULUI


ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, TREBUIE SĂ CLĂȚIȚI APARATUL CU APĂ. FACEȚI ACEST LUCRU O SINGURĂ DATĂ.

1.

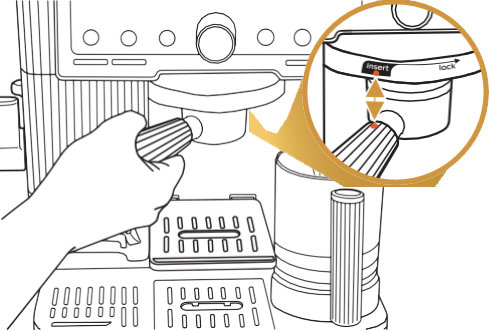


Cu coșul dublu instalat în portafiltru, așezați portafiltrul în capul de grup (înclinat spre stânga) **aliniind punctul portocaliu de pe portafiltru cu punctul portocaliu de pe capul de grup.**

2.

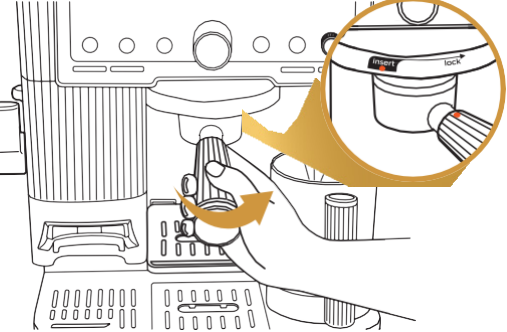


Fixați portafiltrul în capul de grup **până când punctul portocaliu de pe portafiltru se aliniază cu săgeata de blocare de pe capul de grup.**

3.

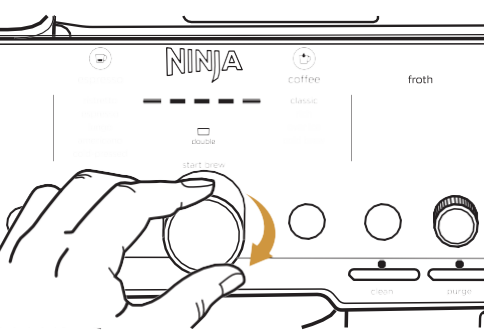


Rotiți butonul central pentru a selecta **CLASSIC** (Cafea clasică).

4.

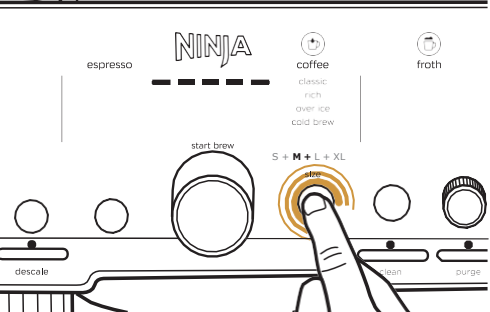


Apăsați pe butonul **SIZE** (Cantitate) pentru a regla cantitatea la **M+**.

5.

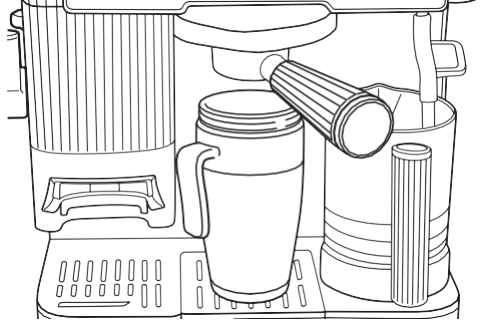


Puneți o ceașcă de cel puțin 415 ml sub portafiltru.

6.

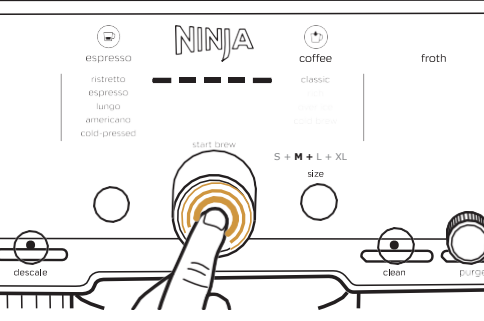

Apăsați pe **START BREW** (Pornire preparare). Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnaliza pornirea preparării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul preparării.

7.

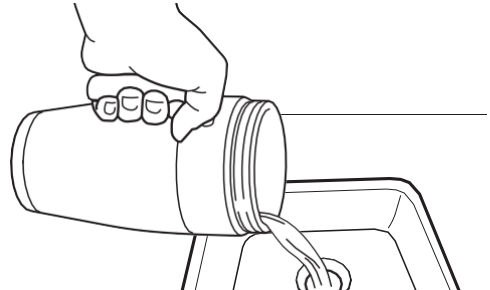

La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea preparării. Aruncați apa, **apoi clătiți și uscați portafiltrul.**


AJUSTARE PENTRU PREPARAREA ESPRESSOURILOR

Ajustarea înseamnă calibrarea nivelului de măcinare a boabelor pentru a obține extracția perfectă a cafelei pentru espresso.

Tehnologia Barista Assist face acest lucru automat pentru dvs. Trebuie doar să parcurgeți pașii de mai jos de două ori, iar aparatul ar trebui să fie calibrat pentru boabele de cafea pe care le folosiți în prezent.

PASUL 1: PREGĂTIȚI BĂUTURA


1.

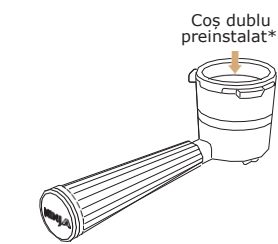

Localizați portafiltrul și asigurați-vă că este instalat coșul dublu.*


*COȘUL DUBLU ESTE DEJA INSTALAT ÎN PORTAFILTRULUI.

2.

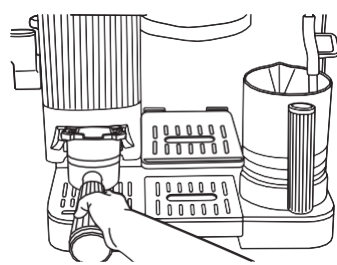

Introduceți portafiltrul în suportul de măcinare. Asigurați-vă că este drept și că se potrivește bine. După instalarea portafiltrului în suportul de măcinare, se va cântări. **Pentru a asigura o cântărire exactă, nu țineți mâna pe portafiltru.**


3.

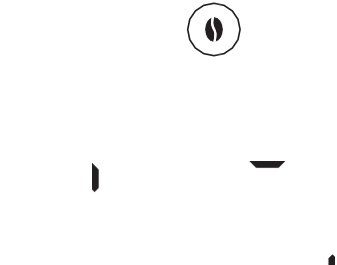

După ce portafiltrul este instalat corect, aparatul va afișa o animație și opțiunile de băuturi disponibile pentru coșul respectiv.

Notă: Dacă nu se afișează animația, scoateți portafiltrul din suportul de măcinare, opriți și reporniți aparatul și reinstalați portafiltrul în suportul de măcinare, asigurându-vă că este la nivel și împins până la capăt.


4.

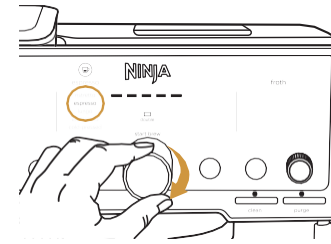

Rotiți butonul central pentru a selecta **ESPRESSO**.

PASUL 2: MĂCINAȚI BOABELE


1.

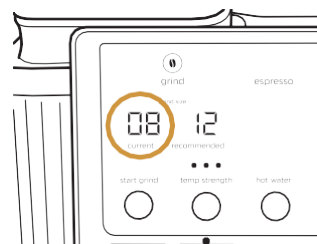

Verificați dacă nivelul curent de măcinare corespunde celui recomandat.


Notă: Numerele afișate în imagini sunt doar pentru consultare și este posibil să nu corespundă cu cele afișate pe aparatul dvs.

2.

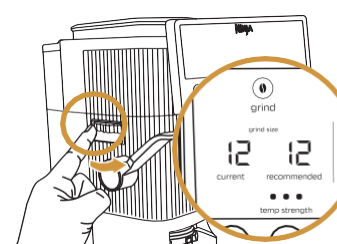

Dacă nu corespunde, **reglați nivelul curent de măcinare cu ajutorul butonului pentru selectarea nivelului de măcinare din partea stângă a aparatului** până când se potrivește cu nivelul recomandat.

3.

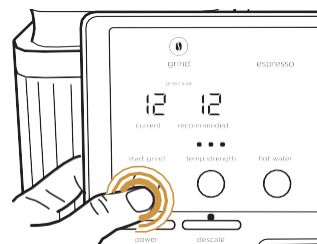

Apăsați pe **START GRIND** (Pornire măcinare). Nu atingeți portafiltrul înainte de finalizarea măcinării.


4.



NOTĂ: La finalul măcinării, aparatul va fi setat la stilul de preparare și la cantitatea selectate pentru măcinarea respectivă. Pentru a schimba stilul și cantitatea, goliți cafeaua măcinată din portafiltru, opriți și reporniți aparatul și reporniți de la Pasul 1, selectând stilul și cantitatea dorite înainte de a măcina.

PASUL 3: PREPARAREA UNUI ESPRESSO


1.

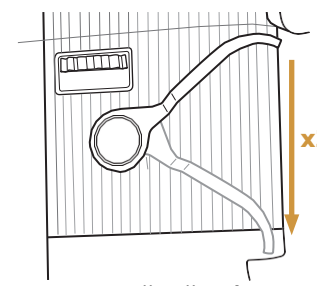

La finalul măcinării, **împingeți ferm maneta tasatorului integrat în jos până la capăt**. Veți simți o oarecare rezistență pe măsură ce zațul se comprimă.


Eliberați maneta și apoi repetați această acțiune pentru o a doua tasare.

2.

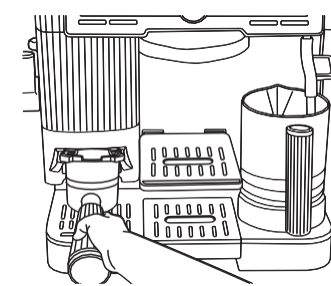


Eliberați maneta tasatorului și scoateți portafiltrul din suportul de măcinare.

3.

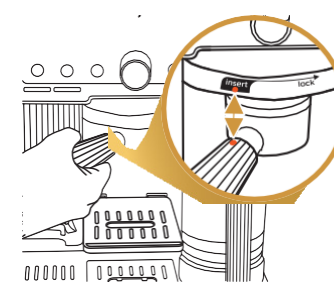


Așezați portafiltrul în capul de grup (încadrat spre stânga) aliniind punctul portocaliu de pe portafiltru cu punctul portocaliu de pe capul de grup.

4.

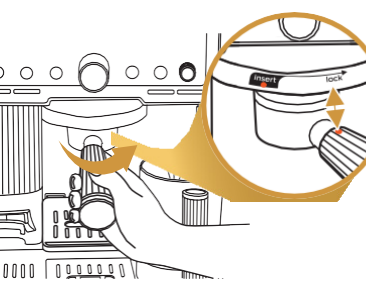

Fixați portafiltrul în capul de grup până când punctul portocaliu de pe portafiltru se aliniază cu săgeata de blocare de pe capul de grup.

5.

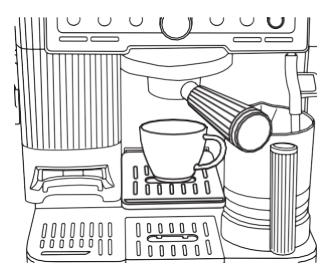


Așezați o ceașcă sub portafiltru.

6.



Apăsați pe **START BREW** (Pornire preparare). Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnala pornirea preparării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul preparării.

7.

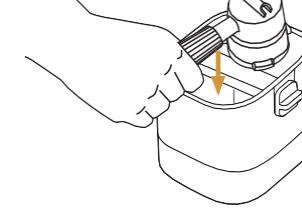

La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea preparării. Îndepărtați cu atenție portafiltrul de pe capul de grup. Aruncați zațul lovind ușor suprafața coșului peste un recipient sau un recipient pentru zaț*.

ATENȚIE, PORTAFILTRUL ESTE FIERBINTE.

NOTĂ: Dacă doriți să reglați setările băuturilor sau nu sunteți mulțumit de rezultate, consultați Înțelegerea tehnologiei Barista Assist și Ajustarea preferințelor privind băuturile.

*RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ SE COMERCIALIZEAZĂ SEPARAT PE NINJA.RO

După ce ați preparat primul espresso, aruncați-l și repetați pașii 1-3. După ce ați preparat al doilea espresso, tehnologia Barista Assist fixează nivelul de măcinare recomandat pentru a obține extracția perfectă. Aparatul este acum pregătit pentru a prepara espresso. Rețineți că va trebui să procedați la fel de fiecare dată când schimbați tipul de boabe din recipient.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, CONSULTAȚI SECȚIUNEA ÎNȚELEGEREA TEHNOLOGIEI BARISTA ASSIST.

PRINCIPIILE PREPARĂRII UNUI ESPRESSO:

PREPARAREA UNUI CAPPUCINO

COMPLEXITATE REDUSĂ


●○○○
CANTITATE: 1 PORȚIE

INGREDIENTE

Boabe de cafea proaspete
Lapte la alegere, până la linia „cappuccino”
Cacao, pentru pudrare



PASUL 1: PREGĂTIȚI BĂUTURA

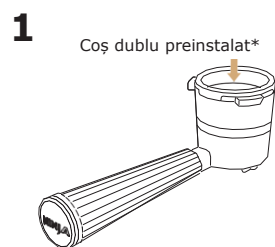

Localizați portafiltrul și asigurați-vă că este instalat coșul dublu.*

*COȘUL DUBLU ESTE DEJA INSTALAT ÎN PORTAFILTRULUI.




Introduceți portafiltrul în suportul de măcinare. Asigurați-vă că este drept și că se potrivește bine. După instalarea portafiltrului în suportul de măcinare, se va cântări. **Pentru a asigura o cântărire exactă, nu țineți mâna pe portafiltru.**



După ce portafiltrul este instalat corect, aparatul va afișa o animație și opțiunile de băuturi disponibile pentru coșul respectiv.

NOTĂ: Dacă nu se afișează animația, scoateți portafiltrul din suportul de măcinare, opriți și reporniți aparatul și reinstalați portafiltrul în suportul de măcinare, asigurându-vă că este la nivel și împins până la capăt.

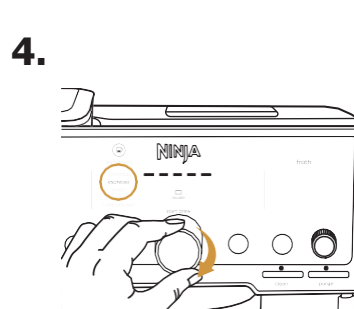


Rotiți butonul central pentru a selecta **ESPRESSO**.

PASUL 2: MĂCINAȚI BOABELE




Verificați dacă nivelul curent de măcinare corespunde celui recomandat.

NOTĂ: Numerele afișate în imagini sunt doar pentru consultare și este posibil să nu corespundă cu cele afișate pe aparatul dvs.

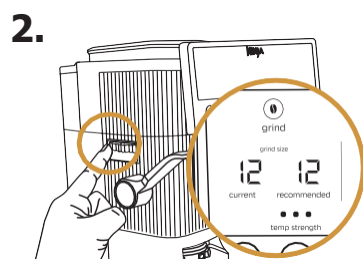

Dacă nu corespunde, **reglați nivelul curent de măcinare cu ajutorul butonului pentru selectarea nivelului de măcinare din partea stângă a aparatului** până când se potrivește cu nivelul recomandat.

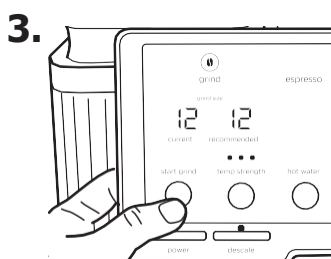


Apăsăți pe **START GRIND** (Pornire măcinare). Nu atingeți portafiltrul înainte de finalizarea măcinării.

NOTĂ: Înainte de a măcina, asigurați-vă că pâlnia este instalată pentru a preveni revărsarea.


NOTĂ: La finalul măcinării, aparatul va fi setat la stilul de preparare și la cantitatea selectate pentru măcinarea respectivă. Pentru a schimba stilul și cantitatea, goliți cafeaua măcinată din portafiltru, opriți și reporniți aparatul și reporniți de la Pasul 1, selectând stilul și cantitatea dorite înainte de a măcina.

PASUL 3: PREPARAREA UNUI ESPRESSO

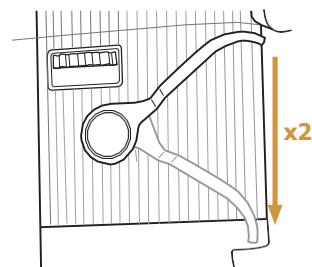


La finalul măcinării, **împingeți ferm maneta tasatorului integrat în jos până la capăt**. Veți simți o oarecare rezistență pe măsură ce zațul se comprimă.

Eliberați maneta și apoi repetați această acțiune pentru o a doua tasare.

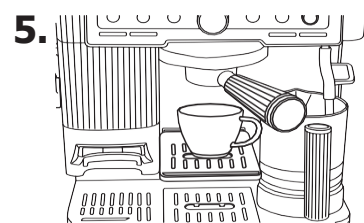


Așezați o ceașcă sub portafiltru.

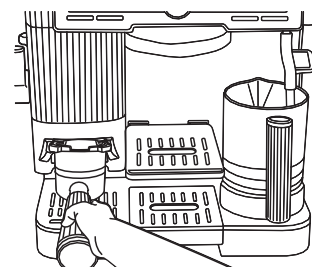


Eliberați maneta tasatorului și scoateți portafiltrul din suportul de măcinare.




Apăsăți pe **START BREW** (Pornire preparare). Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnala pornirea preparării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul preparării.

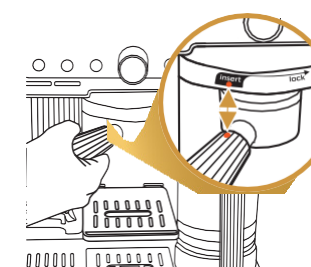

Așezați portafiltrul în capul de grup (încadrat spre stânga) aliniind punctul portocaliu de pe portafiltru cu punctul portocaliu de pe capul de grup.

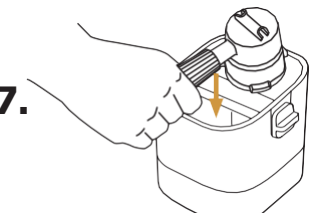

La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea preparării. Îndepărtați cu atenție portafiltrul de pe capul de grup. Aruncați zațul lovind ușor suprafața coșului peste un recipient sau un recipient pentru zaț*. **ATENȚIE, PORTAFILTRUL ESTE FIERBÎNTE.**

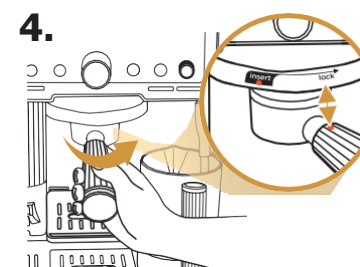


Fixați portafiltrul în capul de grup până când punctul portocaliu de pe portafiltru se aliniază cu săgeata de blocare de pe capul de grup.

NOTĂ: Dacă doriți să reglați setările băuturilor sau nu sunteți mulțumit de rezultate, consultați Înțelegerea tehnologiei Barista Assist și Ajustarea preferințelor privind băuturile.

*RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ SE COMERCIALIZEAZĂ SEPARAT PE NINJA.RO

PASUL 4: SPUMĂ DIN LAPTE ANIMAL SAU VEGETAL

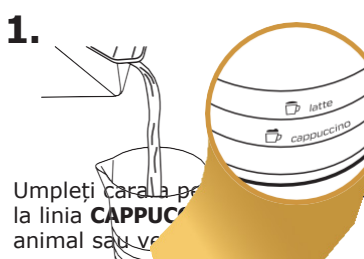

Umpleți carafa pe linia **CAPPUCINO** animal sau vegetal.




Așezați carafa pe platforma pentru carafă și apăsați butonul pentru abur în interior.




Apăsăți pe butonul **MILK TYPE** (Tip de lapte) pentru a selecta tipul de lapte din carafă.




Rotiți butonul pentru a selecta tipul de lapte (densă).

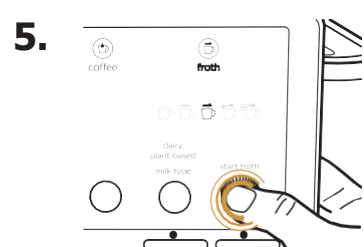

Apăsăți pe **START FROTH** (Pornire spumare) pentru a începe spumarea. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a semnala pornirea spumării. Bara de progres se va aprinde pentru a indica stadiul spumării.

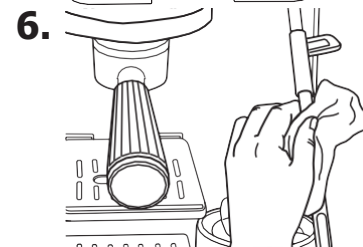

La final, aparatul va emite din nou un semnal sonor, indicând finalizarea spumării. Îndepărtați carafa și **ștergeți imediat duza pentru abur cu o cârpă umedă. ATENȚIE, DUZA PENTRU ABUR ESTE FIERBÎNTE.**

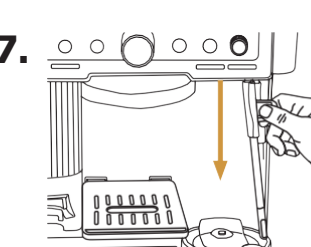

Împingeți duza pentru abur în poziția sa inițială. Aparatul va efectua purjarea în mod automat pentru a curăța interiorul duzei.



Înainte de a turna laptele, bateți carafa pe o suprafață plană și rotiți-o pentru a îndepărta bulele mari. Turnați laptele spumat peste espresso, adăugați pudră de cacao (dacă doriți) și savurați.

FELICITĂRI, AȚI PREPARAT UN CAPPUCINO! CONTINUAȚI SĂ CITIȚI PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE FUNCȚIONAREA APARATULUI, RECOMANDĂRI ȘI SFATURI, CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.

ÎNȚELEGEREA TEHNOLOGIEI BARISTA ASSIST

Este posibil să observați modificarea reglajului de măcinare recomandat. Acest lucru se datorează tehnologiei Barista Assist care fixează nivelul de măcinare recomandat pentru a garanta cea mai bună extracție a cafelei pentru espresso posibilă. Când adăugați mai multe boabe, poate fi nevoie de 2-3 de preparate pentru a obține nivelul de măcinare optim. În timp, este posibil să observați modificarea reglajului de măcinare recomandat pentru a ține cont de boabele mai vechi. Acest lucru este normal. Asigurați-vă că nivelul curent de măcinare se potrivește cu cel recomandat pentru extracția adecvată a cafelei pentru espresso.

O doză exactă de cafea măcinată este, de asemenea, importantă pentru extracția adecvată a cafelei pentru espresso. Tehnologia Barista Assist dispune de un cântar încorporat care va măcina până se obține doza corectă de cafea măcinată în portafiltru. După ce portafiltru este instalat în suportul de măcinare, retrageți-vă imediat mâna pentru a-i permite să cântărească corect și să dozeze cafeaua măcinată.



ASA ARATĂ UN ESPRESSO A CĂRUI EXTRACȚIE ESTE PERFECTĂ

- Espressoul curge într-un ritm lent și consistent.
- Veți vedea cu ieșire un lichid de culoarea caramelului. Aceasta este „crema”. Băutura va fi acoperită de un strat de „crema”. Puteți înclina ceașca pentru a vedea dacă stratul de „crema” acoperă întreaga suprafață în continuare. Dacă singura culoare este cea a caramelului, extracția cafelei pentru espresso este perfectă.

Rețineți că recomandarea pentru măcinare se va ajusta în timp numai pentru espresso. Pentru băuturile pe bază de cafea, recomandările privind măcinarea vor rămâne aceleași.

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI

CELE MAI BUNE PRACTICI PENTRU BOABELE DE CAFEA

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați boabe de cafea proaspăt prăjite. Când cumpărați boabe de cafea, cel mai bine este să cumpărați o pungă pe care să se indice data prăjirii, nu cea recomandată maximă pentru consum, pentru a garanta calitatea și prospețimea.

Vă recomandăm să utilizați boabe de cafea prăjite de maximum 20 de zile.

DIFERITE TIPURI DE ESPRESSO

Băuturile pe bază de espresso diferă între ele, fiecare cu caracteristici distincte influențate de procesul de preparare a cafelei. Patru variante populare sunt ristretto, espresso, lungo și americano, fiecare oferind un profil de aromă și o tărie unice, răspunzând unor preferințe gustative diverse.



RISTRETTO

O băutură mai mică, mai concentrată, cu o aromă mai dulce și mai bogată

27 ml*
băutură servită

Raport mai mare între
cafea măcinată și apă

Conținut mai scăzut de
cafeină decât espressoul
datorită timpului de
extracție mai scurt



ESPRESSO

O băutură mai
concentrată și aromată

45 ml*
băutură servită

Raport standard între
cafea măcinată și apă

Conținut de cafeină
standard**



LUNGO

O băutură mai mare,
mai puțin concentrată,
cu o aromă mai
pătrunzătoare

90 ml*
băutură servită

Raport mai mic între
cafea măcinată și apă

Conținut mai mare de
cafeină decât espressoul
datorită timpului de
extracție mai lung



AMERICANO

O băutură mai mare, mai
puțin intensă, pe bază de
espresso

133 ml*
băutură servită

Un shot standard de
espresso, diluat apoi cu apă
caldă
(Raport apă/espresso 2:1,
puteți completa cafeaua
americano utilizând funcția
pentru apă caldă)
Același conținut de cafeină ca
și un espresso

*Când se prepară utilizând coșul dublu și tăria implicită 2.

**Conținutul exact de cafeină depinde de tipul de boabe, de prăjire și de dimensiunea coșului folosit.

Selecția dimensiunii coșului și a tăriei vor modifica raportul dintre cafea măcinată și apă și vor influența profilul de aromă și cantitatea de cafea preparată.

Pentru tabelul complet de băuturi preparate, consultați Manualul de utilizare.

REGLAREA TEMPERATURII BĂUTURII

REGLAREA TEMPERATURII ȘI TĂRIEI BĂUTURII

Când selectați băutura, puteți regla temperatura și tăria băuturii cu ajutorul

Butonul TEMP / STRENGTH (Temperatură/Tărie)



Mențineți apăsat butonul TEMP / STRENGTH (Temperatură/Tărie) timp de 3 secunde pentru a comuta între temperatură și tărie.

Opțiuni pentru tăria espressoului:

- **Mai mare, mai puțin concentrat:** 4:1 raport apă-cafea măcinată
- **Setarea implicită:** 2,5:1 raport apă-cafea măcinată
- **Mai mic, mai concentrat:** 2:1 raport apă-cafea măcinată

NOTĂ: Reglarea tăriei espressoului va influența cantitatea de cafea obținută. Volumul unui espresso cu nivelul 1 al tăriei va fi mai mare decât cel al unui espresso cu tăria setată implicit. **Utilizați o ceașcă mai mare decât cea obișnuită.**

Opțiuni pentru tăria cafelei:

- **Puțin tare:** Se va doza o cantitate mai mică de cafea măcinată
- **Setarea implicită**
- **Tare:** Se va doza o cantitate mai mare de cafea măcinată

Reglarea temperaturii:

- Temperatură scăzută
- Temperatură medie (în mod implicit)
- Temperatură ridicată

Reglajul temperaturii va afecta extracția cafelei pentru espresso și aroma băuturii. Pentru cele mai bune rezultate și o extracție adecvată, vă recomandăm o temperatură scăzută sau medie pentru boabe prăjite intens și o temperatură medie sau ridicată pentru boabe prăjite ușor.

Băutura este prea amară: Încercați să reduceți temperatura de preparare a băuturii.

Băutura este prea acră/acidă: Încercați să creșteți temperatura de preparare a băuturii.

ALEGEREA CEȘTII POTRIVITE

Asigurați-vă că ceașca utilizată este potrivită pentru cantitatea băuturii. În cazul unei băuturi mai fierbinți, utilizați o ceașcă care este de dimensiuni similare cu cea a băuturii.

Grosimea materialului din care este făcută ceașca va afecta, de asemenea, temperatura băuturii. Pentru o băutură mai fierbinte, utilizați o ceașcă din material mai subțire.

PREÎNCĂLZIRE ÎNAINTE DE PREPARARE

Circulați apă caldă prin capul de grup și prin portafiltru pentru preîncălzirea lor și a aparatului pentru următoarele preparate. Pentru a crește și mai mult temperatura băuturii dvs., preparați un espresso dublu fără cafea prin portafiltru în ceașca în care doriți să preparați băutura. Temperatura ceștii va influența temperatura băuturii. Aruncați apa, uscați ceașca și portafiltrul. Apoi, preparați băutura. Consultați secțiunea Clătire cu apă pentru instrucțiuni.

REGLAREA TEMPERATURII LAPTELUI

Reglați temperatura laptelui în meniul pentru alte reglaje.

- 1 Țineți apăsat butonul SIZE (Cantitate) timp de 3 secunde.
- 2 Rotiți butonul central la _h06, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.
- 3 Rotiți butonul central pentru a selecta temperatura dorită, apoi apăsați pe butonul central pentru a selecta.

Minimum: Selectați acest reglaj dacă spuma obținută este prea fierbinte sau dacă doriți ca spuma să fie puțin mai fină.

Mediu: Reglajul implicit recomandat de specialistul nostru în prepararea cafelei.

Maximum: Selectați acest reglaj dacă spuma obținută este prea rece sau dacă doriți ca spuma să fie puțin mai densă.

Pentru a părăsi meniul pentru alte reglaje, apăsați pe butonul SIZE (Cantitate).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

În continuare sunt date instrucțiunile pentru ciclurile de detartrare și curățare. Acestea sunt proceduri separate și trebuie efectuate ori de câte ori se aprinde indicatorul luminos corespunzător pe panoul de comandă.


DETARTRARE

Durata totală a operațiunii: aproximativ 90 minute


Când indicatorul luminos DESCALE (Detartrare) se aprinde, trebuie să lansați efectuarea unui ciclu de detartrare. Dacă nu se efectuează detartrarea după aprinderea indicatorului luminos, calitatea băuturilor ar putea fi afectată, există risc de înfundare a aparatului și de încetare a funcționării.

Prin detartrare se descompun și elimină depunerile de calcar și minerale din interiorul aparatului. Acest lucru va ajuta la menținerea performanței maxime dacă se efectuează în mod regulat utilizând o soluție de detartrare de fiecare dată când se aprinde indicatorul luminos DESCALE (Detartrare).

- 1 Asigurați-vă că tava principală de scurgere este complet golită, deoarece o parte din apa rezultată din ciclul de detartrare va fi evacuată în tava de scurgere. **Dacă nu goliți tava principală de scurgere, există risc de revărsare.**

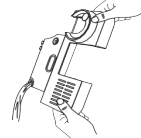

- 2 Dizolvați pulberea pentru detartrare Ninja furnizată într-un recipient separat cu 1,1 l de apă. Turnați amestecul de soluție în rezervorul de apă.

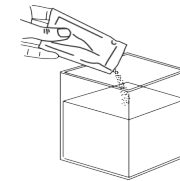

SAU

Umpleți rezervorul de apă cu 500 ml de oțet alb, apoi umpleți rezervorul cu apă până la linia Descale (Detartrare).

- 3 Introduceți coșul dublu în portafiltru.

- 4 Fixați portafiltrul în capul de grup.
- 5 Așezați carafa pentru lapte pe platforma pentru carafă cu duza pentru abur în interior.
- 6 Puneți o ceașcă goală (cel puțin 550 ml) sub portafiltru. Poate fi necesar să scoateți tava de scurgere centrală.
- 7 Apăsați pe butonul DESCALE (Detartrare), apoi apăsați pe butonul central pentru a începe ciclul de detartrare.
- 8 Aparatul va începe ciclul de detartrare. Aparatul va circula soluția prin duza pentru abur și portafiltru timp de aproximativ 90 de minute. Aparatul va număra timpul rămas pe panoul de comandă.
- 9 Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica finalizarea ciclului de detartrare.

- 10 La finalul ciclului, scoateți portafiltrul, tava principală de scurgere și carafa pentru lapte cu atenție, deoarece pot avea apă în interior.
- 11 Goliți conținutul fiecărei componente și spălați-le de mână cu apă caldă, cu detergent de vase, pentru a îndepărta orice rest de soluție care ar putea afecta aroma cafelei.
- 12 Umpleți rezervorul cu apă curată până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 13 Instalați tava principală de scurgere înapoi în aparat și instalați portafiltrul în capul de grup. Nu instalați carafa pentru lapte.
- 14 Clătiți capul de grup inițiind prepararea unei băuturi clasice (CLASSIC), cantitatea M+.
- 15 Apoi, cu carafa pentru lapte dezinstalată, clătiți duza pentru abur apăsând pe butonul PURGE (Purjare).


EFFECTUAREA UNUI CICLU DE CURĂȚARE

Durata totală a operațiunii: aproximativ 6 minute


Un ciclu de curățare elimină uleiurile reziduale sau cafeaua măcinată care se acumulează în și în jurul capului de grup. Indicatorul luminos CLEAN (Curățare) se va aprinde automat pentru a indica când este necesar un ciclu de curățare. Puteți efectua un ciclu de curățare și dacă observați o schimbare a calității preparatelor. Pentru a lansa ciclul de curățare aveți nevoie de discul de curățare (inclusiv împreună cu aparatul, păstrat în compartimentul pentru depozitarea accesoriilor) și o tabletă de curățare (inclusiv și disponibilă pentru achiziționare pe ninja.ro).

Urmați acești pași pentru a efectua un ciclu de curățare:


- 1 Asigurați-vă că tava principală de scurgere este complet goală, deoarece o parte din apa rezultată din ciclul de curățare va fi evacuată în tava principală de scurgere. **Dacă nu goliți tava principală de scurgere, există risc de revărsare.**

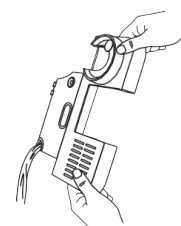

- 2 Umpleți rezervorul cu apă până la linia de umplere maximă, fără a o depăși.
- 3 Introduceți coșul dublu în portafiltru.
- 4 Așezați discul de curățare deasupra coșului dublu, cu mânerul orientat în sus.

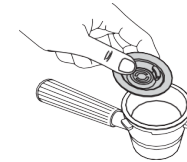

- 5 Așezați 1 tabletă de curățare în centrul discului de curățare.

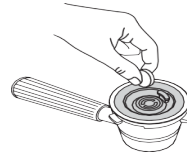

- 6 Fixați portafiltrul în capul de grup.
- 7 Apăsați pe butonul CLEAN (Curățare), apoi apăsați pe butonul central pentru a începe ciclul de curățare.
- 8 Aparatul va începe procesul de spălare în sens invers a filtrului cu plasă și a capului de grup și va evacua apa și depunerile sau reziduurile desprinse rezultate din ciclul de curățare în tava principală de scurgere.


- 9 Ciclul de curățare va dura aproximativ 6 minute. Aparatul va emite un semnal sonor pentru a indica finalizarea ciclului de curățare.
- 10 După finalizarea ciclului de curățare, scoateți cu atenție atât portafiltrul, cât și tava principală de scurgere, deoarece este posibil ca acestea să conțină apă. Spălați de mână cu apă caldă cu detergent de vase.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


INTREȚINEREA DE ZI CU ZI

CURĂȚAREA COȘURILOR ȘI A PORTAFILTRULUI

Nu uitați să le curățați după fiecare preparare. Scoateți coșul din portafiltru și spălați-le bine pe amândouă.

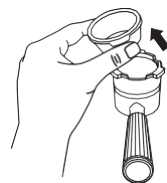

GOLIREA TĂVII DE SCURGERE

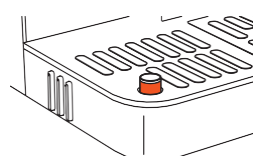

Când indicatorul portocaliu de golire se ridică suficient pentru a fi vizibil, este timpul să goliți tava principală de scurgere.

PIESE CARE SE POT SPĂLA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Telul, discul de curățare, rezervorul de apă, recipientul pentru boabe și toate componentele tăvii de scurgere.

CURĂȚAREA DUZEI DE SPUMARE

Ștergeți cu o cârpă umedă: Faceți acest lucru imediat după spumare pentru a preveni lipirea laptelui de duza pentru abur.

Purjare automată: După fiecare preparare a spumei, împingeți duza pentru abur la loc în poziție de pornire, fără carafă, pentru a iniția o purjare automată. Acest lucru permite curățarea interiorului duzei pentru abur după prepararea spumei. Puteți efectua purjarea în orice moment apăsând pe butonul PURGE (Purjare)

Telul detașabil: Scoateți telul din carafa pentru lapte și spălați-l bine de mână după fiecare utilizare.

Pentru o curățare mai profundă a telului și a duzei pentru abur, umpleți carafa pentru lapte cu apă și puțin detergent lichid de spălat vase și lansați programul THIN FROTH (Spumă lejeră) ☐.

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

NINJA

LUXE CAFÉ

— SERIA PRO —

Pentru accesorii și piese de schimb, vizitați ninja.ro

NINJA ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN REGATUL UNIT DEȚINUTĂ DE SHARKNINJA OPERATING LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC

ES701UK_QSG_REV_240716_Mv2