


NINJA CRISPi

PORTABLE COOKING SYSTEM

FN101EU

INSTRUCȚIUNI

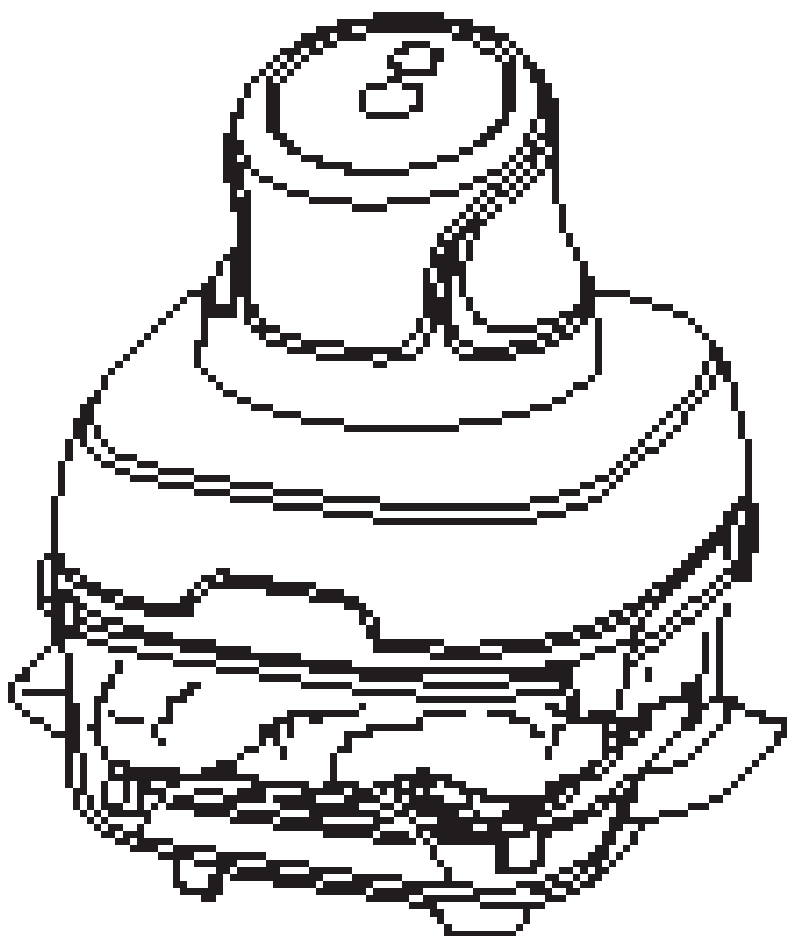

ninja.ro

MULȚUMIM pentru achiziția friteuzei cu aer cald Ninja Crispi

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~ 50-60Hz


Wați: 1700 W

RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR de pe spatele aparatului, lângă cablul de alimentare.



Acest marcaj indică faptul că acest produs trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.

Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor de materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs. Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.

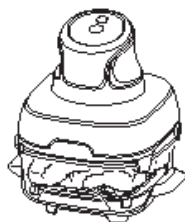

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ NUMAI PENTRU UZ CASNIC, ÎN INTERIOR. CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE



Citiți și analizați instrucțiunile pentru a înțelege funcționarea și utilizarea produsului.



Indică prezența unui pericol care poate provoca vătămări corporale, deces sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.



Evitați contactul cu suprafețe fierbinți. Utilizați întotdeauna articole de protecție a mâinilor pentru a evita arsurile.



Numai pentru uz casnic, în interior.

⚠️ AVERTISMENT

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau arsuri, care pot provoca daune materiale, vătămări corporale sau deces. Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- 1 Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate.
- 2 Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. **NU** permiteți utilizarea aparatului de către copii. Trebuie să se supravegheze atent când se utilizează în apropierea copiilor.
- 3 Pentru a elimina pericolul de sufocare a copiilor mici, scoateți și aruncați capacul de protecție montat pe ștecherul aparatului.
- 4 Copiii trebuie să nu se joace cu acest aparat.
- 5 Sticla este fierbinte în timpul utilizării și după aceea. Risc de arsuri în cazul în care se atinge în timp ce este fierbinte. **ÎNTOATEAUNA** utilizați mânerul sigur la atingere atunci când interacționați cu recipientele fierbinți de sticlă Ninja.
- 6 Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, **NU** așezați aparatul pe sau lângă o plită cu gaz sau electrică sau într-un cuptor încălzit.
- 7 Recipientul de sticlă, adaptorul și placa de gătire devin extrem de fierbinți în timpul procesului de gătire. Evitați contactul fizic în timp ce scoateți recipientul de sticlă, adaptorul sau placa din aparat. **NU** atingeți accesoriile în timpul gătirii sau imediat după aceea.
- 8 **NU** utilizați o priză electrică aflată sub blat.
- 9 **NU** conectați acest aparat la un cronometru extern sau la un sistem separat de comandă de la distanță.
- 10 **NU** utilizați un cablu prelungitor. Se utilizează un cablu scurt de alimentare pentru a reduce riscul apucării cablului de copii sau încurcarea cablului și pentru a reduce riscul de împiedicare a persoanelor de un cablu mai lung.
- 11 Pentru protecție împotriva șocurilor electrice **NU** scufundați cablul, ștecherul sau carcasa unității principale în apă sau alt lichid. Gătiți numai în recipientele de sticlă furnizate.
- 12 Inspectați regulat aparatul și cablul de alimentare. **NU** utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul prezintă deteriorări. Dacă aparatul funcționează defectuos sau a suferit o deteriorare de orice fel, opriți imediat utilizarea și contactați prin telefon departamentul de servicii pentru clienți.
- 13 **ÎNTOATEAUNA** asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de utilizare.
- 14 **NU** acoperiți orificiul de admisie a aerului sau orificiul de evacuare a aerului în timp ce aparatul funcționează. În caz contrar, gătitul nu va fi uniform și aparatul se poate deteriora sau supraîncălzi. Țineți toate obiectele la o distanță de 15 cm de orificiu în timpul utilizării aparatului.
- 15 **ÎNTOATEAUNA** asigurați-vă că unitatea de alimentare Crispi s-a fixat corect pe un recipient de sticlă Ninja înainte de utilizare.
- 16 **NU** utilizați aparatul dacă unitatea de alimentare CRISPI nu s-a fixat corespunzător pe un recipient de sticlă Ninja.
- 17 Acest aparat este doar pentru uz casnic. **NU** utilizați acest aparat în alt scop decât cel prevăzut. **NU** utilizați aparatul în vehicule sau bărci aflate în mișcare. **NU** utilizați aparatul în aer liber. Utilizarea greșită poate provoca vătămări corporale.
- 18 Aparatul este prevăzut numai pentru utilizarea pe blat. Asigurați-vă că suprafața este dreaptă, curată și uscată. **NU** mutați aparatul în timpul utilizării.
- 19 **NU** așezați aparatul lângă marginea unui blat în timpul funcționării.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

NUMAI PENTRU UȚ CASNIC, ÎN INTERIOR. CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE




AVERTISMENT

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau arsuri, care pot provoca daune materiale, vătămări corporale sau deces. Când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:


- 20 **NU** utilizați accesorii care nu sunt recomandate sau vândute de SharkNinja. Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate de SharkNinja poate provoca incendii, șoc electric sau vătămări corporale.
- 21 **NU** așezați accesoriile într-un cuptor cu microunde, prăjitor de pâine, cuptor cu convecție sau cuptor convențional sau pe o plită ceramică, bobină electrică, arzător cu gaz sau grătar de exterior.
- 22 Când utilizați acest aparat, asigurați un spațiu de cel puțin 15 cm deasupra și în toate părțile laterale pentru o circulație adecvată a aerului.
- 23 **NU** utilizați acest aparat pentru prăjire cu ulei.
- 24 Nu permiteți contactul dintre alimente și elementele de încălzire. **NU** umpleți excesiv când gătiți. Umplerea excesivă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale sau poate afecta utilizarea aparatului în condiții de siguranță.
- 25 Tensiunile la priză pot varia, afectând performanța produsului. Pentru a preveni o posibilă îmbolnăvire, utilizați un termometru pentru a verifica dacă mâncarea este gătită la temperatura recomandată.
- 26 În cazul în care aparatul scoate fum negru, scoateți imediat ștecherul din priză. Așteptați până când nu mai scoate fum înainte de a se îndepărta accesoriile de gătit.
- 27 **NU** atingeți suprafețele fierbinți. Suprafețele aparatului sunt fierbinți în timpul funcționării și după aceea. Pentru a preveni arsurile sau vătămările corporale, utilizați **ÎNTOATEAUNA** șervete termorezistente sau mănuși pentru cuptor, precum și mânerle disponibile.
- 28 **Trebuie să se acorde ATENȚIE EXTREMĂ** când aparatul conține alimente fierbinți. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca vătămări corporale.
- 29 Alimentele vărsate pot provoca arsuri grave. Țineți aparatul și cablul departe de copii. **NU** lăsați cablul să atârne peste marginile meselor sau blaturilor sau să atingă suprafețe fierbinți.
- 30 Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii.
- 31 Pentru a deconecta aparatul, apăsați pe butonul de pornire/oprire timp de 2 secunde, apoi deconectați aparatul de la priză când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare, dezamblare, introducere sau scoatere de piese și depozitare.
- 32 **NU** curățați aparatul cu bureți de sârmă metalică. Se pot desprinde bucăți de burete care pot să atingă piesele electrice, creând un risc de electrocutare.
- 33 **NU** îndepărtați apărătoarea pentru degete de pe unitatea de alimentare Crispi.
- 34 Consultați secțiunea Curățare și întreținere pentru întreținerea regulată a aparatului.
- 35 Fiți extrem de atenți când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
- 36 Schimbările bruște de temperatură pot sparge recipientul de sticlă.
 - **NU** introduceți lichide sau alimente reci în recipiente de sticlă fierbinți. Nu introduceți lichide sau alimente fierbinți în recipiente de sticlă reci.
 - **NU** permiteți contactul direct dintre recipientul de sticlă fierbinte și obiectele reci sau umede. Lăsați recipientul de sticlă să se răcească înainte de a-l pune în chiuvetă, de a-l spăla, de a-l introduce în frigider sau în congelator.
- 37 Recipientele nu se pot utiliza în cuptor, pe grătar sau pe aragaz. **NU** utilizați împreună cu alte aparate de încălzire sau surse de căldură, cu excepția unității de alimentare Crispi sau a unui cuptor cu microunde. **NU** puneți recipiente goale în cuptorul cu microunde.
- 38 În caz de deteriorare fizică sau lovituri, recipientul de sticlă se poate sparge sau probabilitatea ca acesta să se spargă în caz de schimbare de temperatură este mai mare.
 - Aveți grijă să nu zgâriați sticla cu ustensile și cuțite metalice.
 - **NU** utilizați instrumente de curățare abrazive.
 - **NU** scăpați sau nu loviți recipientul de sticlă de un obiect dur sau nu-l loviți cu ustensile.
 - **NU** utilizați sau reparați recipiente de sticlă care au fost scăpate, s-au ciobit, crăpat sau zgâriat puternic.
 - În cazul în care un recipient de sticlă se ciobește sau se sparge, folosiți mănuși groase și îndepărtați sticla cu atenție. Cioburile pot fi ascuțite și dificil de localizat.
 - Aruncați recipientul de sticlă spart; **NU** îl reciclați.
- 39 Recipientele de sticlă Ninja TempWare pot fi spălate în mașina de spălat vase. Acestea pot fi spălate și de mână cu apă fierbinte cu detergent de vase și cu detergenți neabrazivi și bureți de curățare din plastic sau nailon dacă trebuie frecate.
 - Capacale din plastic sunt destinate exclusiv utilizării în cuptorul cu microunde și pentru depozitare și nu conțin BPA

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PIESE ȘI ACCESORII

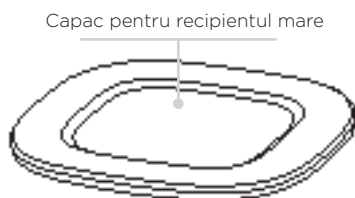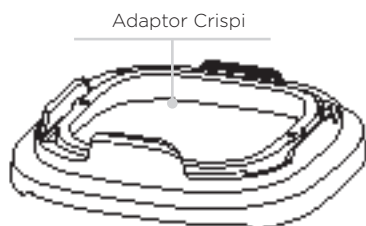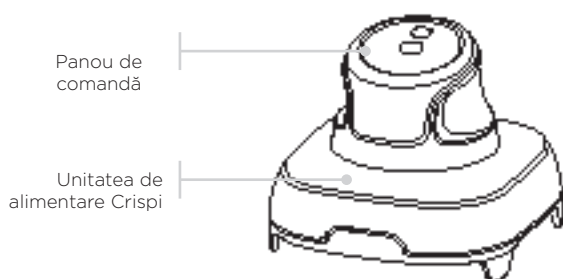

PREZENTAREA FRITEUZEI CU AER CALD NINJA CRISPI

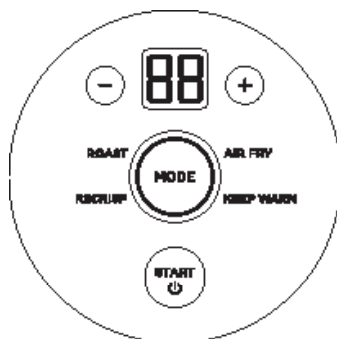

Pentru a relua gătutul, așezați unitatea de alimentare Crispi înapoi pe recipientul de sticlă Ninja și apăsați pe butonul de pornire/oprire.

BUTOANE PENTRU FUNCȚII

KEEP WARM (MENȚINERE LA CALD): Asigurați-vă că alimentele rămân calde până la servire.

AIR FRY (Prăjire cu aer cald): Prăjiți perfect cu aer cald alimentele preferate cu o cantitate mică de ulei sau chiar fără.

RECRISP (Reîncălzire): Revigorați resturile încălzindu-le ușor și făcându-le să devină crocante.

ROAST (FRIGERE): Ideală pentru gătirea de bucăți mari de carne.

NOTĂ: Funcțiile pot varia în funcție de model.

BUTOANE DE COMANDĂ

Butonul de pornire/oprire: Apăsați pentru a porni unitatea de alimentare Crispi. După atașarea unității de alimentare la un recipient, apăsați pentru a începe sau a opri gătutul. Mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a opri unitatea de alimentare.

Butonul MODE (Mod): Apăsați pentru a ajunge la funcția dorită.

Butoanele TIME (Durată) - și +: Utilizați-le pentru a regla durata gătirii în orice funcție înainte sau în timpul gătirii.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- 1 Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare, autocolantele și benzile de pe aparat.
- 2 Scoateți toate accesoriile din ambalaj și citiți cu atenție acest manual. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de utilizare, avertismentelor și măsurilor de protecție importante pentru a evita orice vătămări corporale sau daune materiale.
- 3 Spălați recipientele, adaptorul, plăcile de gătire și capacele în apă fierbinte cu detergent de vase, clătiți-le și uscați-le bine. **NU** spălați unitatea de alimentare Crispi în mașina de spălat vase.
- 4 Când utilizați acest aparat, asigurați un spațiu de cel puțin 15 cm deasupra și în toate părțile laterale pentru o circulație adecvată a aerului.

GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

UNITATEA DE ALIMENTARE CRISPI

- 1 Unitatea de alimentare Crispi **NU** se poate utiliza pe niciun recipient sau vas în afară de recipientul de sticlă Ninja.
- 2 Unitatea de alimentare Crispi **NU** se poate utiliza dacă nu s-a așezat pe un recipient de sticlă Ninja.
- 3 Când așezați unitatea de alimentare Crispi pe recipientul de sticlă Ninja, asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că mânerul sigur la atingere sunt alinate cu părțile laterale ale unității, **NU** spre față și spre spate.
- 4 Unitatea de alimentare Crispi se va opri automat când se ridică de pe recipientul de sticlă Ninja. Pentru a relua gătitul, așezați unitatea de alimentare Crispi înapoi pe recipientul de sticlă Ninja și apăsați pe butonul de pornire/oprire.
- 5 **NU** îndepărtați apărătoare pentru degete de pe unitatea de alimentare Crispi.
- 6 Toate obiectele trebuie păstrate la 15 cm distanță de orificiul de ventilare al unității de alimentare Crispi în timpul utilizării.

NOTĂ: Nu utilizați unitatea de alimentare Crispi dacă piciorușele sunt rupte sau deteriorate.

- 7 Piciorușele unității de alimentare Crispi vă permit să o așezați direct pe orice blat după utilizare.

NOTĂ În cazul în care o parte dintr-un recipient de sticlă Ninja se ciobește sau se sparge, folosiți mănuși groase și îndepărtați sticla cu atenție, deoarece cioburile pot fi ascuțite. Aruncați sticla într-un coș de gunoi standard; **NU** o reciclați.

RECIPIENTE DE STICLĂ NINJA

- 1 Baza de protecție termică și mânerul sigur la atingere sunt fixate permanent pe recipientele de sticlă Ninja și trebuie să **NU** fie îndepărtate.
- 2 Nu utilizați recipientul de sticlă Ninja dacă mânerul sigur la atingere sau baza de protecție termică sunt sparte sau deteriorate.
- 3 Recipientele de sticlă Ninja se pot introduce în congelator, se pot folosi în cuptorul cu microunde și pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- 4 Recipientele de sticlă Ninja **NU** de pot utiliza în cuptor/pe plită/pe grătar.
- 5 Manipulați cu grijă recipientele de sticlă Ninja. Acestea se pot sparge dacă sunt scăpate, lovite puternic de o suprafață sau lovite cu o ustensilă tare. Aruncați-le imediat dacă apar deteriorări.

NOTĂ Adaptorul **NU** se poate utiliza pentru a găti cu recipiente de sticlă Ninja de 1,4 l.

- 6 Dacă un recipient de sticlă Ninja se ciobește, crapă sau zgârie adânc, **NU** utilizați recipientul, deoarece rezistența acestuia poate fi compromisă și se poate sparge.

CAPACE PENTRU RECIPIENTE

- 1 Capacele se pot introduce în congelator, se pot utiliza în cuptorul cu microunde (capacul trebuie să **NU** fie fixat etanș pe recipientul de sticlă Ninja când se introduce în cuptorul cu microunde) și se poate spăla în mașina de spălat vase (numai în coșul de sus).
- 2 **NU** fixați etanș capacul pe recipientul de sticlă Ninja imediat după gătit.
- 3 **NU** așezați unitatea de alimentare Crispi, recipientul de sticlă Ninja sau placa de gătire direct pe capac după gătire.

PLĂCI DE GĂTIRE

- 1 Plăcile de gătire se pot spăla în mașina de spălat vase, dar **NU** se pot introduce în cuptorul cu microunde sau în cuptor.

ADAPTOR

- 1 Adaptorul se poate utiliza cu unitatea de alimentare Crispi **NUMAI** pentru a găti în recipientele de sticlă Ninja de 3,8 l.
- 2 Adaptorul se poate spăla în mașina de spălat vase, dar **NU** se poate introduce în cuptorul cu microunde sau în cuptor.
- 3 Adaptorul va fi fierbinte după utilizare; lăsați-l să se răcească timp de 10 minute înainte de a-l manipula.

UTILIZAREA FRITEUZEI CU AER CALD NINJA CRISPI

UTILIZAREA FUNCȚIILOR DE GĂTIRE

Pentru a porni unitatea de alimentare Crispi, conectați mai întâi cablul de alimentare la o priză de perete. Apăsați pe butonul de pornire/oprire

NOTĂ: Pentru rezultate optime, **NU** combinați ingrediente crude, congelate și/sau gătite în prealabil. Gătiți **DOAR** un tip de alimente.

AIR FRY (Prăjire cu aer cald)

- 1 Instalați o placă de gătire într-un recipient de sticlă Ninja.

NOTĂ: Pentru cele mai bune rezultate, **NU** utilizați funcția Air Fry (Prăjire cu aer cald) pentru alimentele congelate.

- 2 Adăugați ingrediente în recipientul de sticlă Ninja.
- 3 Așezați unitatea de alimentare Crispi deasupra recipientului de sticlă Ninja, asigurând alinierea mânerelor sigure la atingere cu părțile laterale ale unității alimentare, **NU** cu partea din față și cea din spate. Pe panoul de comandă se afișează mesajul „LID” (Capac) dacă nu s-a fixat corespunzător.
- 4 Apăsați pe butonul MODE pentru a trece prin funcții și selectați AIR FRY. Se va afișa durata implicită.

NOTĂ: Utilizați adaptorul când gătiți în recipientul mare de sticlă Ninja. Introduceți unitatea de alimentare în adaptor până când se fixează cu un clic, apoi așezați adaptorul deasupra recipientului de sticlă.

- 5 Utilizați butoanele TIME – și + pentru a selecta durata de gătire dorită.



- 6 Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a începe să gătiți. Aparatul va emite un semnal sonor la începutul ciclului de gătire.
- 7 Pentru a amesteca sau întoarce ingredientele în timpul gătitului, scoateți unitatea de alimentare de pe recipient (acesta se va opri automat când este scoasă) sau apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a întrerupe gătitul. Scuturați recipientul cu ajutorul mânerelor sigure la atingere sau întoarceți alimentele cu o ustensilă cu capetele acoperite cu silicon. Puneți unitatea de alimentare înapoi pe recipient și apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a continua gătitul.
- 8 La final, unitatea de alimentare va emite un semnal sonor și mesajul „END” (Sfârșit) va apărea pe ecran. Unitatea de alimentare va începe să se răcească și poate fi scoasă în siguranță de pe recipient și așezată direct pe un blat.
- 9 Puteți servi alimentele în recipient sau le puteți scoate cu ajutorul unui clește sau al unei ustensile cu capete acoperite cu silicon sau puteți goli recipientul cu ajutorul mânerelor sigure la atingere.

RECRISP (Reîncălzire)

- 1 Instalați o placă de gătire într-un recipient de sticlă Ninja.


NOTĂ: Pentru cele mai bune rezultate, **NU** utilizați funcția Recrisp (Reîncălzire) pentru alimentele congelate.

NOTĂ: În cazul în care reîncălziți mai multe tipuri de alimente simultan, puneți un strat de ingrediente în partea de jos a recipientului. Apoi instalați placa de gătire și așezați un al doilea strat de ingrediente pe placa de încălzire.

- 2 Adăugați ingrediente în recipientul de sticlă Ninja.
- 3 Așezați unitatea de alimentare Crispi deasupra recipientului de sticlă Ninja, asigurând alinierea mânerelor sigure la atingere cu părțile laterale ale unității alimentare, **NU** cu partea din față și cea din spate. Pe panoul de comandă se afișează mesajul „LID” (Capac) dacă nu s-a fixat corespunzător.

NOTĂ: Utilizați adaptorul când gătiți în recipientul mare de sticlă Ninja. Introduceți unitatea de alimentare în adaptor până când se fixează cu un clic, apoi așezați adaptorul deasupra recipientului de sticlă.

- 4 Apăsați pe butonul MODE pentru a trece prin funcții și selectați KEEP WARM. Se va afișa durata de gătire implicită.

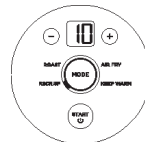


- 5 Utilizați butoanele TIME – și + pentru a selecta durata de gătire dorită.
- 6 Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a începe să gătiți. Aparatul va emite un semnal sonor la începutul ciclului de gătire.
- 7 Pentru a amesteca sau întoarce ingredientele în timpul gătitului, scoateți unitatea de alimentare de pe recipient (acesta se va opri automat când este scoasă) sau apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a întrerupe gătitul. Scuturați recipientul cu ajutorul mânerelor sigure la atingere sau întoarceți alimentele cu o ustensilă cu capetele acoperite cu silicon. Puneți unitatea de alimentare înapoi pe recipient și apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a continua gătitul.
- 8 La final, unitatea de alimentare va emite un semnal sonor și mesajul „END” (Sfârșit) va apărea pe ecran. Unitatea de alimentare va începe să se răcească și poate fi scoasă în siguranță de pe recipient și așezată direct pe un blat.
- 9 Puteți servi alimentele în recipient sau le puteți scoate cu ajutorul unui clește sau al unei ustensile cu capete acoperite cu silicon sau puteți goli recipientul cu ajutorul mânerelor sigure la atingere.

KEEP WARM (Menținere la cald):

- 1 Instalați o placă de gătire într-un recipient de sticlă Ninja.
- 2 Adăugați ingrediente în recipientul de sticlă Ninja.
- 3 Așezați unitatea de alimentare Crispi deasupra recipientului de sticlă Ninja, asigurând alinierea mânerelor sigure la atingere cu părțile laterale ale unității alimentare, **NU** cu partea din față și cea din spate. Pe panoul de comandă se afișează mesajul „LID” (Capac) dacă nu s-a fixat corespunzător.

NOTĂ: Utilizați adaptorul când gătiți în recipientul mare de sticlă Ninja. Introduceți unitatea de alimentare în adaptor până când se fixează cu un clic, apoi așezați adaptorul deasupra recipientului de sticlă.

- 4 Apăsați pe butonul MODE pentru a trece prin funcții și selectați MAX CRISP. Se va afișa durata implicită.

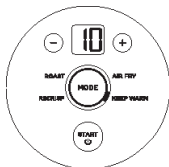

- 5 Utilizați butoanele TIME - și + pentru a selecta durata de gătire dorită.
- 6 Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a începe să gătiți. Aparatul va emite un semnal sonor la începutul ciclului de gătire.
- 8 La final, unitatea de alimentare va emite un semnal sonor și mesajul „END” (Sfârșit) va apărea pe ecran. Unitatea de alimentare va începe să se răcească și poate fi scoasă în siguranță de pe recipient și așezată direct pe un blat.
- 9 Puteți servi alimentele în recipient sau le puteți scoate cu ajutorul unui clește sau al unei ustensile cu capete acoperite cu silicon sau puteți goli recipientul cu ajutorul mânerelor sigure la atingere.

ROAST (Frigere)

- 1 Instalați o placă de gătire într-un recipient de sticlă Ninja.
- 2 Adăugați ingrediente în recipientul de sticlă Ninja.
- 3 Așezați unitatea de alimentare Crispi deasupra recipientului de sticlă Ninja, asigurând alinierea mânerelor sigure la atingere cu părțile laterale ale unității alimentare, **NU** cu partea din față și cea din spate. Pe panoul de comandă se afișează mesajul „LID” (Capac) dacă nu s-a fixat corespunzător.

NOTĂ: Utilizați adaptorul când gătiți în recipientul mare de sticlă Ninja. Introduceți unitatea de alimentare în adaptor până când se fixează cu un clic, apoi așezați adaptorul deasupra recipientului de sticlă.

- 4 Apăsați pe butonul MODE pentru a trece prin funcții și selectați ROAST. Se va afișa durata implicită.



- 5 Utilizați butoanele TIME - și + pentru a selecta durata de gătire dorită.
- 6 Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a începe să gătiți. Aparatul va emite un semnal sonor la începutul ciclului de gătire.
- 7 La final, unitatea de alimentare va emite un semnal sonor și mesajul „END” (Sfârșit) va apărea pe ecran. Unitatea de alimentare va începe să se răcească și poate fi scoasă în siguranță de pe recipient și așezată direct pe un blat.
- 8 Puteți servi alimentele în recipient sau le puteți scoate cu ajutorul unui clește sau al unei ustensile cu capete acoperite cu silicon sau puteți goli recipientul cu ajutorul mânerelor sigure la atingere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA FRITEUZEI CU AER CALD NINJA CRISPI

Unitatea de alimentare trebuie curățată foarte bine după fiecare utilizare. Lăsați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul să se răcească complet înainte de curățare.

Piesă/ accesoriu	Metoda de curățare	Se poate spăla în mașina de spălat vase?
Unitatea de alimentare Crispi	Pentru a curăța unitatea de alimentare și panoul de comandă, ștergeți-le cu o cârpă umedă NOTĂ: NU scufundați unitatea de alimentare în apă sau în orice alt lichid. NU spălați unitatea de alimentare în mașina de spălat vase.	Nu
Recipiente de sticlă Ninja	Recipientele pot fi spălate în mașina de spălat vase sau de mână. În cazul spălării de mână, lăsați toate componentele la uscat în aer sau ștergeți-le cu un prosop după utilizare. Asigurați-vă că lăsați sticla să se răcească treptat la temperatura camerei înainte de a o pune în apă, chiuvetă sau mașina de spălat vase.	Da
Plăci de gătire	Plăcile de gătire pot fi spălate în mașina de spălat vase sau de mână. În cazul spălării de mână, lăsați toate componentele la uscat în aer sau ștergeți-le cu un prosop după utilizare.	Da
Capace	Capacele pot fi spălate în mașina de spălat vase (numai în coșul de sus) sau de mână. În cazul spălării de mână, lăsați toate componentele la uscat în aer sau ștergeți-le cu un prosop după utilizare.	Da
Adaptor	Adaptorul poate fi spălat în mașina de spălat vase sau de mână. În cazul spălării de mână, lăsați la uscat în aer sau ștergeți cu un prosop după utilizare.	Da

RECOMANDĂRI UTILE

- 1** Baza de protecție termică a recipientelor de sticlă Ninja vă permite să gătiți în siguranță pe orice blat, fără risc de deteriorare din cauza căldurii.
- 2** Mânerele sigure la atingere de pe recipientele de sticlă Ninja vă permit să manipulați în siguranță recipientele la finalul gătirii.
- 3** Pentru o rumenire uniformă, asigurați-vă că ingredientele sunt dispuse omogen pe partea inferioară a recipientului, fără suprapunere. Dacă ingredientele se suprapun, scuturați-le la jumătatea duratei fixate de gătire.
- 4** Durata și funcția de gătire se pot regla în orice moment în timpul gătirii. Apăsăți pe butoanele TIME - și + sau MODE pentru a regla durata și funcția.
- 5** Verificați alimentele frecvent pentru a evita gătitura excesivă.
- 6** Unitatea de alimentare Crispi se va opri automat când se ridică de pe recipientul de sticlă Ninja. Pentru a relua gătitul, așezați unitatea de alimentare Crispi înapoi pe recipientul de sticlă Ninja și apăsați pe butonul de pornire/oprire.
- 7** Piciorușele unității de alimentare Crispi vă permit să o așezați direct pe un blat după utilizare.
- 8** Ocazional, ventilatorul friteuzei va face alimentele cu greutate redusă să se desprindă. Pentru a atenua acest lucru, fixați alimentele (cum ar fi felia de pâine din partea superioară a unui sandviș) cu scobitori.
- 9** Pentru o gătire mai rapidă, tăiați alimentele bogate în proteine în bucăți de 2,5 cm.
- 10** Plăcile de gătire ridică ingredientele în coș, astfel încât aerul să poată circula sub și în jurul ingredientelor pentru o consistență crocantă uniformă.
- 11** Pentru cele mai bune rezultate, scoateți alimentele imediat după terminarea duratei de gătire pentru a evita gătitura excesivă.
- 12** Pentru cele mai bune rezultate în cazul legumelor proaspete și cartofilor, utilizați cel puțin 1 lingură de ulei. Adăugați mai mult ulei după cum doriți pentru a obține consistența crocantă dorită.
- 13** Pentru cele mai bune rezultate, verificați progresul pe parcursul gătirii și îndepărtați alimentele când s-a atins nivelul de rumenire dorit. Vă recomandăm să utilizați un termometru pentru măsurare instantanee pentru a monitoriza temperatura internă a alimentelor bogate în proteine. La finalul gătirii, scoateți alimentele imediat pentru a evita gătitura excesivă.

NOTĂ Nu utilizați unitatea de alimentare Crispi dacă piciorușele sunt rupte sau deteriorate.

PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați **ninja.ro** sau contactați departamentul de servicii pentru clienți.

ACCESORII CARE SE POT ACHIZIȚIONA SEPARAT

Vă oferim o gamă de accesorii personalizate pentru friteuza cu aer cald Ninja Crispi. Vizitați **ninja.ro** pentru a vă extinde abilitățile și a duce gătitul la nivelul următor.

GHID DE DEPANARE

- **Aparatul necesită preîncălzire?**

Nu, aparatul nu necesită preîncălzire.

- **Când ar trebui să folosesc funcția Max Crisp (Consistență crocantă maximă) în locul funcției Air Fry (Prăjire cu aer cald)?**

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați funcția Max Crisp (Consistență crocantă maximă) când gătiți alimente congelate preambalate, cum ar fi cartofi prăjiți sau crochete de pui.

- **De ce s-a afișat mesajul „LID” (Capac) pe ecran?**

Unitatea de alimentare Crispi nu este fixată corect pe recipientul de sticlă Ninja. Asigurați-vă că unitatea de alimentare este aliniată și așezată drept pe recipient. Dacă utilizați adaptorul, asigurați-vă că unitatea de alimentare este introdusă complet în adaptor.

- **Cum întrerup numărătoarea inversă?**

Funcția de gătire se întrerupe dacă se apasă pe butonul de pornire/oprire sau se ridică unitatea de alimentare Crispi de pe recipient în timpul gătitului.

- **Pot pune unitatea de alimentare Crispi pe blat în siguranță?**

Da, unitatea cu sau fără adaptor poate fi așezată în siguranță pe orice blat în timpul gătirii sau după aceea.

- **Recipientele de sticlă Crispi se pot așeza în siguranță pe blat?**

Da, baza de protecție termică de pe recipientele de sticlă Ninja permite așezarea lor pe orice blat în timpul gătirii sau după aceea.

- **Cum știu când să folosesc placa de gătire?**

Utilizați placa de gătire când doriți ca alimentele să fie crocante. Placa ridică alimentele din coș, astfel încât aerul să poată circula pe dedesubt pentru a găti ingredientele uniform.

- **Alimentele nu s-au gătit.**

Asigurați-vă că unitatea de alimentare Crispi este fixată corect pe recipientul de sticlă Ninja în timpul gătitului. Pentru o rumenire uniformă, asigurați-vă că ingredientele sunt dispuse omogen pe partea inferioară a coșului, fără suprapunere. Utilizați mânere sigure la atingere pe recipientele de sticlă pentru a agita sau amesteca ingredientele pentru o consistență crocantă uniformă. Temperatura și durata gătirii se pot regla în orice moment în timpul gătirii. Trebuie doar să apăsați pe săgețile TIME sau butonul MODE.

- **Alimentele s-au ars.**

Pentru cele mai bune rezultate, verificați progresul pe parcursul gătirii și îndepărtați alimentele când s-a atins nivelul de rumenire dorit. Scoateți alimentele imediat după terminarea duratei de gătire pentru a evita gătitul excesiv.

- **De ce unele ingrediente se desprind la prăjirea cu aer cald?**

Ocazional, ventilatorul friteuzei va face alimentele cu greutate redusă să se desprindă. Folosiți scobitori pentru a fixa alimentele cu greutate redusă care nu sunt fixate, cum ar fi partea superioară a unui sandviș.

- **Pot să prăjesc cu aer cald ingrediente imediat după acoperirea cu panadă?**

Da, dar trebuie să utilizați tehnica adecvată de acoperire cu panadă. Este important să acoperiți alimentele mai întâi cu făină, apoi cu ou și la final cu pesmet. Apăsați pesmetul pe alimente, astfel încât să se fixeze. Dacă pesmetul nu este bine fixat, poate fi desprins de ventilatorul puternic al aparatului.

- **De ce aparatul emite semnale sonore?**

Aparatul emite un semnal sonor când la începerea gătitului și din nou la final.

- **Ecranul s-a închis.**

Aparatul este în modul standby. Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a-l reaprinde.

- **Pe ecran se afișează o eroare legată de capac.**

Asigurați-vă că adaptorul este conectat complet dacă utilizați recipientul mare și verificați dacă unitatea de alimentare Crispi este așezată corect pe recipient.

- **Mesajul „E” se afișează pe ecran.**

Aparatul nu funcționează corespunzător. Contactați departamentul de servicii pentru clienți.

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dvs. statutare). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Vă oferim o garanție suplimentară de producător timp de doi ani. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi – drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Ninja®

Pentru fiecare aparat Ninja se oferă o garanție gratuită pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând www.ninja.ro

IMPORTANT:

- Garanția va acoperi produsul numai de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Dacă nu puteți prezenta o chitanță valabilă, garanția dvs. poate fi invalidată.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

Repararea sau înlocuirea aparatului Ninja (la alegerea Ninja), inclusiv în ceea ce privește toate piesele și manopera.

Garanția oferită de Ninja se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

1. Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesorii). Piese de schimb se pot cumpăra accesând www.ninja.ro
2. Deteriorări ca urmare a utilizării greșite, a abuzului, a manipulării neglijente, a neefectuării operațiilor de întreținere necesare sau a manipulării greșite în timpul transportului.
3. Daune ca urmare a operațiilor de întreținere neautorizate de Ninja.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja?

O gamă completă de piese de schimb Ninja și piese de schimb/accesorii pentru toate aparatele Ninja este disponibilă la adresa www.ninja.ro

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.



ROMÂNĂ

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

NINJA este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMAT ÎN CHINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
ninja.ro

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB
ninja.ro