

NINJA

AF170EU

INSTRUCȚIUNI

FRITEUZĂ CU AER CALD 6,2 L



ninja.ro

MULȚUMIM

Pentru achiziționarea friteuzei cu aer cald Ninja



📱 **Scanați codul QR pentru instrucțiuni, asistență, înregistrarea garanției și inspirație.**

ninja.ro

ÎNREGISTRAȚI ACESTE INFORMAȚII

Număr model: _____

Număr de serie: _____

Data cumpărării: _____
(Păstrați chitanța)

Magazinul: _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~, 50-60Hz Wați:
2000 W

Consumul de energie în modul de veghe este de 0,3 W. Aparatul intră automat în modul de veghe după 10 minute de inactivitate.

RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR aflată pe spatele aparatului, lângă cablul de alimentare.



Acest marcaj indică faptul că acest produs trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeurii menajere în nicio țară din UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane

prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale.

Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs.

Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

DOAR PENTRU UZ CASNIC

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza friteuza cu aer cald Ninja.

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

⚠️ AVERTISMENTE

- 1 Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite să utilizeze aparatul în condiții de siguranță și au înțeles riscurile implicate.
- 2 Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. **NU** permiteți utilizarea aparatului de către copii. Trebuie să se supravegheze atent când se utilizează în apropierea copiilor.
- 3 Pentru a elimina pericolul de sufocare a copiilor mici, scoateți și aruncați capacul de protecție montat pe ștecherul aparatului.
- 4 Copiii trebuie să nu se joace cu acest aparat.
- 5 Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, **NU** așezați aparatul pe sau lângă o plită cu gaz sau electrică sau într-un cuptor încălzit.
- 6 **NU** utilizați o priză electrică aflată sub blat.
- 7 **NU** conectați acest aparat la un temporizator extern sau la un sistem separat de comandă de la distanță.
- 8 **NU** utilizați un cablu prelungitor. Se utilizează un cablu scurt de alimentare pentru a reduce riscul apucării cablului de copii cu vârste mai mici de 8 ani sau încurcarea cablului și pentru a reduce riscul de împiedicare a persoanelor de un cablu mai lung.
- 9 Pentru protecție împotriva șocurilor electrice **NU** scufundați cablul, ștecherul sau carcasa unității principale în apă sau alt lichid. Gătiți numai în coșurile furnizate.
- 10 Inspectați regulat aparatul și cablul de alimentare. **NU** utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul prezintă deteriorări. Dacă aparatul funcționează defectuos sau a suferit o deteriorare de orice fel, opriți imediat utilizarea și contactați prin telefon departamentul de servicii pentru clienți.
- 11 **ÎNTOTDEAUNA** asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de utilizare.
- 12 **NU** acoperiți orificiul de admisie a aerului sau orificiul de evacuare a aerului în timp ce aparatul funcționează. În caz contrar, gătirea nu va fi uniformă și aparatul se poate deteriora sau supraîncălzi.
- 13 Înainte de a pune coșul detașabil în unitatea principală, asigurați-vă că unitatea și coșul sunt curate și uscate, ștergându-le cu o cârpă moale.
- 14 Acest aparat este doar pentru uz casnic. **NU** utilizați acest aparat în alt scop decât cel prevăzut. **NU** utilizați aparatul în vehicule sau bărci aflate în mișcare. **NU** utilizați aparatul în aer liber. Utilizarea greșită poate provoca vătămări corporale.
- 15 Aparatul este prevăzut numai pentru utilizarea pe blat. Asigurați-vă că suprafața este dreaptă, curată și uscată. **NU** mutați aparatul în timpul utilizării.
- 16 **NU** așezați aparatul lângă marginea unui blat în timpul funcționării.
- 17 **NU** utilizați atașamente accesorii care nu sunt recomandate sau vândute de SharkNinja. Nu așezați accesoriile într-un cuptor cu microunde, prăjitor de pâine, cuptor cu convecție sau cuptor convențional sau pe o plită ceramică, bobină electrică, arzător cu gaz sau grătar exterior. Utilizarea de atașamente accesorii care nu sunt recomandate de SharkNinja poate provoca incendii, șoc electric sau vătămări corporale.
- 18 Când utilizați acest aparat, asigurați un spațiu de cel puțin 15 cm deasupra și în toate părțile laterale pentru o circulație adecvată a aerului.
- 19 **ÎNTOTDEAUNA** verificați închiderea corespunzătoare a coșurilor înainte de utilizare.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

- 20** **NU** utilizați aparatul fără coșul detașabil.
- 21** **NU** utilizați acest aparat pentru prăjire cu ulei.
- 22** Nu permiteți contactul dintre alimente și elementele de încălzire. **NU** umpleți excesiv când gătiți. Umplerea excesivă poate provoca vătămări corporale sau daune materiale sau poate afecta utilizarea aparatului în condiții de siguranță.
- 23** Tensiunile la priză pot varia, afectând performanța produsului. Pentru a preveni o posibilă îmbolnăvire, utilizați un termometru pentru a verifica dacă mâncarea este gătită la temperatura recomandată.
- 24** În cazul în care aparatul scoate fum negru, scoateți imediat ștecherul din priză. Așteptați până când nu mai scoate fum înainte de a se îndepărta accesoriile de gătit.
- 25** **NU** atingeți suprafețele fierbinți. Suprafețele aparatului sunt fierbinți în timpul funcționării și după aceea. Pentru a preveni arsurile sau vătămările corporale, utilizați **ÎNTOTDEAUNA** șervete termorezistente sau mănuși pentru cuptor, precum și mânerle disponibile.
- 26** Trebuie să se acorde atenție extremă când aparatul conține alimente fierbinți. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca vătămări corporale.
- 27** Alimentele vărsate pot provoca arsuri grave. Țineți aparatul și cablul departe de copii. **NU** lăsați cablul să atârne peste marginile meselor sau blaturilor sau să atingă suprafețe fierbinți.
- 28** Coșul și placa de gătire devin extrem de fierbinți în timpul procesului de gătire. Evitați contactul fizic în timp ce scoateți coșul sau placa de gătire din aparat. **ÎNTOTDEAUNA** așezați coșul sau placa de gătire pe o suprafață rezistentă la căldură după ce le scoateți. **NU** atingeți accesoriile în timpul gătirii sau imediat după aceea.
- 29** Curățarea și întreținerea care intră în responsabilitatea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii.
- 30** Deconectați aparatul când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare, dezasamblare, introducerea sau scoaterea de piese și depozitare.
- 31** **NU** curățați aparatul cu burete de sârmă metalică. Se pot desprinde bucăți de burete care pot să atingă piesele electrice, creând un risc de electrocutare.
- 32** Consultați secțiunea Curățare și întreținere pentru întreținerea regulată a aparatului.



Indică citirea și analizarea instrucțiunilor pentru a înțelege funcționarea și utilizarea produsului.



Indică prezența unui pericol care poate provoca vătămări corporale, deces sau daune materiale semnificative dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.




Aveți grijă să evitați contactul cu suprafața fierbinte. Utilizați întotdeauna articole de protecție a mâinilor pentru a evita arsurile.



Numai pentru uz casnic, în interior.


PIESE ȘI ACCESORII

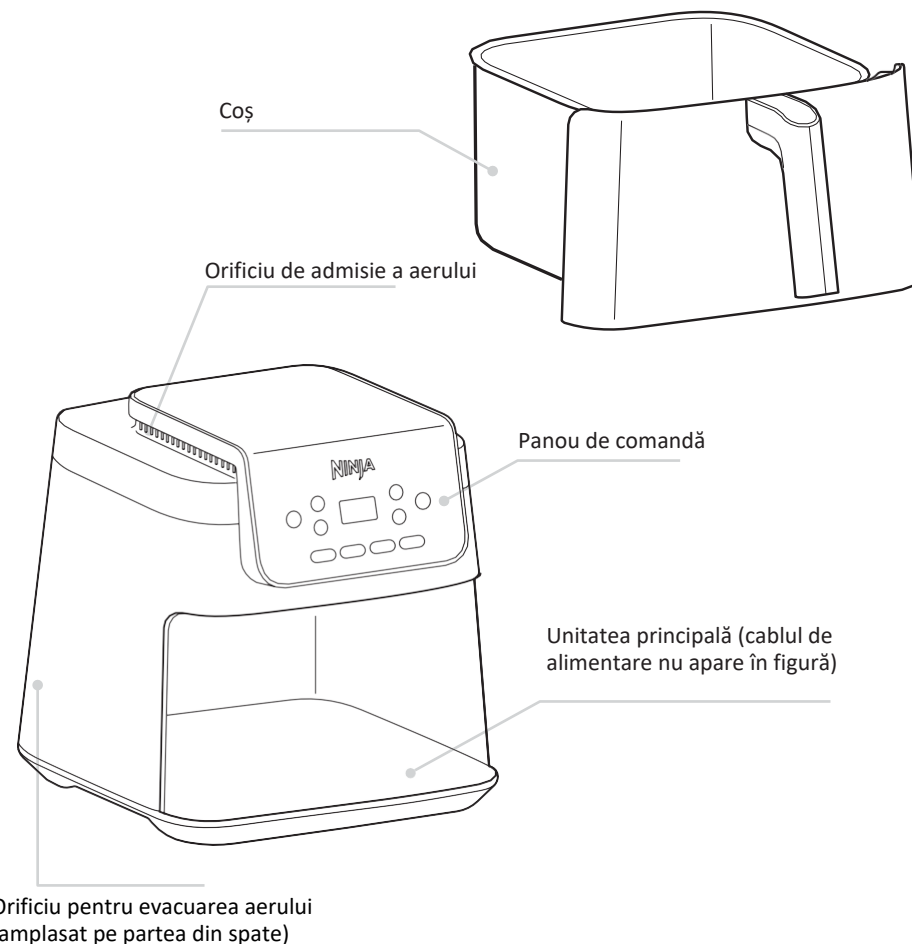

POZIȚIA PLĂCII DE GĂTIRE

Poziția din partea superioară: Pentru a așeza placa de gătire în poziția superioară a coșului, asigurați-vă că decupajele sunt în fața și în spatele coșului.

Poziția din partea inferioară: Pentru a așeza placa de gătire în poziția inferioară a coșului, asigurați-vă că decupajele sunt partea stângă și partea dreaptă a coșului.

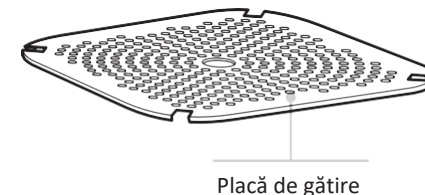

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.ro.

PREZENTAREA FRITEUZEI CU AER CALD



La fixarea duratei, pe afișajul digital apare HH:MM.

BUTOANE PENTRU FUNCȚII

AIR FRY (Prăjire cu aer cald): Utilizați această funcție pentru a oferi alimentelor o consistență crocantă cu o cantitate mică de ulei sau chiar fără.

ROAST (Frigere): Utilizați aparatul drept rotisor pentru carne fragedă, legume și multe altele.

REHEAT (Reîncălzire): Revigorați resturile încălzindu-le ușor și făcându-le să devină crocante.

DEHYDRATE (Deshidratare): Deshidratați carne, fructe și legume pentru gustări sănătoase.

BUTOANE DE COMANDĂ

Săgețile TEMP: Utilizați săgețile **TEMP** sus (▲) și jos (▼) săgeți pentru a regla temperatura de gătire în orice funcție, cu excepția **MAX CRISP** (Consistență crocantă maximă), înainte sau în timpul gătirii.

Săgețile TIME: Utilizați săgețile **TIME** sus (▲) și jos (▼) pentru a regla durata de gătire în orice funcție, înainte sau în timpul gătirii.

Butonul START/STOP: După selectarea duratei și temperaturii, începeți să gătiți apăsând pe butonul **START/STOP**. Puteți opri gătitul în orice moment apăsând din nou pe buton.

⏻ Butonul de alimentare închide aparatul și oprește toate modulele de gătit.

NOTĂ: După 10 minute fără interacțiune cu panoul de comandă, aparatul va intra în modul de veghe. Intensitatea luminoasă a butonului de pornire/oprire va fi redusă.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- 1 Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare, etichetele promoționale și benzile de pe aparat.
- 2 Scoateți toate accesoriile din ambalaj și citiți cu atenție acest manual. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de utilizare, avertismentelor și măsurilor de protecție importante pentru a evita orice vătămări corporale sau daune materiale.
- 3 Spălați coșul și placa de gătit în apă caldă cu detergent de vase, clătiți-le și uscați-le bine. Coșul și placa de gătit se pot spăla și în mașina de spălat vase. **NU** curățați unitatea principală în mașina de spălat vase.
- 4 Când utilizați acest aparat, asigurați un spațiu de cel puțin 15 cm deasupra și în toate părțile laterale pentru o circulație adecvată a aerului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea friteuzei cu aer cald

NOTĂ: **NU** scufundați unitatea principală în apă sau în orice alt lichid. **NU** curățați unitatea principală în mașina de spălat vase.

Aparatul trebuie curățat temeinic după fiecare utilizare.

- 1 Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare.
- 2 Pentru a curăța unitatea principală și panoul de comandă, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Nu utilizați bureți de sârmă metalică.

- 3 Coșul și placa de gătit se pot spăla în mașina de spălat vase.
- 4 Dacă rămân lipite resturi de mâncare pe placa de gătit sau în coș, puneți-le în chiuveta umplută cu apă caldă cu detergent de vase și lăsați-le la înmuiat.
- 5 Lăsați piesele să se usuce în aer sau ștergeți-le cu un prosop după utilizare.

RECOMANDĂRI UTILE

- 1 Pentru o rumenire uniformă, asigurați-vă că ingredientele sunt dispuse omogen pe partea inferioară a coșului, fără suprapunere. Dacă ingredientele se suprapun, scuturați-le la jumătatea duratei fixate de gătit.
- 2 Durata și temperatura de gătit se pot regla în orice moment în timpul gătirii. Trebuie doar să apăsați pe săgețile **TIME** sau **TEMP** sus și jos pentru a ajusta durata sau temperatura.
- 3 Pentru a converti valorile rețetelor valabile pentru un cuptor tradițional, reduceți temperatura cu 10 °C. Verificați alimentele frecvent pentru a evita gătitul excesiv.
- 4 Recomandăm preîncălzirea timp de 3 minute. Puteți utiliza cronometrul încorporat pentru a fixa o numărătoare inversă de 3 minute.
- 5 Ocazional, ventilatorul friteuzei va face alimentele cu greutate redusă să se desprindă. Pentru a atenua acest lucru, fixați alimentele (cum ar fi felia de pâine din partea superioară a unui sandwich).
- 6 Plăcile de gătit ridică ingredientele în coș, astfel încât aerul să poată circula sub și în jurul lor pentru o consistență crocantă uniformă.
- 7 După selectarea unei funcții de gătit, puteți apăsa pe butonul **START/STOP** pentru a începe imediat gătitul. Aparatul va funcționa la valorile implicite de temperatură și durată.
- 8 Pentru cele mai bune rezultate, scoateți alimentele imediat după terminarea duratei de gătit pentru a evita gătitul excesiv.
- 9 Pentru cele mai bune rezultate în cazul legumelor proaspete și cartofilor, utilizați cel puțin 1 lingură de ulei. Adăugați mai mult ulei după cum doriți pentru a obține consistența crocantă dorită.
- 10 Pentru cele mai bune rezultate, verificați progresul pe parcursul gătirii și îndepărtați alimentele când s-a atins nivelul de rumenire dorit. Vă recomandăm să utilizați un termometru pentru măsurare instantanee pentru a monitoriza temperatura din interiorul alimentelor. La final, scoateți alimentele imediat pentru a evita gătitul excesiv.

- **De ce nu va crește temperatura?**
Temperatura maximă este de 210 °C pentru toate funcțiile.
- **Când ar trebui să folosesc funcția Max Crisp (Consistență crocantă maximă) în locul funcției Air Fry (Prăjire cu aer cald)?**
Pentru cele mai bune rezultate, utilizați funcția **MAX CRISP** (Consistență crocantă maximă) când gătiți alimente congelate preambalate, cum ar fi cartofi pai sau crochete de pui.
- **Trebuie să dezgheț alimentele congelate înainte de a le prăji cu aer cald?**
Depinde de alimente. Respectați instrucțiunile de pe ambalaj.
- **Cum întrerup numărătoarea inversă?**
Cronometrul pentru numărătoare inversă se va întrerupe automat când scoateți coșul din aparat. Dacă apăsați pe **START/STOP** în timpul gătirii, funcția de gătire se va opri și cronometrul se va reseta.
- **Pot pune coșul pe blat în siguranță?**
Coșul se va încălzi în timpul gătirii. Manipulați-l cu atenție și puneți-l numai pe suprafețe rezistente la căldură.
- **Cum știu când să folosesc placa de gătire?**
Utilizați placa de gătire când doriți ca alimentele să fie crocante. Placa ridică alimentele din coș, astfel încât aerul să poată circula pe dedesubt pentru a găti ingredientele uniform.
- **Alimentele nu s-au gătit.**
Verificați introducerea coșului până la capăt în timpul gătirii. Pentru o rumenire consistentă, asigurați-vă că ingredientele sunt aranjate într-un strat uniform pe partea inferioară a coșului, fără suprapunere.
Scuturați pentru a amesteca ingredientele și a obține o textură crocantă uniformă. Durata și temperatura de gătire se pot regla în orice moment în timpul gătirii. Trebuie doar să utilizați săgețile **TEMP** pentru a regla temperatura și să utilizați săgețile **TIME** pentru a regla durata.
- **Alimentele s-au gătit excesiv.**
Pentru cele mai bune rezultate, verificați progresul pe parcursul gătirii și îndepărtați alimentele când s-a atins nivelul de rumenire dorit. Scoateți alimentele imediat după încheierea timpului de gătire pentru a evita gătirea excesivă.
- **De ce unele ingrediente se desprind la prăjirea cu aer cald?**
Ocazional, ventilatorul friteuzei va face alimentele cu greutate redusă să se desprindă. Pentru a atenua acest lucru, fixați alimentele (cum ar fi felia de pâine din partea superioară a unui sandviș) cu o scobitoare.
- **Pot să prăjesc cu aer cald ingrediente imediat după acoperirea cu panadă?**
Da, dar trebuie să utilizați tehnica adecvată de acoperire cu panadă. Este important să acoperiți alimentele mai întâi cu făină, apoi cu ou și la final cu pesmet. Apăsați pesmetul pe alimente, astfel încât să se fixeze. Dacă pesmetul nu este bine fixat, poate fi desprins de ventilatorul puternic al aparatului.
- **Aparatul emite un semnal sonor.**
Alimentele s-au gătit.
- **Ecranul s-a închis.**
Aparatul este în modul de veghe. Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a-l reaprinde.
- **Mesajul „E” se afișează pe ecran.**
Aparatul nu funcționează corespunzător. Puteți beneficia de asistență și online accesând www.ninja.ro.

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dvs. statutare). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Vă oferim o garanție suplimentară de producător timp de doi ani. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi – drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Ninja

Pentru fiecare aparat Ninja se oferă o garanție gratuită pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând www.ninja.ro

Cum înregistrez garanția oferită de Ninja?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la achiziție. Pentru a economisi timp, veți avea nevoie de următoarele informații despre produsul dvs.

- Data la care ați achiziționat aparatul (chitanța sau bonul de livrare).
- Pentru a vă înregistra online, vizitați www.ninja.ro **IMPORTANT:**
- Garanția va acoperi produsul numai de la data achiziției și doar în țara de achiziție.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Dacă nu puteți prezenta o chitanță valabilă, garanția dvs. poate fi invalidată.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției oferite gratuit de Ninja?

. Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi o confirmare instantanee că am primit datele dvs.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

Repararea sau înlocuirea aparatului Ninja (la alegerea Ninja), inclusiv în ceea ce privește toate piesele și manopera. Garanția oferită de Ninja se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Ninja?

1. Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesoriile). Piesele de schimb se pot cumpăra accesând www.ninja.ro
2. Deteriorări ca urmare a utilizării greșite, a abuzului, a manipulării neglijente, a neefectuării operațiilor de întreținere necesare sau a manipulării greșite în timpul transportului.
3. Daune ca urmare a operațiilor de întreținere neautorizate de Ninja.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja?

O gamă completă de piese de schimb Ninja și piese de schimb/accesorii pentru toate aparatele Ninja este disponibilă la adresa www.ninja.ro

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.



ROMÂNĂ

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

NINJA este o marcă comercială înregistrată a Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMAT ÎN CHINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
ninja.ro

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor
Building 3150, Thorpe Park, Century
Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB
ninja.ro